かんたんケータイ WX02SH 取扱説明書

(保証書)

すぐに使いたいとき

準備/基礎知識

電話

文字入力

電話帳

メール

インターネット

カメラ

安心機能

ツール

データ管理/通信

設定

付録


**SHARP** 

# このたびは、「WX02SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 「WX02SH」をご使用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

ご使用前に「安全上のご注意」(©3FP.12-26~P.12-33) を必ずお読みください。

- ●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●お客様または第三者が本製品の使用を誤ったときや、静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、 また、故障・修理のときは、記憶内容が変化・消失する恐れがあります。
- ●重要な内容は必ず控えを取っておいてください。動作確認済みの市販のmicroSDカード(以降「メモリカード」と記載)にバックアップ(保存)することができます。
- ●本製品および本書の記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

付属品を確認しましょう

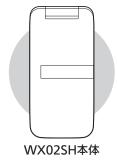





取扱説明書(保証書)[本書]



電池カバー

●万一、不足があるときは、お買い上げの 販売店にご連絡ください。

●ACアダプタは付属していません。 オプション品(別売)のACアダプタ(XN-AAWP01)をお買い求めください。

### すぐに使いたいとき

# WX02SH

- ●本書は、特にことわりのない限り、 お買い上げ時の状態で、待受画面から の操作方法を説明しています。設定が 変更されていたり、他の機能が動作し ているときなどは、動作が異なった り、動作しないことがあります。
- ◆本書内の画面は実際の画面表示とは 異なることがあります。操作の目安 としてご利用ください。

マナーとルールについて2
各部の名前とはたらき4
電池パックの取り付け/取り外し・・・・・・6
充電のしかた8
電源を入れる/切る10
電話番号を確認する・・・・・・・11
画面のしくみ 12
マークの見かた
電話をかける/受ける 14
機能の呼び出しかた
楽ともキーの使いかた 18
文字入力のしかた23
メール/インターネットの準備26
メールを送る/受ける28
インターネットに接続する・・・・・・32
カメラを楽しむ34
元気だよメールを利用する … 37
緊急ブザーを利用する … 40

### 次ページへ

## くわしく調べたいとき

目次(P.41)へ

# マナーとルールについて

### ルールを守りましょう

本機の使いかたを誤ると、機器の発熱・破壊・感電 といった危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れが あります。

以下の内容および「安全上のご注意」(CTP.12-26~P.12-33)をお読みのうえ、正しくお使いください。

### こんな使いかたはやめましょう

### ■充電端子を接触させない

金属製のストラップやヘアピンなどで充電端子同士を接触させると 非常に危険です。持ち運び時にも十 分ご注意ください。



### ■分解/改造しない

キャビネットを開けたり改造したりしないでください。感電やけがの原因となります。修理などはウィルコムサービスセンターまたはシャープ株式会社 移動体サービス事業推進センターにご依頼ください。



### ■水や海水につけない/濡らさない

水濡れによる故障だけでなく、内部 に水が入ると火災や感電の原因と なります。水などの入った容器の近 くにも置かないでください。



### 加熱しない

乾燥などの目的で、電子レンジなど の加熱調理機器に入れないでくだ さい。また、高温になる場所で使用 しないでください。



### ■指定品以外は使用しない

ACアダプタ/電池パックなどは、必ず指定のものをお使いください。



### ■電池パックは特に注意

電池パックは取り扱いを誤ると、漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。



### ■運転中は使用しない

自動車などの運転中は絶対に使用 しないでください。メールを見るだ けで処罰の対象となります。



### こんな場所では電源を切りましょう

### 航空機内

運航の安全に支障をきたす可能性があります(電波を出さない設定にすることなどで、航空機内で電話機を使用できるときは、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください)。



### ■満員電車など

付近に植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着されている方がいると、誤動作などの 影響を与えることがあります。



### マナーを守りましょう

本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。次のような場所では、特にご注意ください。

### 医療機関

医療機関の指示に従いましょう。

### ■電車やバスなどの交通機関

車内のアナウンスや掲示に従いましょう。

### ■劇場や映画館、美術館など

周囲の迷惑にならないよう電源を切っておきましょう。

### ■レストランやホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。

### ■街の中


通行の妨げにならない場所で使いましょう。

### マナーを守るための便利な機能

- ●マナーモード:着信があったりアラームが動作したりしても、本機から音が出ないようにします。
- ●簡易留守録:電話を受けられないとき、相手のメッセージを本機に録音します。
- ●電波Offモード:電源を入れたまま、電波を停止します。
- ●安全運転モード:着信があっても、電話を受けられないようにします。

# 各部の名前とはたらき

お使いになる前に、本機を眺めて、各部の名前とはたらきを覚えましょう。【 】内は本書でのキー表記です。

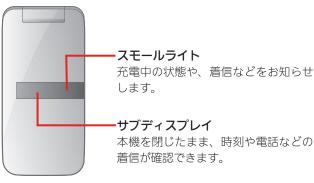







# 電池パックの取り付け/取り外し

本機に電池パックが取り付けられていないときは、次の手順で取り付けます。取り外しの方法も覚えておきましょう。



●電池パックは本機に付 属しています。

### 取り付ける




### 電池カバーを 取り外す



●電池カバーを押しなが ら矢印の方向へスライ ドさせたあと、持ち上 げます。

## 2

### 電池パックを 取り付ける

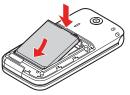

●印刷面を上にして、電 池パックの先を合わせ てください。

### 3

### 電池カバーを 取り付ける



●電池カバーをキャビ ネットの両端に合わせ て、ゆっくりとスライ ドさせます。

### 電池パックについてのご注意①

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

### 取り外す

### 電池カバーを 取り外す



●電池カバーを押しなが ら矢印の方向へスライ ドさせたあと、持ち上 げます。

### 電池パックを 取り外す



●図のように電池パック を持ち上げます。

### 電池カバーを 取り付ける



●電池カバーをキャビ ネットの両端に合わせ て、ゆっくりとスライ ドさせます。

### リチウムイオン電池に ついて

本機は、リチウムイオン 電池を使用しています。 リチウムイオン電池は リサイクル可能な貴重 な資源です。



### Li-ion00

リサイクルは、お近く のモバイル・リサイク ル・ネットワークの マークのあるお店で 行っています。



### モバイル・リサイクル・ネットワーク

リサイクルのときは、 ショートさせたり、分 解しないでください。 火災・感電の原因とな ります。

### 電池パックについてのご注意②

- ●電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時 期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そ のままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

本機をお使いになる前に、しっかり充電しておきましょう。充電は、本機にACアダプタを取り付けて行います。



●ACアダプタは本機に 付属していません。オプ ション品 (別売) のACア ダプタ (XN-AAWP01) をお買い求めください。

### 充電する




外部接続端子の 端子キャップを 矢印の方向に開く




●端子キャップを開いた あとは、本機を閉じて おいてください。 2

外部接続端子にAC アダプタの接続コネ クターを差し込む

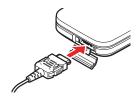

●接続コネクターは、刻 印面を上にして接続し てください。 **(3)** 

ACアダプタのプラ グを、家庭用ACコン セントに差し込む

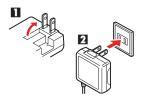

●ACアダプタのプラグ は起こして差し込んで ください。


### ACアダプタ利用時のご注意

- ●充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。
- ●充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。
- ●充電・イヤホンが同時使用できる市販のアダプタは、使用しないでください。故障の原因となることがあります。



4

### スモールライトが 赤色で点灯すれば、 充電開始

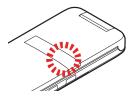


- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。
- ●完了すれば、ACアダプ タのプラグを家庭用AC コンセントから抜き、プ ラグを倒してください。

6

### 本機から 接続コネクター を取り外す



- ●リリースボタンを押さ えながら、まっすぐに 引き抜いてください。
- ●このあと、端子キャップ を閉じます。

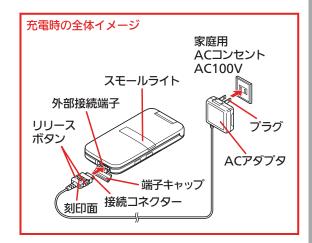

# 電源を入れる/切る

電源を入れてみましょう。電話やメールを受けるため、普段は電源を入れたままお使いください。

### おもな使用キー



### 電源を入れる

0

### (長く押す)



●上のような画面が表示 されれば、♠から指を 離します。

### 9

### しばらくすると…



●上のような画面(「待受 画面」)が表示されます。

### 電源を切る

0

### 🗟 (長く押す)



●しばらくすると、電源が 切れます。

# 電話番号を確認する

この電話機の電話番号を確認しましょう。

「無利を押すと表示される「便利メニュー」の使

いかたも覚えましょう。

### おもな使用キー



### 自分の電話番号



### 待受画面で

便利



●よく使う機能がまとめられた、便利メニューが表示されます。

2

電話帳



●「**自分の番号**」の項目の 色が変わり、選択され ます。 3



●電話番号が表示されます。確認を終わるときは、(益)を押します。

### 項目の選択方法について

待受(まちうけ)画面は、本機の操作の入口です。 よく使う画面なので、し くみを覚えてきましょ う。便利なソフトキーも 知っておきましょう。

### 待受画面

お好きな画像を表示できます (壁紙: **© P**.35)。

楽ともキー(**1234:** (\*\***27**).18) に登録されている名前が表示されます。 該当するキーを押すと、簡単に電話や Eメールで連絡できます。

### ソフトキー

画面の下部には、その画面で 1、 ●、 2の各キーを押したときの動作が表示されることがあります。 操作の目安としてお使いください。



を押した を押した を押した ときの動作 ときの動作 ときの動作

# マークの見かた

マークは、本機の状態を示すバロメータです。ここでは、代表的なマークの意味をご紹介します。

### 電波状態

棒の数が多いほど、電 波状態は良好です。

**Y. !!** 良好です





### 電池残量

- ■が多いほど、電池残量がたくさんあります。
- ▮ 十分あります
- 少なくなっています
- ほとんどありません
- ありません

### お知らせのためのおもなマーク

◯ 読んでいないメールがあります

▶ 受信していないメールがあります

1 簡易留守録の用件録音があります

### 本機の設定を示すおもなマーク

🎦 簡易留守録が設定されています

🦆 マナーモードが設定されています

♪ アラームが設定されています

# 電話をかける/受ける

家族などに電話をかけて、ウィルコムを入手したことを伝えましょう。 折り返し、電話をかけてもらえば、受ける練習もできます。

### おもな使用キー



### 電話をかける



電波状態 を画面で確認



●棒の数が多いほど、電 波状態は良好です。 2

# 電話番号を市外局番 からダイヤル



●ダイヤルした数字が画 面に表示されます。







●相手が電話を受けると、 お話しできます。

### 相手の声の大きさを変えるとき

●通話中に優利を押すと、相手の声が大きくなります。 ■■■を押すと、小さくなります。



### 電話を受ける



### 通話を終わるとき







### 電話が かかってくると



●ベル(着信音)が鳴り、 上のような画面が表示 されます。

## 2

### 電話を受けるとき





3

### 通話を終わるとき





●通話終了後の状態は、電話をかけたときと同様です。

### 電話帳未登録の相手との通話後は

●電話帳登録の確認画面が表示されます。「新規登録」/「追加登録」を選び●を押すと、電話帳に登録できます。

### 相手の声を聞きやすくするには

●通話中に引を押すと、相手の声がゆっくり聞こえます。 ⑥を押すと、低音がくっきり聞こえるようになります。

# 機能の呼び出しかた

この電話機のいろいろ な機能は、●を押すと 表示されるメインメ ニューで呼び出すこと ができます。

### おもな使用キー



### メインメニュー操作



# 待受画面で





●メインメニューが表示 されます。メモ帳を呼 び出してみましょう。







**●「ツール**」のマークに枠が 付き、選択されます。









**●「ツール** | 内のメニュー が表示されます。

### マークの選択について

右のマークを選択できます。

### タブについて

●タブがある画面では、「Pまたは「Dを 押すと、画面が切り替わります。



4

### 電話帳 (4回)



●「メモ帳」の項目の色が 変わり、選択されます。







●メモ帳画面が表示されます。

### 6

### 待受画面に戻るとき

電源



### メインメニューに戻るとき

■を押すと、メインメニューに戻り、 マークの選択をやり直せます。

# 楽ともキーの使いかた

よく連絡する相手は、「楽ともキー」に登録しましょう。1234で簡単に電話をかけたり、Eメールを送信したりできます。




### 楽ともキーに登録

**①** 待受画面で **1** 



- ●楽とも画面が表示されます。
- ●234にも、同様の操作 で登録できます。



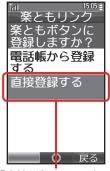

●「直接登録する」が選択 されます。








●「**名前/名**:」が選択されます。

### 入力例について

●ここでは、「たかこ」の名前(ニックネーム)で、電話番号、 メールアドレスを直接入力する操作を例に説明します。



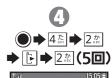



- ●「**たかこ** 」が表示されます。
- ●文字の入力方法については、**P.23**を参照してください。





●「**電話番号**:」が選択されます。









- **●「メール**:」が選択されます。
- ●メールアドレスを登録 しないときは、手順**①** に進みます。



● 申相手のメールアドレスを入力





**(20)** 





3



●電話帳の登録が完了し、 楽とも画面に戻ります。



電話帳 (2回)




●「**ニックネーム**」が選択 されます。

### 楽ともと電話帳の関係について

●楽ともを登録すると、自動的に電話帳にも登録されます。登録 済みの電話帳を利用して楽ともを登録することもできます。



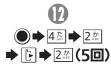



「たかこ」が表示されます。



**●(2回)** 





3 → 職帳 (「いいえ」 選択) → ●



●楽ともキーの登録が完 了します。 ▲







●待受画面にニックネームが表示されます。

### ニックネームについて

●ここで入力したニックネームが、待受画面に 1234のキー表示と共に表示されます。

### 緊急ブザーの連絡先について

●ここで「はい」を選び●を押すと、連絡先に登録され、緊急 ブザー動作時に、電話やメールでお知らせできます。

### 電話をかける






- ●楽とも画面が表示され ます。
- ■234でも、同様に操作できます。







●電話が発信されます。

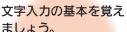


文字は、電話番号同様 ダイヤルキーで入力で きます。

### おもな使用キー




### 文字入力キー

1つのダイヤルキーには 複数の文字などが割り当 てられています。

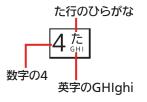

™や一では、特別な文字やはたらきなどを入力するときに使います。

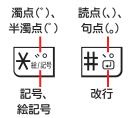

### 文字入力の基本

文字入力状態でダイヤル キーをくり返し押すと、割 り当てられている文字が 順に表示されます。



目的の文字が表示されれば、次に入力する文字のダイヤルキーを押します。



みき

同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、『Dを押したあと、同じキーを押します。



ダイヤルキーの代わりに ②を押すと、文字が逆順

みきか



表示されている文字をそ のまま入力 (確定) すると きは、◉を押します。

### 漢字を入力する



4<sup>t</sup> (4□) → [-]
→ 4<sup>t</sup> (6□)




●ひらがなを入力するたびに、変換候補が表示 されます。 6 td (40) > X m/29

(2□) **→** 1½ (2□)



●変換候補に「**鉄平**」が表 示されます。 3



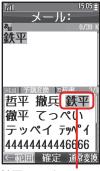

●「鉄平」を選択します。

4





●「鉄平」が入力できます。

### 入力例について

●ここでは、「**てっぺい**」を入力し、「**鉄平**」 に変換する操作を例に説明します。



### 文字の種類を変更する



### 文字入力状態で

カメラ ● 電話帳 / 便利



●入力する文字の種類を 選択します。







●選んだ、文字の種類に 応じたマークが表示されます。





(2回) **→** 1<sup>5</sup> (5回)



●「**ミキオ**」が表示されます。







**●「ミキオ**」が入力できます。

### 入力例について

●ここでは、カタカナで「**ミキオ**」を入力 する操作を例に説明します。

# メール/インターネットの準備

メールやインターネットを最初に利用するときは、オンラインサインアップを行う必要があります(メールアドレスも取得できます)。

### おもな使用キー



### オンラインサインアップ




待受画面で

メール



●メールメニュー画面が 表示されます。 2

電話帳 (9回)

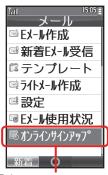


●「オンラインサインアッ プ」が選択されます。 3



●センターに接続され、 オンラインサインアッ プ画面が表示されます。



# 必要事項を 入力/設定

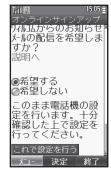

# 「これで設定を行う」を選択 → ●



●オンラインサインアップが完了します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

# メールを送る/受ける

楽ともでメールを利用 しましょう。あらかじ め、オンラインサイン アップ(©でP.26)を 行っておいてください。

### おもな使用キー



### メール送信

● **①** 待受画面で **1** 



- ●楽とも画面が表示され ます。
- ●234でも、同様に操作 できます。

2

電話帳



●「**Eメールする**」が選択 されます。 **3** 



●Eメール作成画面が表 示されます。







●文字の入力方法については、**P.23**を参照してください。



● 本文入力● ●



●メールの作成が完了します。



3

# 送信が完了すれば



●メールが送信されます。



●待受画面に戻ります。

### メール受信



### メールを受信 すると



●電話とは違うベル (メール着信音) が鳴り、「図」が表示されます。

2





新着メール一覧画面が表示されます。







●確認するメールを選択 します(受信メールが1 通のときは不要です)。







●メール詳細画面が表示 されます。

### インフォメーション画面について

●上の画面 (「インフォメーション画面」) では、メール受信のほか、不在着信や簡易留守録の用件録音もお知らせします。

### 読んだよメールで自動返信

●あらかじめ登録した相手からのメールを読むと、 自動的に返信することができます(でで P.8-6)。



### メール返信



# メール詳細画面で



●返信メール作成画面が表示されます。









3



●メールが返信されます。

# インターネットに接続する

インターネットを利用 しましょう。あらかじ め、オンラインサイン アップ (© P.26) を 行っておいてください。

### おもな使用キー



### インターネット接続



待受画面で

便利



電話帳 (6回)



**●「インターネット」**が選 択されます。

**3** 



●インターネットメニュー 画面が表示されます。












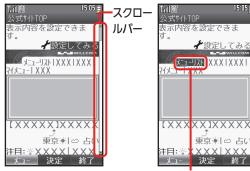

●ウィルコム公式サイト に接続されます。

●閲覧したい項目 (リンク)を選択します。

### スクロールバーについて

●画面に続きがあるときは、スクロールバーが表示されます。 隠れている部分を表示するときは、 をくり返し押します。 6





- ●選んだ項目のページが表示されます。
- ⑤~⑥をくり返し、必要 な情報を閲覧します。

7

### 通信を切断するとき

電源



- ●ページは表示されたままです。
- ●待受画面に戻るときは、■を2回押します。

# カメラを楽しむ

本機内蔵のカメラで写真を撮影してみましょう。撮影した写真は、壁紙に登録したり、メールで送ったりできます。

### おもな使用キー



### 写真を撮影する



# 待受画面で

(カメラ)



●カメラが起動し、撮影 画面が表示されます。 2

### 被写体を 画面に表示**→** ●



●撮影音が鳴り、写真が 撮影されます。 **3** 





- 写真が保存されます。
- ●カメラを終了するときは、は、●を押します。

### 写真を保存せずに撮影をやり直す

●このあと

| を押し、手順②をやり

直します。



### 写真を見る



# 待受画面で





●「アルバム」が選択され ます。







●最後に撮影した写真が表示されます(写真画面)。

# 3





# 壁紙に登録する







●「**壁紙登録**」が選択されます。

#### 他の写真を確認する

●手順②のあと3を押すと、保存されている写真が表示されます。 ■■■ / 便利で写真を選び ●を押すと、確認できます。

#### 写真をメールで送信する

「メール添付」を選択しを押すと、メールに添付して送信できます。







●「**全画面表示**」が選択されます。







●壁紙が登録されます。







●待受画面の背景に写真 が表示されます。

# 元気だよメールを利用する

1日の最初に本機を 使ったとき、あらかじめ 登録しておいた相手に、 自動的にメールを送信 することができます。

### おもな使用キー



### 宛先を登録する



### 待受画面で





●「安心機能」が選択され ます。







●「元気だよメール」が選 択されています。








●「元気だよメール」が選 択されています。





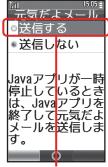

●「**送信する**」が選択されます。







●「**送信相手①**」が選択されます。



**●(3回)** 



●電話帳選択画面が表示 されます。





●登録する電話帳を選択 します。

#### 電話帳について

●楽とも(**(資).18**) に登録した相手は、自動的に電話帳にも 登録されています。ここでは、その相手を選びましょう。









- ●宛先の登録が完了します。
- ●テストのため、本機を 閉じておきましょう。

#### 元気だよメールの動作

宛先登録後、本機を開いて閉じると、自動的に次のような内容のメールが送信されます。




●その後は、1日の最初に 本機を使うと、メール が送信されます(送信 のタイミングは、お使 いの状況によって異な ります)。

# 緊急ブザーを利用する

緊急時に、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、あらかじめ登録した相手に連絡することもできます。

### おもな使用キー

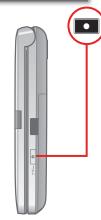

#### ブザーを鳴らす

0

■ (緊急ブザー キー:長く押す)



●ブザーが鳴ります。

# ブザーを止める

● ●動作中に

ブザー動作中に 何かのキー




●ブザーが止まります。

# 本機を開いた状態で緊急ブザーを鳴らす

■■を長く押すと、次のような画面が表示されます。

このあと**●**を押すと、緊 急ブザーが鳴ります。

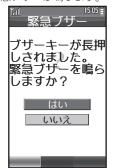

### 緊急連絡先を登録しているとき

●ブザーが鳴り始めて約10秒後に、連絡先に電話 やメールでお知らせします(で**37.8-3**)。



1章 準備/基礎知識
各部の名前とはたらき・・・・・・1-2
電池パックを取り付ける/取り外す1-5
電池パックを充電する・・・・・・・1-7
電源を入れる/切る・・・・・・1-9
画面/マークの見かた・・・・・・ 1-10
機能を呼び出す
電話番号を確認する 1-14
マナーについて 1-15
暗証番号について・・・・・・ 1-18
はじめてインターネット(メール)を利用するとき・・ 1-20
2章 電話
電話について・・・・・・・・・・・2-2
電話について・・・・・・・2-2 電話をかける・・・・・・2-3
電話について・・・・・・2-2 電話をかける・・・・・2-3 電話を受ける・・・・2-6
電話について・・・・・ 2-2 電話をかける・・・・・ 2-3 電話を受ける・・・・・ 2-6 通話中にできること・・・・ 2-8
電話について・・・・・2-2 電話をかける・・・・2-3 電話を受ける・・・・2-6 通話中にできること・・・2-8 簡易留守録を利用する・・・2-10
電話について・・・・・ 2-2 電話をかける・・・・・ 2-3 電話を受ける・・・・・ 2-6 通話中にできること・・・・ 2-8

3章 文字入力
文字入力について・・・・・・3-2 文字を入力する・・・・・・・・・3-3
便利な変換/入力方法を利用する・・・・・・3-7
よく使う単語などを登録する・・・・・・ 3-10 入力内容を編集する・・・・・・ 3-11
4章 電話帳
電話帳について・・・・・・・4-2
電話帳に登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-4
電話帳を利用する・・・・・・4-8
楽ともリンクを利用する・・・・・・・ 4-10
短縮ダイヤルを利用する・・・・・・・ 4-14
電話帳を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-16
5章 メール
メールについて・・・・・・・5-2
Eメールを送信する5-4
デコラティブメールを送信する5-6
ライトメールを送信する・・・・・・5-8
受信したメールを確認する・・・・・・5-9

メールを返信/転送する・・・・・ 5-11メールを管理する・・・・・ 5-12受信メールを分類する・・・・ 5-14メールの詳細を設定する・・・・ 5-17一般プロバイダのメールを利用する・・・ 5-19メールの接続先を設定する・・・ 5-21	8章 安心機能緊急ブザーを利用する・・・・・・・8-2読んだよメールを利用する・・・・・8-6元気だよメールを利用する・・・・・8-89章 ツール
6章 インターネットインターネットについて・・・・・6-2インターネットに接続する・・・6-4情報閲覧中の画面操作について・・・・6-6画像やサウンドなどをダウンロードする・・・6-9ブックマークを利用する・・・・6-10ページメモを利用する・・・・6-13ブラウザの詳細を設定する・・・6-16	Java™アプリを利用する・・・・9-2 カレンダーに予定を登録する・・・9-4 予定リストに用件(ToDo)を登録する・・・・9-11 アラームを利用する・・・・9-15 単語を辞書で調べる・・・9-19 世界時計を利用する・・・・9-23 電卓を利用する・・・・9-24 メモ帳を利用する・・・・9-25 ボイスレコーダーを利用する・・・9-27
一般のプロバイダを利用して接続する・・・・ 6-187章 カメラカメラについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10章 データ管理/通信データの保存場所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

赤外線通信を利用する・・・・・・・ 10-10 メモリカードを利用する・・・・・ 10-13 パソコンと接続して利用する・・・・・ 10-17
11章 設定
着信時の動作や音を設定する・・・・・ 11-2 操作時の音を設定する・・・・・ 11-4 画面表示や照明などを設定する・・・・ 11-5 セキュリティを設定する・・・・ 11-8 日時を設定する・・・・・ 11-14 その他の設定を行う・・・・ 11-15 本機をお買い上げ時の状態に戻す・・・ 11-18
12章 付録
ソフトウェアを更新する・・・・ 12-2故障かな?と思ったら・・・・ 12-4エラーメッセージ・・・・ 12-23安全上のご注意・・・・ 12-26お願いとご注意・・・・ 12-34知的財産権について・・・・ 12-37
おもな仕様・・・・・・・ 12-40

使用材料について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12-41
メニュー一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12-42
文字入力用丰一一覧	12-46
区点コード一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12-48
索引·····	12-55
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・	12-61
お問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12-62



各部の名前とはたらき・・・・・・1-2
キーのはたらき(待受画面)・・・・・・・1-2
ポジションについて・・・・・・ 1-4
電池パックを取り付ける/取り外す・・・・・1-5
電池パックを充電する・・・・・・・1-7
電源を入れる/切る1-9
画面/マークの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-10
待受画面について・・・・・・ 1-10
ソフトキーについて・・・・・・・1-10
ディスプレイのマーク・・・・・・・・・・・・1-11
サブディスプレイのマーク・・・・・・ 1-12
機能を呼び出す・・・・・・ 1-13
メインメニューから機能を選ぶ・・・・・・・ 1-13
電話番号を確認する・・・・・・・・・・・・ 1-14
登録内容を編集する・・・・・・・ 1-14
マナーについて・・・・・・・ 1-15
マナーモードを利用する・・・・・・ 1-15
安全運転モードを利用する・・・・・・・1-16
電波Offモードを利用する ・・・・・・・・・・ 1-16
暗証番号について・・・・・・ 1-18
操作用暗証番号を登録する・・・・・・・1-18
管理者用暗証番号を登録する・・・・・・ 1-19
はじめてインターネット(メール)を利用するとき・・ 1-20


# 準備/基礎知識









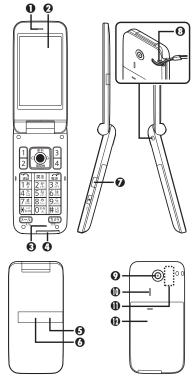

- ❶レシーバー(受話口)
- **の**ディスプレイ
- **③**マイク(送話□)
- 母外部接続端子(端子キャップ付)
- **6**スモールライト
- **ூ**サブディスプレイ
- →赤外線ポート
- ❸ストラップ取り付け穴
- **②**カメラ(レンズカバー)
- **の**スピーカー
- ●通信用内蔵アンテナ
- ●電池カバー

#### 端子キャップについて


- ●通常は閉じたままでお使いください。ストラップ取り付け穴について
- ●金属製のストラップを取り付ける と、受信感度に影響を与えることが あります。

#### 通信用内蔵アンテナについて

●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり、手で覆ったりしないでください。

#### キーのはたらき(待受画面)

- ●( )内は、本書での表記です。
- ●【長】は、キーを長く押したときの はたらきです。

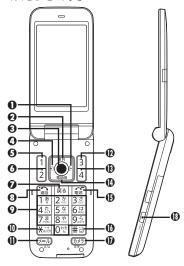



●発信履歴キー(E)発信履歴表示

**の**便利キー(便利)

便利メニュー表示

**③センターキー(●)** メインメニュー表示

**❷着信履歴**丰一(♠) 着信履歴表示

**⑤楽ともキー1(1)** 楽とも1表示

**③楽ともキー2(2)** 楽とも2表示

**7**戻るキー(属) 1つ前の画面表示

③通話キー(論) 電話番号入力画面表示

**②**ダイヤルキー(◎☆~9.5)

電話番号入力

【長】電話帳あ行([1章])~ら行(9点)、 わ行([0時])表示

★‡ー(医論)「★」、「P」入力【長】位置情報送信

**①**メール/A/aキー(メール)

メールメニュー表示

**砂楽ともキー3(3)** 楽とも3表示

**り楽ともキー4(4)** 楽とも4表示

**⑫電話帳キー()** 電話帳表示

●電源キー(臺)操作中止【長】電源(○ff)

**⊕#丰一(#ভ)** 「#|入力

**切カメラ/文字キー(**カメラ) カメラ起動

**(B 緊急ブザーキー(■■)**時計表示切替(クローズ)

【長】緊急ブザー動作

#### ■ マルチガイドキーについて



◆本書では、これらのキーを総称して、「マルチガイドキー」と呼び、次のように表記している場合もあります。

(型) 便利または電網を押す(型) またはじを押す

 (便利)
 (関制)

 (日本)
 (日本)

 (日本)
 (日本)



# ポジションについて

# ■ クローズポジション

本機を閉じて2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。



#### **■** オープンポジション


本機を開いた状態です。キー操作 や通話などはこの状態で行ってく ださい。



本機に電池パックが取り付けられていないときは、次の手順で取り付けます。

# n


#### 電池カバーを取り外す

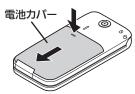

●電池カバーを押しながら矢印の 方向へスライドさせたあと、持 ち上げます。

# 2

#### 電池パックを取り付ける

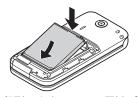

●印刷面を上にして、電池パック の先を合わせてください。

# ❸

#### 雷池カバーを取り付ける



●電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

#### 電池パックを取り外す

◆本機の電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。



#### ■ 雷池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿 命が近づくにつれて電池パックが 膨れることがありますが、安全上問 題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。十分に 充電しても使用できる時間が極端 に短くなったら、交換時期です。新 しい電池パックをお買い求めくだ さい。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。



#### リチウムイオン電池について

◆本機は、リチウムイオン 電池を使用しています。 リチウムイオン電池は リサイクル可能な貴重 な資源です。



- ●リサイクルは、お近 くのモバイル・リサ イクル・ネットワー ElYAL りサイクル・ネットワー クのマークのあるお 店で行っています。
- ●リサイクルのときは、ショートさせ たり、分解しないでください。火災・ 感電の原因となります。

#### 通信用サブアンテナについて


●本機内部には、図の位置に通信用サブアンテナが取り付けられています。電池カバーを取り外したとき、誤ってはがさないようにご注意ください。





ACアダプタは付属していません。 オプション品(別売)のACアダプタ(XN-AAWP01)をお買い求め ください。

●パソコンと接続して充電すること もできます(**227.10-17**)。

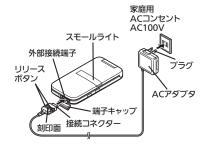

#### ACアダプタ利用時のご注意

- ●充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。
- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。
- ●充電・イヤホンが同時使用できる 市販のアダプタは、使用しないでく ださい。故障の原因となることがあ ります。




### 外部接続端子の端子キャップ を矢印の方向に開く



●端子キャップを開いたあとは、 本機をクローズポジションに戻 しておいてください。 **2**-

# 外部接続端子にACアダプタ の接続コネクターを差し込む

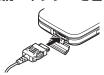

3— AC

# ACアダプタのプラグを起こ し、家庭用ACコンセントに差 し込む





- ●充電が始まり、スモールライト が赤色で点灯します。
- ●スモールライトが消灯すれば、 充電は完了です。







ACアダプタのプラグを家庭 用ACコンセントから抜き、プラグを倒す

**本機から接続コネクターを取り外す** 



●リリースボタンを押さえなが ら、まっすぐに引き抜いてくだ さい。

はマキャッ

端子キャップを閉じる



҈ (長押し)



しばらくすると…



●待受画面が表示されます。

# 電源を切るときは

(長押し)

●終了画面が表示されたあと、画面が 消灯します。

#### 持ち運ぶときは

●必ずクローズポジションにしてく ださい。

#### ■ 画面の自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます(パネルセーブ)。

●画面を点灯するときは、いずれかの キー(通話中のときは□□以外)を押 します。

#### バックライトについて

- ●画面が自動消灯する前に画面表示 が暗くなります。
- ●画面が見えづらいときは、図 ~ 図 ~ で を押すとバックライトが点灯します (押したキーの動作が行われますので、ご注意ください)。
- ●通話時は、画面表示が暗くならず、 すぐに消灯します。





#### 待受画面について

画面/マークの見かた

待受画面は、本機の操作の起点とな る画面です。画面上部には、本機の 状態を示すマークが表示されます。

おもなマークの見かたについては、 **P.1-11** を参照してください。



#### ■ インフォメーションについて

雷話を受けられなかったり、メー ル着信があったりすると、待受画 面下部にインフォメーションが表 示されます。



お知らせ内容(「新着メール」など) と件数が表示されます。お知らせ内 容を選び●を押すと、内容を確認 できます。

#### 未読のインフォメーションを確認 する

● 電話機能● ● インフォメー ション▶◎

#### ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左 から順に1、○、3を押したときに 操作できる内容を表しています。



#### サブメニューについて

「メニュー」が表示されているとき、 該当のソフトキーを押すと、サブ メニューが表示されます。サブメ ニューからは、各機能に関するさま ざまな操作や設定が行えます。



#### ディスプレイのマーク

## ■ 常時点灯しているマーク

T<sub>m</sub>

505

|--|

- 電池レベル
- ※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

### ■ 機能の動作を示すマーク

	着信中	
2	通話中	
(£)	Java™アプリ起動中	
	Java™アプリー時停止中	
	メモリカード取り付け中	
22	メモリカードアクセス中	
	メモリカード読み込み中	
S.	メモリカードフォーマット中	

#### ■ お知らせのためのマーク

- 図 未読メールあり
- ▶ 未受信メールあり
- 用件録音あり(簡易留守録設 定中)
- 用件録音あり(簡易留守録未 設定時)
- メモリカード使用不可能/接触不良

#### ■ 本機の設定を示すマーク

- 電波Offモード設定中
- 簡易留守録設定中
- カレンダー/予定リスト設定 中(アラーム()n)
  - カレンダー/予定リスト設定中(アラームOff)
- ♪ アラーム設定中
- ♥ マナーモード設定中
- 安全運転モード設定中
- オリジナルモード設定中
- ♪ 着信音量サイレント設定中

- バイブレータ設定中
- | 十一操作ロック設定中(即時)
- 自動位置情報送出設定中

#### ■通信関連のマーク

- SSL対応の画面表示中
- 『パケット通信利用中
- № | ソフトウェア更新中
- **♦** USBケーブル接続中
- ♥ USB通信中
- ♪ 赤外線通信接続中
- ∰ 赤外線送受信中

#### 待受画面のマークについて

●待受画面では、大きさや形状の異なるマークがあります。



#### サブディスプレイのマーク

#### ■ 基本的なマーク

Tad

**[...]** 電波状態<sup>※1</sup>

電池レベル

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

#### ■お知らせのためのマーク

🔬 不在着信あり

劇│簡易留守録用件あり

☑ 未読メールあり

**☆** 未受信メールあり

**1** ソフトウェア更新あり

**[2]** 送信失敗メールあり

#### ■ 本機の状態を示すマーク

♪ アラーム動作あり

**団** カレンダーアラーム動作あり

② 予定リストアラーム動作あり

# サブディスプレイを表示する サブディスプレイ消灯時に ■ サブディスプレイの表示について

●サブディスプレイには、通常時計が表示されます。 ■■を押すたびに、表示が切り替わります。

#### メインメニューから機能を選ぶ





メインメニューが表示されます。

# 2

#### ☆機能/項目選択◆●



- ●選んだ機能が実行されたり、項目 内のメニューが表示されます。
- 項目内のメニューが表示された ときは、②で項目を選び、●を 押します。

#### 1つ前の画面に戻る

● ■を押します。確認操作などが必要なこともあります。

#### 待受画面に戻る

● ■ を押します。確認操作などが必要なこともあります。

#### ■タブについて

その画面や項目に複数の画面/項目があるときは、「**タブ**」が表示されます。タブの切替は「<sup>Q</sup>で行います。



#### ■便利メニューについて

待受画面で便利を押すと、よく使う 機能のメニューが表示されます。 ☑で機能を選び◎を押すと、利用 できます。







# 便利 ▶自分の番号 ▶ ◎



●自分の番号画面が表示されます。

#### 登録内容を編集する

自分の番号画面で

○詳細情報

2

### 項目選択▶3



(5)編集項目選択 → ⑩ → 内容編集 → ⑩ → 13

# □ 便利な機能を使いこなす

- ◆自分の番号などの情報を赤外線通信で送信する
  - 自分の番号画面で3(長押し)♪ 画面の指示に従って操作
- ◆自分の番号などの情報をEメール に添付する

自分の番号画面で¶→自分の情報 送信→ ● → メール添付 → ●

**⇒メール作成 → 3**


●送信する電話番号などの情報を設定する

自分の番号画面で**①→**自分の情報 送信設定→ **◎** → 項目選択→

● 3

◆詳細情報などをお買い上げ時の状態に戻す

自分の番号画面で¶⇒自分の情報 リセット→●→はい→●

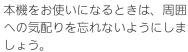

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周 囲の人たちの迷惑にならないよう に電源を切っておきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、 静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけま しょう。
- ●電車やバスなどの交通機関では、 車内のアナウンスや掲示に従いま しょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない 場所で使いましょう。

#### マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本機から音が出ないようにします。



# 便利◆マナーモード◆●



# 2

# マナーモード<mark>▶</mark>○

●マナーモードが設定されます。

#### マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「**サイレント**」に なります。
- ●着信時などにバイブレータが動作 するようになります。
- ●カメラ撮影時のシャッター音は、設定にかかわらず常に一定の音量で 鳴ります。

マナーモードを解除する

①のあと通常モード


マナーモード設定時の動作を変更する

①のあとマナーモード → ① → 設定項目選択 → ② → 各設定項目の操作




#### 安全運転モードを利用する

着信があっても、着信音やバイブレータが動作しないようにします。相手には、運転中のため通話できないことをお知らせします。

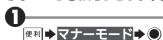

安全運転モード▶◎

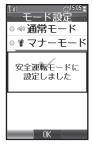

●安全運転モードが設定されます。

安全運転モードを解除する

①のあと 通常モード

◆

◎

安全運転モード設定中に着信があったとき本機で応答する

●のあと安全運転モード●1●電
話機応答●●

安全運転モード設定中に着信があったときネットワークで応答する

- ①のあと安全運転モード→ ② → スットワーク応答→ ② → メッセージ録音あり✓ メッセージ録音なし
- ●「メッセージ録音あり」を選ぶと、 留守番電話センターで相手のメッセージをお預かりすることができます(別途、留守番電話サービスへのお申し込みが必要です)。

#### 電波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信 だけを停止します。

●電波の送受信を停止すると、電話の 発着信、メールの送受信、インター ネット接続など、電波をやりとりす る機能が利用できなくなります。

- ●→設定→ ●→ ☆ ネットワーク
- **2** 電波Offモード◆●
- 3 電波Offする
  ◆
  ●
  - ●電波Offモードが設定されます。

電波Offモードを解除する
②のあと電波Offしない
◆
③



# 便利な機能を使いこなす

- ◆オリジナルのモードを作成する
  - 便利→マナーモード→●→オリ
  - ジナルモード → 1 → 設定項目選
  - 択▶●▶各設定項目の操作
- ◆ オリジナルモードを利用する
  - @利 → マナーモード → ⑥ → オリジナルモード → ⑥
- モードの設定を初期化する
  - 便利→マナーモード→◎→モー
  - ド選択→3→はい→●
  - ●安全運転モードは初期化できません。

# 暗証番号について



本機の使用にあたっては、次の暗 証番号が必要となります。あらか じめ操作用暗証番号、管理者用暗 証番号を登録してからご利用くだ さい。

操作用	各機能を利用するときに
暗証番号	使います。
管理者用暗証番号	設定初期化、完全消去+初期化を行うときに使い

●各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。

ます。

- ●他人に知られ悪用されたときは、そ の損害について責任を負いかねま すので、あらかじめご了承ください。
- ●本書は、操作用暗証番号、管理者用 暗証番号が登録されている状態で の操作方法を記載しています。

#### 暗証番号未登録のまま利用すると

●暗証番号が必要な機能を利用する とき、暗証番号登録の画面や暗証番 号登録が必要である旨のメッセー ジが表示されます。

#### 各機能で暗証番号の入力を間違え ると

●入力間違いを知らせるメッセージ が表示されます。操作をやり直して ください。

#### 操作用暗証番号を登録する

4~8ケタの番号を設定できます。



●→設定→●

▶☆本体・メモリカード

2

セキュリティ設定<mark>→</mark>●



●セキュリティ設定画面が表示されます。

3

暗証番号設定▶◎

**▶**暗証番号登録**▶** ●



4

登録する操作用暗証番号入力

•

A

再度、登録する操作用暗証番 号入力
● ●

操作用暗証番号を変更する

②のあと、現在の操作用暗証番号入

力◆◎◆②以降

# ■操作用暗証番号の入力要否を設定する

入力要否設定を「**必要**」にすると、各種データの全件削除などのとき、操作用暗証番号の入力が必要となり、セキュリティを強化できます。

●本書は、入力要否設定が「**不要**」に設定されている状態での操作方法を記載しています。

0

セキュリティ設定画面で

暗証番号設定▶●

**2** 

入力要否設定▶◎

▶必要 / 不要 ▶ ◎

€

操作用暗証番号入力→●

#### 管理者用暗証番号を登録する

4~8ケタの番号を設定できます。

O

セキュリティ設定画面で

管理者用設定<mark>→</mark>●

7

管理者用暗証番号登録▶●

B

**を受録する管理者用暗証番号入** カ**●**●

4

再度、登録する管理者用暗証 番号入力**●**●

管理者用暗証番号を変更する
②のあと、現在の管理者用暗証番号
入力
●●
③以降



# |はじめてインターネット(メール)を利用するとき



はじめてインターネット(メール)を利用するときは、オンラインサインアップを行い、ウィルコムのインターネット接続先「WILLCOM」の開通を行う必要があります。

- ●オンラインサインアップを行うと、 ウィルコムのメールアドレスも取 得できます。
- ●通信料はかかりません。

#### オンラインサインアップ時のご注意

- ◆オンラインサインアップは、電波状態のよい場所で行ってください。
- ●ご契約内容によっては、オンライン サインアップができないことがあ ります。

# 0

### 便利→インターネット→●



- ●インターネットメニュー画面が表示されます。
- 図ールを押して表示される、メールメニュー画面からも操作できます。

# 2

#### ナ オンラインサインアップ

- **>**
- ●オンラインサインアップ画面が 表示されます。

A

#### **を** 必要事項を入力/設定

- → これで設定を行う→ ●
- ●オンラインサインアップが開始 されます。以降は、画面の指示に 従って操作してください。

#### サーバー内のメール設定について

●オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップを行うと、メール自動受信や拒否設定など、サーバー内のメール設定を行うことができます。設定項目などの詳細や操作方法は、画面の情報を参照してください。

オンラインサインアップで取得し た情報を削除する

**2**のあと削除**→** ● **> はい** → ●



電話について2-2
国際電話/海外での利用について・・・・・ 2-2
電波について・・・・・・ 2-2
電話をかける・・・・・・2-3
楽ともに電話をかける・・・・・・ 2-3
通話履歴を利用してかける・・・・・・2-4
電話帳を利用してかける・・・・・・・2-4
国際電話をかける・・・・・ 2-4
電話を受ける・・・・・・・2-6
電話に出られないとき・・・・・・・2-6
通話中にできること・・・・・・・2-8
相手の声を録音する・・・・・・・・ 2-8
相手の声を聞き取りやすくする・・・・・・・ 2-9
こちらの声が聞こえないようにする・・・・・ 2-9
プッシュトーンを送出する・・・・・・ 2-9
簡易留守録を利用する・・・・・・・・ 2-10
簡易留守録を設定/解除する・・・・・・・ 2-10
用件を再生する・・・・・・ 2-10
電話の履歴を利用する 2-12
通話履歴を確認する・・・・・・2-12
通話履歴を利用する・・・・・・・ 2-12
通話時間を確認する····· 2-13
データ通信量を確認する・・・・・・ 2-13
各種サービスを利用する 2-15
留守番電話サービスを利用する・・・・・・ 2-15
着信転送サービスを利用する・・・・・・・2-16
料金分計サービスを利用する・・・・・・ 2-17








本機では、ウィルコム同士はもちろん、一般電話や他 社携帯電話と通話することができます。

●通話する相手の種類によって、通話料は異なります。詳 しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わ せください。

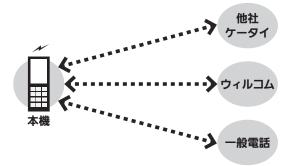

### 国際電話/海外での利用について

本機は、特別な手続きなしで、日本国内から世界各地 に国際電話をかけることができます。

●本機を海外に持ち出して電話を利用することはできま せん。

日本からの国際電話

海外での利用

#### 雷波について

ご利用の前に、電波状態および電池残量をご確認くだ さい。



#### -雷池残量

■の数が多いほど多く残っています。

#### 雷波状態

■の数が多いほど良好です。

#### 電波状態のよいアンテナを探す

- ●次の操作を行うと、電波状態のよいアンテナに接続でき ます。
  - ●⇒設定 → ◆ □ ネットワーク → 電波サーチ → ●



# 雷話番号を市外局番から



- 申相手が電話を受けると、通話で きます。
- 通話開始後2時間が経過する と、長時間の通話であることを 音でお知らせします。



#### ●通話終了

# 受話音量を調節する

通話中に♡

#### 電話帳未登録の相手と通話を終え たときは

●電話帳に登録するかどうかの確認 画面(電話帳登録確認画面)が表示 されます。「新規登録」または「追加 登録」を選び●を押すと、登録操作 に進みます。

#### 楽ともに電話をかける

あらかじめ楽ともを登録しておい てください(**で育P.4-10**)。



1~4



●楽ともリンク画面が表示され ます。



### 電話する♪○

●発信されます。

### 通話履歴を利用してかける

[·](着信履歴)/[·](発信履 歴)



履歴選択▶●

●相手が電話を受けると、通話で きます。

→ 通話終了

#### 電話帳を利用してかける



電話帳選択▶●

電話番号選択▶麄

●相手が電話を受けると、通話で きます。

●通話終了

#### 国際電話をかける

ウィルコムの国際電話サービスを 利用して、簡単に国際電話をかけ ることができます。

電話番号をダイヤル●

1

▶国際発信▶◎



■国番号―覧画面が表示されます。

国名選択▶●

**3** 

通話

●相手が電話を受けると、通話できます。

C

●通話終了

■ 国番号などを手動で入力して かける

0

©計1割0計(アクセス番号)を ダイヤル

2

国番号(11章など)をダイヤル

3

#### 電話番号(XXX-XXXX)を ダイヤル**▶** ᇒ

- ●電話番号が「0」で始まるときは、先頭の「0」を省いてダイヤルします(一部の国と地域は除きます)。
- ●相手が電話を受けると、通話で きます。

0

҈҈■▶通話終了



#### 便利な機能を使いこなす

- ◆本機の電話番号を相手に通知する かどうかを設定する
  - ●→設定→●→●通話→発番号
    通知・表示→●→On/Off→●
- ◆国番号リストの国番号や国名を変更する
  - ●◆設定◆●◆●通話◆国際発

信設定▶●◆番号選択▶●◆

**修正**→ ● → 国名入力 → ● → 国番号入力 → ●

- ◆国番号リストの項目を削除する
  - ●→設定→●→№通話→国際発

信設定→●→番号選択→●→

削除→●→はい→●



#### 雷話がかかってくると…



●着信画面が表示されます。

#### 通話

- ◆かけてきた相手と通話できます。
- ●通話開始後2時間が経過する と、長時間の通話であることを 音でお知らせします。

### ●通話終了

#### 受話音量を調節する 通話中に♪

### イヤホンマイクを使って電話を受 ける

- ●着信中に、イヤホンマイクのスイッ チを長押しします。電話を切るとき も、イヤホンマイクのスイッチを長 押ししてください。
- ●イヤホンマイクは、動作検証済み のものをご使用ください。詳しく は、パソコン用サイト「外部機器 **連携ガイド** | を参照してください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/ w/wx02sh/peripherals.html# prContent

# 電話に出られないとき

#### ■ 応答を保留する



#### 着信中に

- ●保留のまま電話がつながります。
- ●電話を受けるときは、風を押し ます。

### ■簡易留守録を設定する



### 着信中に**1**→簡易留守録→



- ●簡易留守録が設定されます。
- ●録音した用件の再牛について は、P.2-10を参照してください。





# 便利な機能を使いこなす

- ●着信音を一時的に消す
  - 着信中に図
- ◆イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答するかどうかを設定する
  - ●→設定→●→●通話→自動
  - 応答(イヤホン)<mark>◆◎◆</mark>On∕Off
  - 設定→●→On/Off→●
- ●イヤホンマイク利用時に自動応答するまでの時間を設定する
  - ●→設定→●→●通話→自動
  - 応答(イヤホン) 🔷 🔘 → 応答時間
  - **▶**●▶秒数入力**▶**●
- **◆**着信音の出力先を設定する
  - ●⇒設定⇒●⇒□音・表示⇒
  - 着信音出力切替→◎→イヤホン
  - のみ<mark>/</mark>イヤホン+スピーカー<mark>→</mark> ●



#### 相手の声を録音する

通話中に1



音声メモ録音▶◎

●録音が開始されます。録音を停 止するときは、●を押します。

■ 録音した音声メモを再生する



簡易留守再生▶◎



●簡易留守録再生画面が表示され ます。

再生する音声メモ選択▶●

#### 音声メモを削除する

のあと、削除する音声メモ選択

**→1→削除→○→は小→○** 

音声メモをすべて削除する

**2**のあと**1**→全件削除→ ● → はい

●簡易留守録の用件も削除されます。



#### 相手の声を聞き取りやすくする

低音を聞き取りやすくする「**くっきりトーン**」、相手の声がゆっくり聞こえるようにする「スロートーク」が利用できます。

#### ■くっきりトーンを利用する



#### 通話中に🕒

- ◆くっきりトーンがはたらきます。
- ●再度●再度●を押すと、解除されます。
- ●通話終了時の設定は、次回通話 時にも有効です。

#### ■スロートークを利用する



#### 通話中に国

- スロートークがはたらきます。
- ●再度・引を押すと、解除されます。
- ■スロートークは、通話終了後に 解除されます。

#### こちらの声が聞こえないようにする



#### 通話中に3

●3を押すたびに、切り替わります。

#### プッシュトーンを送出する



通話中に1 →電話番号入力

**▶** ●

2

#### **送出するプッシュトーンを** ダイヤル

プッシュトーンが送出されます。

電話帳に登録されている番号の プッシュトーンを送出する

①のあと ① → 電話帳からトーン送信→ ◎ → 電話帳選択 → ◎ → 電話番号選択 → ◎

#### **■** 便利な機能を使いこなす

- ●通話中などに着信したとき通知を表示するかどうかを設定する
  - ●→設定→●→●通話→通信中着信→●→On/Off→●
- ◆通話中の周りの雑音を低減するかどうかを設定する
  - ●→設定→ ●→ ◆ 通話→ 通話中 音質設定 → ● → 雑音低減On / 雑 音低減Off → ●
- ●電話帳を確認する

通話中に1→電話帳→●→確認する電話帳選択→●

●自分の電話番号を確認する

◆メールを確認する



## 席 簡易留守録を利用する

#### 簡易留守録を設定/解除する





簡易留守設定▶◎

On/Off設定→◎→On→◎



- ●簡易留守録が設定されます。
- ●簡易留守録設定中に「Off」を選 ぶと、解除されます。
- 着信中に簡易留守録を設定する



着信中に1→簡易留守録→ ●

●簡易留守録が設定されます。

#### 用件を再生する

●●電話機能●●

**▶簡易留守再生▶**(



●簡易留守録再牛画面が表示され ます。

#### 再生する用件選択→●

簡易留守録の用件を削除する

①のあと、削除する用件選択 削除→●→はい→●

簡易留守録の用件をすべて削除する

①のあと1→全件削除→ ◎ → はい

- ●音声メモの用件も削除されます。

## **■** 便利な機能を使いこなす

- 簡易留守録の録音中に電話を受ける 録音中に

  録
  - 録音内容は消去されます。
- ●簡易留守録の応答時間を設定する
  - ●◆設定◆●◆●通話◆簡易
  - 留守設定▶●▶応答時間設定
  - **▶**●▶秒数入力**▶**●
- ◇応答文を再生する
  - ●◆設定◆●◆●通話◆簡易
  - 留守設定▶●▶応答文再生▶●
- ◆簡易留守録設定時の受話音量を設定する
  - ●→設定→●→●通話→簡易
  - 留守設定→●→音量設定→●→
  - 受話音量連動╱サイレント▶●



#### 通話履歴を確認する







通話履歴▶◎



- ●履歴―覧画面(全诵話履歴―覧 画面)が表示されます。
- ●このあと「Pを押すと、「発信」タ ブ→「発**信 (回数順)** | タブ→「**着** 信! タブの順に履歴―覧画面が 表示されます。

#### 履歴選択▶●



履歴詳細画面が表示されます。

#### 着信履歴を確認する

- 引▶履歴選択▶◎
- 発信履歴を確認する
- ▶▶履歴選択▶●
- 通話履歴を削除する
- ②のあと、削除する履歴選択◆11◆
- 削除→●→はい→●
- ●「発信 (回数順) | のときは、「削除 | の 代わりに「1件削除」を選びます。

#### 通話履歴を利用する

■電話をかける



履歴一覧画面で、 発信する履歴選択●◎

- 申相手が電話を受けると、通話で きます。
- - → 通話終了
- ■メールを送信する

履歴一覧画面で、 送信する履歴選択▶□



2

ライトメール作成<mark>→</mark>●

- →メール作成→送信→ ●
- 電話帳に登録する
- 0

履歴一覧画面で、 登録する履歴選択**▶**1

0

電話帳に登録▶◎

3

新規登録<mark>→ ●</mark>→必要項目入 カ→3

既存の電話帳に登録する

2のあと追加登録 ◆ ● ◆電話帳選

択▶◉▶必要項目入力▶₃

履歴から電話帳を表示する

●のあと電話帳表示●●

#### 通話時間を確認する

0

●→設定→●→ ◎ 通話

9

通話通信明細→○



●通信明細画面が表示されます。

0

通話時間明細▶◎

4

発信通話時間<mark>/</mark>着信通話時間

- **→** ①
- ●通話時間が表示されます。

表示されている通話時間をリセットする

**4**のあと**1**→はい**→** ●

通話時間をすべてリセットする

3のあとリセット → ● → はい → ●

#### データ通信量を確認する

D

通信明細画面で データ通信明細**→** ●

A

#### 累積データ通信▶◎

●累積のデータ通信量が表示され ます。

累積のデータ通信量をリセットする ●のあとリセット
●●はい
●●



#### 便利な機能を使いこなす

- ●通話履歴をすべて削除する
  - 履歴一覧画面で1→全件削除→

  - ●「発信 (回数順) | のときは、「全件削 **除**」の代わりに「**リセット**」を選び ます。
- ●回数順の発信履歴を表示するかど うかを設定する
  - ●◆電話機能<mark>◆●◆</mark>設定・管理
  - **▶** ▶ 通話履歴設定 ▶ ▶ 回数
  - 順表示あり/回数順表示なし
- **●**通話中に通話時間を表示するかど うかを設定する
  - ●→設定→●→●通話→通話
  - 通信明細→◎→通話中時間表示

#### 留守番電話サービスを利用する

圏外時や電話に出られないとき、 留守番電話センターで相手のメッ ヤージをお預かりします。

- 別途お申し込みが必要です。
- ●着信転送サービスを開始している ときは、利用できません。
- メッセージの再牛には、メッセージ 再牛料金がかかります。

#### |留守番電話サービスを開始/ 停止する



サービス問い合わせ

●



●サービス問い合わせ画面が表示 されます。

#### 着信転送(143) ▶ ◎

- ●各種設定変更のセンターに接続 されます。
- ●以降は、アナウンスに従って操 作してください。

#### ■ 通知からメッセージを確認する

留守番雷話センターにメッセージ が録音されると、本機にセンター からライトメール(発信者番号 [070-696-1000])が届きます。



#### メッセージが録音されると…



●インフォメーション画面が表示 されます。



#### センター留守電あり▶◎



3

#### はい→○

- ●留守番電話センターに接続され ます。
- ●以降は、アナウンスに従って操作してください。
- 手動でメッセージの有無を確認する
- U

1 0 4 た 1 0 をダイヤル ▶ 🗟

0

#### 「ツー」という発信音を確認

- 電源
- ●メッセージがあるときは、画面 に「**センター留守電あり**」と表示 されます。

#### メッセージを聞く

サービス問い合わせ画面で留守電 センター(X931) ◆ ◎

- ●留守番電話センターに接続されます。
- ●以降は、アナウンスに従って操作してください。

#### 着信転送サービスを利用する

圏外時や電話を受けられないと き、あらかじめ指定した電話番号 へ転送します。

- お申し込みは不要です。
- ●転送先までの通話料は、お客様のご 負担となります。
- ●留守番電話サービスを開始しているときは、利用できません。

#### ■ 着信転送サービスを開始/停止する

0

●→設定→●→極通話

6

#### サービス問い合わせ→●



サービス問い合わせ画面が表示 されます。

0

#### 着信転送(143) ▶ ◎

- ●各種設定変更のセンターに接続 されます。
- ●以降は、アナウンスに従って操 作してください。

#### 料金分計サービスを利用する

通話料金の請求先を2ヵ所に分割できるサービスです。通常の発信はご契約者(主計先)への請求となり、料金分計サービスを指定して発信するとあらかじめ登録した請求先(分計先)への請求となります。

- 別途お申し込みが必要です。
- ライトメール送信やインターネット (メール) 利用は、料金分計サービスの対象外となります。

#### ■ 料金分計で電話をかける

電話番号を市外局番からダイヤル◆

E

#### 分計発信▶◎

- ●相手が電話を受けると、通話できます。
- 3

#### ●通話終了

- 本機の電話番号を相手に通知しない
- ①のあと分計非通知発信(184)→
- 本機の電話番号を相手に通知する
  - ●のあと分計通知発信(186) ●



文字入力について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3-2
文字入力画面について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-2
入力できる文字の種類と入力モード・・・・	
文字入力の基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-2
文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ひらがなを入力する・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3-3
漢字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カタカナを入力する・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-5
絵文字/デコ絵文字/記号を入力する・・	· 3-5
顔文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-6
便利な変換/入力方法を利用する・・・・・	· 3-7
カナ英数字変換を利用する・・・・・・・・・	· 3-7
1文字変換を利用する ・・・・・・・・・・・・・・	
補正変換を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-7
ワイルドカード入力を利用する・・・・・・・	· 3-8
メールアドレス/URLを簡単に入力する・	
辞書を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-8
よく使う単語などを登録する・・・・・・・・	3-10
ユーザー辞書に単語を登録する・・・・・・・	3-10
登録した単語を確認する・・・・・・・・・・・	3-10
入力内容を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
文字を消去/修正する・・・・・・・・・・・	3-11
文字を複写/移動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

## 文字入力





#### 文字入力画面について

メールや電話帳など、文字が入力できる状態になると、右のような文字入力画面が表示されます。



●この章は、ことわりがない限り、文字 入力画面での操作を説明しています。

#### 入力できる文字の種類と入力モード

本機では、ひらがな、漢字、カタカナ(全角/半角)、英数字(全角/半角)、記号、絵文字が入力できます。 入力する文字の種類は、入力モードを切り替えて選びます。



#### 文字入力の基本操作


文字入力にはダイヤルキーを利用します。1つのキーには、キーに印字されている複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。





#### ■ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入 力するとき

文字を入力したあと、⑥を押すか、同じキーを長押しします。

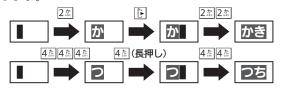

文字入力に関する操作を確認する

**1→**ヘルプ**→**●

#### ひらがなを入力する

「**すずき**」と入力する方法を例に説明 します。



3章 3章 (**す)** 

- **→** [ → 3 意 3 意 3 意 ( **す** )
- ★ X \*\*\* (ず) → 2 \*\* (き)







●ひらがなが入力(確定)されます。

#### 漢字を入力する

「**鈴木**」を入力する方法を例に説明 します。



3章 3章 (**す)** 

- **→** [ → 3 at 3 at 3 at (**す**)
- **→** X\*\*\*(す)



- ●ひらがなを1文字入力するたび に、入力した文字で始まる変換 候補が表示されます(近似予測 変換)。
- ●目的の変換候補(漢字)が表示されないときは、続けてひらがなを入力します。



2

#### 職 →変換候補(鈴木)選択







- ●漢字が入力(確定)されます。
- ●文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます(連携予測変換)。

#### 変換を取り消す

入力中(確定前)に属

文字の区切りを変えて変換する 入力中(確定前)に1/3

- 変換方法を変更する 入力中(確定前)に3
- ●押すたびに、「通常変換」と「予測変換」が切り替わります。
- 予測変換のタイプを変更する (パーソナル予測モード) 入力中(変換前)にほタヌラ (長押し)
- ●スタンダード→硬い表現→軟らか い表現→自動切替の順に切り替わ ります。
- ●入力モードによっては、利用できないことがあります。

学習した変換候補を削除する ひらがな入力→ ■■ → 削除する変 換候補選択→ ⑦メラ (長押し) → はい → ●





#### カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「**ジュン**」と入力する方法を例に説明します。



3 ま 3 ま (シ) → ★ (ジ) → 8 \* 8 \* (ユ) → (メール) (ユ)

**→** 0 bt 0 bt 0 bt (ン) **→** 0



#### 絵文字/デコ絵文字/記号を入力する

- ◆文字入力モードによっては、操作できないことがあります。
- ●デコ絵文字は、Eメール本文入力時 にのみ利用できます。





●絵文字/デコ絵文字/記号の入力画面(履歴があるときは入力履歴画面)が表示されます。

A

#### ①メラ (絵文字/デコ絵文字/ 記号切替) ➡ 11/3(リスト 切替)

- ●絵文字/デコ絵文字/記号のリストが表示されます。
- ●メール本文入力時、絵文字入力 画面では、図=10 を押すたびに、 Web絵文字と全絵文字が切り 替わります。




●絵文字/デコ絵文字/記号の入力を終了するときは、このあと 「厨を押します。

# → XPX

#### 顔文字を入力する



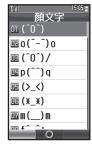

類文字選択◆ ⑥

#### 顔文字の入力方法について

●漢字(ひらがな)モードで、「**かお**」と 入力したり、「**わーい**」や「**うーん**」な ど顔の表情を表す言葉を入力して 通常変換しても、顔文字を入力でき ます。

#### 便利な機能を使いこなす

◆文末で改行する

電話帳

◆文の途中で改行する

#過▶↓(改行)▶●

◆文字入力中にスペースを入れる

●確定した文字列の途中にスペース を入れる

#å**→** (スペース) **→** ●

●直前に確定した文字や消去した文字を元に戻す

1 → 元に戻す/復元 → ○

●区点コードで入力する

カメラ◆区点→●◆区点コード入力

◆入力方式を切り替える

1→入力/変換設定→●→入力方式→●→かな/ポケベル→●

◆入力中の文字サイズを変更する

1→挿入/文字サイズ→ ● → 文字サイズ → ● → サイズ選択

◆入力中の文章に電話帳の情報を挿入する

1→挿入/文字サイズ→◎→電話帳引用→◎→電話帳選択→◎→引用項目選択→◎

◆入力中の文章にメモ帳の内容を挿入する

1→メモ帳→●→メモ帳読み出□→●→メモ帳選択→●

◆入力した内容をメモ帳に登録する

▶●◆終了文字選択◆●



#### カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。






変換候補(PM)選択▶●

#### 1文字変換を利用する

一度通常変換で入力した漢字は、は じめの1文字を入力するだけで変換 できます。以前「**すずき**」を「**鈴木**」 に変換したことがあるときの入力 方法を例に説明します。

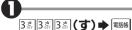



2

変換候補(鈴木)選択▶●

#### 補正変換を利用する

キーを押す回数を誤って入力したとき(「**う**」を「**い**」と入力など)、入力し直さなくても、文字列から正しい変換候補を予測して、表示することができます。

●3文字以上入力した状態で有効となります。



#### ひらがな入力

- **夢変換候補選択前に 便利**
- ●補正変換の候補が表示されます。



変換候補選択▶●




#### ワイルドカード入力を利用する

漢字(ひらがな)モードや半角英数字モードのとき、文字列の後半を「**X**」(ワイルドカード)に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。

●漢字(ひらがな)モードでの操作方法を例に説明します。



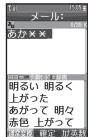

2

**■監帳** → 変換候補選択 → ●

#### ワイルドカードの入力について

●「★」の長さで単語の長さを指定します。例えば「あか★★」と入力したときは、「あか」で始まるよみがな4文字以上の単語が予測変換候補として表示されます。

#### メールアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。



#### 1 → 簡単アドレス入力 → ○



t

#### 入力する文字選択▶●

#### 辞書を利用する

入力した文字 (変換前) を辞書で検索し、単語の意味や対応する英語 を調べながら入力することができます。



#### ひらがな入力→カメラ

- ●辞書の候補が表示されます。
- ●**1**/**3**を押すと、ページを切り 替えられます。

2

#### 単語など選択▶●



単語などの意味が表示されます。





●単語が入力されます。

#### 辞書を切り替える

- ●のあと(カメラ)
- ●押すたびに辞書が切り替わります。



#### 便利な機能を使いこなす

- ◆ 入力履歴を消去する
  - **1→**入力/変換設定→ ●→入力履歴リセット → はい → ●
- ◆入力した文字列から変換候補を予測するかどうかを設定する
  - 1 → 入力/変換設定 → → 近似 予測 → ○ → On / Off → ○
  - ◆入力した単語から次の変換候補を 予測するかどうかを設定する
    - 1→入力/変換設定→ ○→連携予測→ ○→ On/Off→ ○
- ●確定した単語から次の変換候補に 絵文字を表示するかどうかを設定 する
  - 1→入力/変換設定→●→絵文字連携→●→On/Off→●

- ●パーソナル予測モードをあらかじめ設定する
  - 1→入力/変換設定→ → パーソナル予測切替→ → 設定項目選択● ○
- ◆メール作成時、文頭でよく使われる変換候補を表示するかどうかを設定する
  - 1→入力/変換設定→○→文頭予測→○→On/Off→○
- ◆ワイルドカード入力を利用するか どうかを設定する
  - 1→入力/変換設定→ ○→ワイルドカード入力→ ○→On/Off→ ○



### よく使う単語などを登録する

#### ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換 候補に表示されるようになります。



待受画面で●⇒設定→●

▶ □ 本体・メモリカード



ユーザー辞書▶◎



■ユーザー辞書画面が表示され ます。



新規登録▶◎▶単語入力

 $\rightarrow$ 



読み入力▶●

登録した単語を確認する



ユーザー辞書画面で

登録単語リスト▶●



●登録単語一覧画面が表示され ます。



#### 便利な機能を使いこなす

●登録した単語を修正する


登録単語一覧画面で、単語選択

- ◆●●単語修正●●●読み修正
- ●登録した単語を削除する 登録単語一覧画面で、単語選択 **→1→はい→○**





「また、お願いします」を「また明日 お願いします」に修正する方法を例 に説明します。

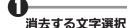




**2** 

●カーソル上の1文字が消えます。

0

#### 挿入位置選択⇒正しい文字 入力

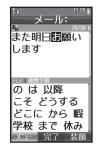

#### 消去した文字を元に戻す

● 國で消去した文字を復元するときは、 
 は、 
 は、 
 は 
 を押します。

#### 文字をすべて消去する

●文末で

●文末で

●文末で

●文末で

●記を

長押しします。

カーソ

ルから後ろの文字をすべて消去する

ときは、消去する最初の文字を選び、

■記を

長押しします。

#### 文字を複写/移動する

0

#### 1→コピー/カット→◎

**▶開始文字選択▶** ●



- ●複写するときは「**コピー**」を、移動するときは「**カット**」を、選びます。
- ●開始文字を指定し直すときは、3を押します。

2

#### 終了文字選択▶●

3

#### 挿入位置選択▶※┊(長押し)



●挿入位置に入力されます。



#### 便利な機能を使いこなす

- ◆カーソルを末尾/先頭に移動する
  - 1→カーソル操作→ → 末尾へ
  - 移動<mark>/</mark>先頭へ移動<mark>→</mark>●
- - 挿入位置選択◆1→ペースト
  - ▶ 文字列選択 ●
  - ●ペーストリストが表示されるとき だけ、利用できます。



電話帳について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2
電話帳に登録した相手から着信があると	
メモリカードや他の機器とのやりとりについて	· 4-3
電話帳に登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-4
基本的な項目を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-4
着信時の動作を設定する・・・・・・・・・・	4-5
相手の個人情報を登録する・・・・・・・・	
電話帳をシークレットにする・・・・・・・	4-6
グループごとの着信の動作を設定する	4-6
通話後の確認画面から登録する・・・・・・	··· 4-7
電話帳を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳で電話をかける・・・・・・・・・・・・・・・・	4-8
電話帳でメールを送信する・・・・・・・・・	4-8
他の機能から電話帳を利用する・・・・・・	
電話帳の検索方法を設定する・・・・・・・	
楽ともリンクを利用する・・・・・・・・・・	
楽ともに登録する・・・・・・	·· 4-10
楽ともに連絡する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
短縮ダイヤルを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
短縮ダイヤルに登録する・・・・・・	· · 4-14
短縮ダイヤルで電話をかける・・・・・・・	
短縮メールでメールを送信する・・・・・・	
電話帳を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳を削除する・・・・・・・・・・・・・・	·· 4-16

# WX02SH

## 電話帳



本機の電話帳には、電話番号やメールアドレスといった通話/通信のための情報だけでなく、相手の個人情報や、着信時の動作など、いろいろな情報が登録できます。

名前	姓名と読みを登録できます。
電話番号	最大5件まで登録できます。
分計設定	毎回、料金分計サービスを利用して発
	信する電話番号を設定できます。
メールアドレス	最大5件まで登録できます。
グループ	電話帳をお好みのカテゴリに分けて、
	管理できます。
住所	郵便番号や国名、都道府県、市区町村など
	を登録できます。
勤務先	勤務先名と部署、役職を登録できます。
フォト	着信時に表示する写真を登録できます。
着信音/バイブ	着信時の動作(音、バイブレータ)を登録
	できます。
シークレット	操作用暗証番号を入力しないと、内容
設定	を表示できないように設定できます。

●このほか、ホームページ、メモ、誕生日、星座、血液型を登録できます。

#### 大切なデータを失わないために

- ●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 電話帳に登録した相手から着信があると

電話帳に登録した名前が表示されます。相手の写真を 登録していたり、着信音やバイブレータを設定してい たりすると、それらが表示/動作し、着信相手をお知 らせします。





電話帳は、本機に取り付けたメモリカードにバック アップしたり、赤外線通信で他の機器に転送したりす ることができます。

- バックアップについて詳しくは、**P.10-15**を参照してくだ さい。
- ●赤外線通信について詳しくは、**P.10-10**を参照してくだ さい。



#### 基本的な項目を登録する

電話帳に、名前、電話番号、メール アドレス(いずれかの入力は必 須)、グループを登録する方法を例 に説明します。



- ●●電話機能●●
- **→**新規登録**→** ○



●電話帳登録画面が表示されます。

#### 名前/姓:▶●▶姓入力

- → → 名前/名: → ●
- **→**名前入力**→**



●ヨミが自動的に入力されます。

#### 電話番号: ▶ ● ▶ 電話番号 入力→●→アイコン選択 **▶●**▶種別選択**▶**●



●続けて他の電話番号を登録する ときは、3をくり返します。

#### メール: ▶ ● → メールアド レス入力→◎→アイコン選 択▶●

●続けて他のメールアドレスを 登録するときは、 4をくり返し ます。



B

#### グループ:<mark>→ ●</mark> → グループ 選択 → ●



●このあと、着信時の動作や相手 の個人情報を登録することがで きます。詳しくは、右記を参照し てください。



●電話帳が登録されます。

#### 着信時の動作を設定する

基本的な項目を登録したあと(電話帳登録前)、次の操作を行うと、 着信時の動作を設定することができます。



■ 着信音を設定する

電話帳登録画面で音声着信音: ✓メール着信音: ▶

●電話帳登録画面に戻ります。

着信音の設定を解除する

●のあと設定解除
●◎●は
●◎●

■バイブレータを設定する

電話帳登録画面でバイブ(音声着信): ✓バイブ/メール着信: ▶○

Z) On/Off設定→ ○→On→ ○→バイブパターン → ○ **(1)** 

#### バイブパターン選択

- **▶ ▶ 戻**る
- ●電話帳登録画面に戻ります。
- バイブレータの設定を解除する
- 写真を設定する
  - **ノ** 電話帳登録画面で<mark>フォト:</mark> **→ ⑥**
  - Ĺ

#### ピクチャーフォルダ▶●

- **▶画像選択▶** ●
- ●電話帳登録画面に戻ります。

#### 写真を撮影して設定する

- **①**のあと<mark>カメラ起動</mark>
  ◆

  ●

  ◆被写体
- を画面に表示▶●▶●
- 写真の設定を解除する
- **①**のあとフォト解除<mark>▶ ◎ ▶</mark>はい
- •

#### 相手の個人情報を登録する

0

電話帳登録画面で、 項目(住所: など)選択→●

2

#### 内容入力/選択 ▶ ●

●電話帳登録画面に戻ります(「住 所」、「勤務先」のときは、②のあ と③を押します)。

#### 電話帳をシークレットにする

登録した相手を、操作用暗証番号 を入力しないと表示できないよう にします。

n

電話帳登録画面で シークレット設定:▶◎

2

#### On**⇒**⊙

●電話帳登録画面に戻ります。

シークレットを一時的に解除する

**■ ▶ 1 →** シークレット一時解除

▶●▶操作用暗証番号入力▶●

#### グループごとの着信の動作を設定する

0

- ●●電話機能
- →電話帳グループ編集→●

2

#### グループ選択→1

3

項目選択▶●

→着信の種類選択

**0** 

設定内容(<u>着信音選択</u>など) 選択◆ ● ◆設定操作

#### 通話後の確認画面から登録する

O

電話帳未登録の相手との通話 後には…



■電話帳登録確認画面が表示されます。

2

新規登録▶○

**▶必要項目入力▶**3

既存の電話帳に追加する 電話帳登録確認画面で<u>追加登録</u> ◆●◆電話帳選択◆●◆必要項目 入力◆3

#### 便利な機能を使いこなす

◆メール着信音を鳴らす時間を変更する

電話帳登録画面でメール着信音:

- **▶**●▶鳴動時間**▶**●▶秒数入力
- ightharpoons
- ●メール着信音を設定しているときに、利用できます。
- ◆料金分計で発信するかどうかを設定する

電話帳登録画面で分計設定:▶

- On ✓ Off → O
- ●ご利用にあたっては、別途お申し 込みが必要です。詳しくは、**P.2-17** を参照してください。
- ●グループ名を編集する
  - ●→電話機能→●→電話帳グ

ループ編集→●→グループ選択

→ ○ → グループ名編集→ ○ → グ

ループ名入力→●

- **◆**グループのアイコンを変更する
  - ●→電話機能→●→電話帳グ
  - ループ編集→●→グループ選択
  - ◆ → アイコン変更 → → アイコン選択 → ●
- ●グループを並べ替える
  - ●→電話機能→●→電話帳グ
  - ループ編集▶◎▶グループ選択
  - ▶3 ▶移動先選択▶●
  - ●電話帳検索画面のグループの表示 順も変わります。
- ◆電話帳未登録相手との通話後に電 話帳登録確認画面を表示するかど うかを設定する
  - ●★電話機能
    ◆
    ・管理
  - **▶** ◆ 電話帳設定 **◆** ◆ 未登録
  - 番号追加▶●▶着信時/発信時



#### 電話帳で電話をかける



電話帳



- ●電話帳検索画面が表示されます (あかさたな検索)。
- ●3を押すと、検索方法を切り替 えることができます。

- ・・・よみがなの行選択
- ◆電話帳選択◆



電話帳詳細画面が表示されます。



#### 電話番号選択▶፟፟፟፟፟

●電話番号が1件だけ登録されて いるとき、電話番号を選択する 必要はありません。

#### 電話帳でメールを送信する

電話帳詳細画面で、 メールアドレス選択▶◎



●Fメール作成画面が表示されます。



#### メール作成⇒3

電話番号でライトメールを送信する 電話帳詳細画面で、電話番号選択 ◆ ● → メール作成 ◆ ● → メール作 成♪送信♪◎



#### 他の機能から電話帳を利用する

Eメール送信時に、電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。



<sup>区ール</sup>→Eメール作成→○

A

宛先入力欄選択▶●▶●

➡電話帳を開く▶◎



●電話帳検索画面が表示されます。

**3** 

電話帳選択▶●



#### メールアドレス選択▶●

- 宛先が入力されます。
- メールアドレスが1件だけ登録 されているとき、個は必要あり ません。

#### 電話帳の検索方法を設定する

0

#### 電話帳検索画面で1

**▶電話帳設定**▶◎



#### 検索方法切替▶◎



3

#### **検索方法選択**●



#### 便利な機能を使いこなす

- ●電話帳の登録件数を確認する
  - ●→電話機能→●→設定・管理
  - ◆ ◆電話帳管理 ◆ → メモリ確認 ◆ ●
- ◆電話帳検索画面の表示方法を設定する
  - する **●**◆電話機能
    ◆ **●**◆設定・管理
  - **▶**●▶電話帳設定▶●▶表示設
  - 定▶●▶リスト+名刺風表示
  - リストのみ▶●

## □ 楽ともリンクを利用する

よく連絡する相手の電話帳を、 1234の各キーに登録し、簡単 に電話をかけたり、メールを送信 することができます。

- ●登録した相手の名前(ニックネーム)は、待受画面に表示されます。
- ●楽ともリンクは、短縮ダイヤルの~■と共通です。どちらかを登録/ 解除すると、もう一方も登録/解除 されます。

#### 楽ともに登録する

1に登録する操作を例に説明します。





●楽ともリンク画面が表示されます。



#### 電話帳から登録する→●

●「直接登録する」を選ぶと、電話 番号やメールアドレスを入力し て登録することができます。 3

#### 登録する電話帳選択▶●

●電話帳に登録されている情報が 表示されます。



#### ニックネーム▶◎

- **→**ニックネーム入力**→** ●
- ●ニックネームは、待受画面に表示される名前です。ニックネームを入力しなかったときは、電話帳の名前欄の内容が待受画面に表示されます。



■緊急ブザー(**②下P.8-2**) の連絡先 への登録確認画面が表示されま す(1)に登録している場合のみ)。





#### はい∕いいえ→●



- ●楽ともへの登録が完了します。
- ●確認画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してく ださい。







●待受画面に、登録した楽ともが表示されます。

#### 電話帳に登録されている別の電話 番号を登録するとき

- ③のあと発信先番号: → → 電話 番号選択 → ● → ④ 以降
- 楽ともリンク専用のメモを入力する
- **③**のあと<メモを書く>◆ → メモ入力◆ ●
- 2~4に登録しているときは、⑤の あとに操作します。

#### ■ 楽ともを解除する

1~4



楽ともリンク画面が表示されます。

0

1▶登録を解除する▶●

0

はい→○

#### メモを削除する

- ①のあと
  1 → × モ削除 → ◎ → はい
- •

#### ■楽ともの登録内容を編集する

#### 楽ともリンク画面で1

▶登録内容を変更▶◎

#### 宛先/ニックネームを変更



●以降の操作は、登録時と同様です。

#### 電話帳を編集する

#### 2で電話帳を編集→●

- ●以降の操作は、電話帳登録時と同様 です。
- ●電話帳を編集すると、楽ともの登録 内容も自動的に更新されます。

#### 楽ともに連絡する

電話をかける





楽ともリンク画面が表示されます。



#### 電話する→○

発信されます。

■ Eメールを送信する



楽ともリンク画面で Eメールする→○



件名入力→●→本文入力





●送信されます。



- ●楽ともを待受画面に表示しないようにする
  - ●→設定→ ●→ ●音・表示→画
  - 面設定→●→待受け画面→●→
  - 楽ともボタン→●→非表示→●
  - ●表示するときは、「**表示**」を選びます。

## 🗅 短縮ダイヤルを利用する

短縮ダイヤルを登録すると、ダイヤルキー中心の簡単な操作で、電話をかけたり、Eメールを送信したりすることができます。

●短縮ダイヤルの ~ □は、楽ともリンクと共通です。どちらかを登録/解除すると、もう一方も登録/解除されます。

#### 短縮ダイヤルに登録する



- ●▶電話機能▶●
- ➡短縮ダイヤル/メール
- $\rightarrow \bigcirc$



●短縮ダイヤル設定画面が表示されます。

2

<未登録>▶●

◆電話帳選択◆

3

#### 電話番号選択▶●

短縮メール設定画面が表示されます。

4

#### メールアドレス選択▶●

短縮メールに登録しないとき は、「設定しない」を選び●を押 します。

**(5)** 

●短縮ダイヤルが登録されます。

#### イヤホンマイクで発信できるよう にする

●イヤホンマイクを使って発信する 相手を、■に登録してください。



#### 短縮ダイヤルで電話をかける

相手の登録番号(00%~955955)

**2** 


イヤホンマイクを使って電話をかける

- ●待受中に、「プップッ」と音が鳴るまでイヤホンマイクのスイッチを長押しします。電話を切るときも、イヤホンマイクのスイッチを長押ししてください。
- ●イヤホンマイクは、動作検証済みのものをご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx02sh/peripherals.html#prContent

#### 短縮メールでメールを送信する

**●** 相手の登録番号(◎ゥゥ ~ ⑨ஹஹ)

1→メール作成/送信

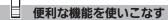

♥短縮ダイヤルを解除する

短縮ダイヤル設定画面で、 解除する番号(■など)選択◆1

- →解除→●→はい→●
- 短縮ダイヤルをすべて解除する短縮ダイヤル設定画面で

全件解除→●→はい→●

#### 電話帳を編集する

電話帳選択 ▶ 1

編集→○

項目選択▶●▶電話帳編集 **▶** ●

3

●名前を編集したときは、ヨミを 確認し、必要に応じて修正して ください。

#### 電話帳を削除する

電話帳選択→1



削除→○

はい→○

便利な機能を使いこなす

●電話帳をすべて削除する

●→電話機能→●→設定・管理

**▶**●▶電話帳管理▶●▶全件削

除→●→はい→●



	Eメールとライトメール ・・・・・・・・・ 5-2
	はじめてメール(インターネット)を利用するとき ・・ 5-3
	Eメールを送信する ・・・・・・・・・・5-4
	写真付きメールを送信する・・・・・・ 5-4
	デコラティブメールを送信する5-6
	テンプレートを利用して送信する・・・・・・ 5-6
	デコラティブメールを作成する・・・・・・・ 5-6
	ライトメールを送信する5-8
	受信したメールを確認する・・・・・5-9
	以前に受信したメールを確認する・・・・・・ 5-9
	メールを返信/転送する 5-11
	メールを返信する・・・・・・・ 5-11
	メールを転送する・・・・・・ 5-11
	メールを管理する・・・・・・・ 5-12
	メールを確認する・・・・・・・ 5-12
	メールを削除/保護する‥‥‥ 5-12
	受信メールを分類する 5-14
	受信BOX内のフォルダを表示する ・・・・・ 5-14
	メールを別のフォルダに移動する・・・・・・ 5-14
	受信時に自動的に振り分ける・・・・・・ 5-15
(02SH	メールの詳細を設定する 5-17
02011	署名を利用する・・・・・・・・ 5-17
	自動受信を設定する・・・・・・ 5-17
	一般プロバイダのメールを利用する・・・ 5-19
	アカウントを設定する・・・・・・ 5-19
	利用するメールアカウントを指定する・・ 5-20
	メールの接続先を設定する・・・・・・ 5-21

メール




#### Eメールとライトメール

本機では、「**Eメール**」と「**ライトメール**」の2種類の メールサービスが利用できます。

#### **■Eメール**

ウィルコムのEメール対応機器へはもちろん、他社携 帯電話やパソコンともやりとりできるメールサービ スです。文字だけでなく、写真などを添付したり、装飾 を施したカラフルなメール(デコラティブメール)を 利用したりすることができます。

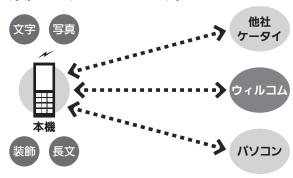

●Eメールでは、送受信したメールを一旦ウィルコムの メールサーバーでお預かりして、各機器へ配信します。 ●Eメールを利用するには、あらかじめ「オンラインサインアップ」(で全で P.1-20) を行い、メールアドレスを取得する必要があります。

#### ■ライトメール

ウィルコムのライトメール対応機種同士で、短い文章をやりとりできる手軽なメッセージサービスです。



●ライトメールは、電話機同士で電話番号を宛先に、直接 やりとりするサービスです。電源を切っていたり、圏外 にいたりするなど、電波が届かない状態のときは、受信 できません。

#### パソコン用メールも利用可能

- ●会社やご家庭でお使いのパソコン用メールを、本機で送 受信することができます。
- ●あらかじめプロバイダとのご契約が必要です。
- ●プロバイダによっては、本機でメールが利用できなかったり、契約変更などが必要な場合があります。詳しくは、 プロバイダへお問い合わせください。






#### はじめてメール(インターネット)を利用するとき

オンラインサインアップを行い、ウィルコムのメールアドレスを取得する必要があります。詳しくは、**P.1-20**を参照してください。

●オンラインサインアップを行うと、インターネット接続先(「WILLCOM」)の開通操作も行えます。

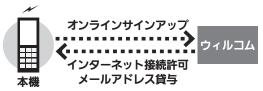

#### 接続先について

●本機では、ウィルコム提供のインターネット接続先 (「**WILLCOM**」)以外に、一般のプロバイダやお客様の会 社などのネットワークを利用してインターネットに接続 し、メールを利用することができます。詳しくは、**P.5-19**を 参照してください。





#### (メール) **Eメール作成 → (**



●Fメール作成画面が表示され ます。

## 宛先入力欄選択▶●▶●

- **▶直接入力▶**○
- ●「電話帳を開く」や「電話帳グ ループ」を選ぶと、電話帳から宛 先を指定できます。

#### 相手のメールアドレス入力

- **→ ○ → 3**
- ●このあと、宛先入力欄を選び を押すと、複数の宛先を指定す ることができます。

件名入力欄選択▶◎

▶件名入力

#### 本文入力欄選択▶◎

▶本文入力



メールの作成が完了します。

メールが送信されます。

#### 写真付きメールを送信する

メール **Eメール作成 ● ●** 

⇒宛先/件名/本文入力

ファイル添付欄選択▶●

#### 添付ファイル追加→◎

#### 写真など<mark>→ ◎ →</mark> ピクチャー

- **▶**●▶写真選択▶●
- このあと、るへのをくり返すと、 複数のファイルを添付すること ができます。
- ●「ピクチャー」以外を選ぶと、写 真以外のファイルを送信できま す。ファイルによって、操作方法 は異なることがあります。





●メールの作成が完了します。



メールが送信されます。

#### 添付できるおもなファイル形式

- ●画像(写真)
  - .jpg、.jpeg、.gif、.png、.bmp
- ●サウンド .mid、.midi、.dxm\* ※データフォルダからの操作で添 付できます。
- ●その他 txt、html、htm

#### 便利な機能を使いこなす

- ◆ 送信待ちメールとして保存する

  Eメール作成画面(作成完了後)で
  - 1→送信待ち保存→◎
  - 未送信BOXに保存されます。
- ●下書きとして保存する

  - 未送信BOXに保存されます。
- ◆宛先タイプ (To/Cc/Bcc) を変 更する

Eメール作成画面(宛先入力後)で、 宛先入力欄選択◆●◆宛先選択

- ▶1→宛先タイプ選択▶●
- ◆宛先を削除する

Eメール作成画面(宛先入力後)で、 宛先入力欄選択◆ ● ◆ 宛先選択

- **▶1→削除**/全削除**◆◎→**Yes
- **→** (

- ●ライトメールに切り替える
  - Eメール作成画面で<mark>1</mark>→メール種 別切り替え**→** ◎
- ◆差出人のメールアドレスを切り替える

Eメール作成画面で、差出人欄選択

- → → メールアドレス選択 → ●
- ⇒送信履歴/受信履歴から宛先を指 定する

Eメール作成画面で、宛先入力欄 選択◆●◆●◆送信履歴/受信 履歴◆●◆宛先選択◆●





## 🖂 デコラティブメールを送信する

#### |テンプレートを利用して送信する|



ダール→テンプレート→ ◎

- →テンプレート選択
- ●デコラティブメールのテンプ レートがFメール本文に設定さ れます。



●デコラティブメールが送信され ます。

テンプレートとして保存する Eメール作成画面で 1 → テンプ **→ ● → E Z E 保存 → ●** 

#### デコラティブメールを作成する

ご自分でメール本文を装飾し、デ コラティブメールを作成すること ができます。



メール・Eメール作成◆●

▶宛先/件名入力



本文入力欄選択▶◎

→本文入力→3



●装飾画面(装飾パレット)が表示 されます。

#### 装飾を行う

- ◆装飾方法については、P.5-7「便 利な機能を使いこなす」を参照 してください。
- ●変更を元(1つ前の状態)に戻す ときは、装飾パレットが表示さ れている状態で#過を押します。

#### 装飾が終われば●→B

●デコラティブメールが送信され、 ます。

装飾パレットを再表示する 装飾画面で1→装飾→●





#### 便利な機能を使いこなす

◆装飾する範囲を選択する

装飾画面で3→開始位置選択→●

- ▶終了位置選択
- ●このあと「装飾」を選び●を押す と、範囲指定した文字列に各種装 飾を行うことができます。
- ◆文字の色を変更する

装飾画面(範囲指定後)で 1 🛚 🕍

- 選択▶●▶色選択▶●
- ◆文字のサイズを変更する 装飾画面(範囲指定後)で2 Ax\*\*\* 選択◆◎◆サイズ選択◆◎
- ●画像を挿入する

装飾画面で<mark>₃→π</mark>選択◆◎→画 像を挿入◆◎→画像選択◆◎

会会文字を挿入する

装飾画面で3 → 照 選択 → ② → 総文字を挿入 → ② → 総文字選択

#### ◆文字を点滅させる

装飾画面(範囲指定後)で🏽 🔼

#### 選択▶●▶設定▶●

- ●「**解除**」を選ぶと、点滅を解除する ことができます。
- ◆文字をテロップ表示する

●文字が右から左に流れます。

- 選択▶●▶設定▶●
- ●「**解除**」を選ぶと、テロップ表示を 解除することができます。
- ◆文字をスウィング表示する

装飾画面(範囲指定後)で 🗈 🗚

- 選択▶◎▶設定▶◎
- ●文字が左右を往復します。
- 「解除」を選ぶと、スウィング表示 を解除することができます。

#### ◆文字位置を変更する

装飾画面(範囲指定後)で 🗵 💷

#### 選択▶●▶文字位置選択▶●

- ●範囲を指定せずに操作したときは、 文字位置が変更され改行されます。
- ●ラインを入力する

装飾画面で、入力する前の行の行末を選択▶◎ 選択▶◎

- 選択位置で改行され、ラインが挿入 されます。
- ⇒背景色を変更する

装飾画面で 3 ※ 選択 → ● → 色選択 → ●

◆装飾を一部解除する

装飾画面で・選択・●●艶囲指定・●●か解除開始位置選択

- → → 解除終了位置選択 → ●
- ◆装飾をすべて解除する

装飾画面で◎ ■→■ 選択 → ◎ → 全解除 → ◎





#### メール→ライトメール作成



●ライトメール作成画面が表示さ れます。

#### 宛先入力欄選択▶◎

- **▶直接入力▶**○
- ●「電話帳を開く」を選ぶと、電話 帳から宛先を指定できます。

#### 相手の電話番号入力→●

## 本文入力欄選択▶◎

→本文入力



●ライトメールの作成が完了し ます。

# 送信▶○

●ライトメールが送信されます。

アニメーション絵文字を利用する ライトメール作成画面でアニメ絵 文字→◎→アニメーション絵文字 選択▶●

プレビューする

**4**のあとプレビュー**→ ●** 



#### 便利な機能を使いてなす

#### ◆送信せずに保存する

ライトメール作成画面(作成完了 後)で1→下書き保存→◎

- 未送信B○Xに保存されます。
- 会発信履歴/着信履歴から宛先を指 定する

ライトメール作成画面で、宛先入 力欄選択◆●◆発信履歴/着信 履歴▶●▶宛先選択▶●

#### ☆宛先を削除する

ライトメール作成画面(宛先入力 後)で、宛先入力欄選択 ▶ ● ▶ 🏢 除▶◎

◆Eメールに切り替える

ライトメール作成画面で 1→メー ル種別切り替え▶◎





オンラインサインアップで設定し た、ウィルコムの新着Fメールは自 動的に受信されます。

●一般のプロバイダのメールは自動 受信されません。



#### 新着Eメールを受信すると…



メール着信音が鳴り、インフォ メーション画面が表示されます (□表示)。

#### 新着メール▶◎



新着メール一覧画面が表示され ます。



#### 確認するメール選択▶●

メール詳細画面が表示されます。

#### 新着メールを手動で確認する メール • 1

#### 受信メールについて

●保存可能件数を超えると、既読の古 い (保護されていない) メールから順 に削除されます。

#### 以前に受信したメールを確認する

受信したメールは、「**受信BOX**」に 保存されています。



#### (メール)



●メール画面が表示されます。



2

#### 受信BOX<mark>→</mark>●



●メール一覧画面が表示されます。

3

#### **確認するメール選択 ▶ ●**

●メール詳細画面が表示されます。



#### 便利な機能を使いこなす

- ⇒メール詳細画面のページを送る メール詳細画面で4(下)/2(上)
- - ●添付ファイルを選び1を押すと、 ファイルを保存できます。
- ◆添付された音楽を自動再生するか どうかを設定する
  - メール→設定→●→オプション
  - ◆●→音楽自動再生●●自動再生しない●●
- ◆メール本文をコピーする

  - ●→コピー開始位置選択→●→
  - コピー終了位置選択▶●

- ◆メール本文の情報を利用する
  - メール詳細画面で、本文内の電話 番号/メールアドレス/URL選 択◆●
  - ●以降は、画面の指示に従って操作 してください。
- よールの文字サイズを変更するメール詳細画面で1→文字サイズ変更→⑥→文字サイズ選択→⑥
- メールのヘッダ情報を表示するメール詳細画面で1→メールヘッダ表示→
  - ●このあと、**1**を押すと内容をコピーすることができます。





#### メールを返信する



#### メール **受信BOX → ○**

- ●メール一覧画面が表示されます。
- 新着メール受信時は、インフォメーション画面で「新着メール」を選び●を押します。



## **確認するメール選択▶**●

メール詳細画面が表示されます。



メール作成画面が表示されます。

## 4

#### 件名/本文編集 ▶ ● ▶ 3

メールが返信されます。

#### 全員に返信する

2のあと1→全員へ返信→ ● → 4

#### メールを転送する



#### メール詳細画面で1



#### 転送▶◎

●メール作成画面が表示されます。

3

## 宛先入力/件名/本文編集

- **→ ○ → 3**
- メールが転送されます。



#### 便利な機能を使いこなす

●返信時に受信メールを引用するかどうかを設定する

メール→設定→●→オプション→

●◆返信メール本文引用◆●◆

引用する<mark>/</mark>引用しない<mark>→</mark> ● → OK → ●

◆本文と受信メール引用文との間に 挿入する文字列を変更する

(メール) ◆ 設定 ◆ (●) ◆ オプション ◆

●➡返信メール本文引用➡●➡

Eメール用引用文入力欄選択◆●

→文字列修正→●→OK→●



# ☑ メールを管理する

送受信したメールや保存したメールは、それぞれのボックスに保存されています。内容に応じて分類したり、削除/保護/再利用したりすることができます。



#### メールを確認する



メール

●メール画面が表示されます。

0

#### 受信BOX<mark>/送信BOX/未送</mark> 信BOX<mark>♪</mark> ◎



メール一覧画面が表示されます。



#### 確認するメール選択▶●

メール詳細画面が表示されます。

#### メールを削除/保護する

■ 1件ずつ削除する



メール一覧画面で、 削除するメール選択**→1** 



削除▶◎▶─件▶◎



Yes→○

■複数のメールをまとめて削除 する



メール一覧画面で1



削除▶◎▶選択▶◎

ß

#### , 削除するメール選択

- **▶** ( ②表示)
- ●**3**をくり返し、削除するメール を選びます。





- ■メールを保護する
- メール一覧画面で、 保護するメール選択**→**1

# 保護/保護解除→◎

#### 保護を解除する

メール一覧画面で、保護解除する メール選択◆1→保護/保護解除 ◆●

#### 便利な機能を使いこなす

- ◆BOX内のメールをすべて削除する
  - メール一覧画面で1→削除→●
  - →全件→●→削除方法選択→●
  - **→**Yes**→** ○
- ◆指定した条件のメールだけを表示 する
  - メール一覧画面で1→フィルタ→
  - ●▶条件選択▶●
  - ●フィルタを解除するときは、「**解 除**」を選びます。
- メール一覧画面の表示を切り替えるメール一覧画面で1→表示切り替えス→
- ●メールを並べ替える
  - メール一覧画面で**1→**ソート→
  - ●⇒並べ替え方法/並べ替え順選択

- ◆送信待ちメールを送信する
  - (A-D) → 未送信BOX → ① → 送信 するメール (国表示) 選択 → **1** → 送信 → ②
- ●送信待ちメールをすべて送信する※三ル→未送信BOX → → 1 → 全 送信 → ●
- ◆下書き保存したメールを編集する
  - (三川) 本送信BOX → → 編集するメール(□表示)選択 → 11 →編集 → ●
  - メールが編集できる状態になります。編集後、3を押すと送信されます。
- ◆メールの保存先を設定する
  - メール→設定→●→オプション→
  - Eメール保存先選択● ●
  - 本体✓microSD→●
- ◆メールの使用状況を確認する
  - Ø=ル→Eメール使用状況→●

# ☑ 受信メールを分類する

#### 受信BOX内のフォルダを表示する





●設定画面が表示されます。

**22** オプション<mark>→ ②→</mark> 受信フォ ルダ表示**→** ◎

表示する▶◎

フォルダを表示しないようにする ②のあと表示しない
◆
◎

#### ■フォルダ名を編集する





●受信BOX画面が表示されます。

編集するフォルダ選択**→ ① →** フォルダ名編集**→** ◎

●「**受信BOX**」は編集できません。

フォルダ名編集▶ ●

#### メールを別のフォルダに移動する

■1件ずつ移動する

受信BOX画面で、移動元のフォルダ選択◆◎

●メール一覧画面が表示されます。

**を動するメール選択<b>→1** 



3 移動**→ ◎ →** 一件 **●** ◎

**」** 移動先のフォルダ選択**→** ●



# ×́.

#### ■ メールをまとめて移動する

受信BOX画面で、移動元の フォルダ選択
●

メール一覧画面が表示されます。

**2** 1→移動→●

選択▶◎

・ 移動するメール選択

- ②をくり返し、移動するメール を選択します。

フォルダ内のすべてのメールを移 動する

**②**のあと全件 ◆ ● ◆ 移動先のフォルダ選択 ◆ ●

#### 受信時に自動的に振り分ける

相手のメールアドレスや電話番号、 グループなどによって、受信メール を自動的にフォルダに振り分ける ことができます。

**受信BOX画面で、** 振り分け先のフォルダ選択

**1→**振り分け設定**→** ○



●振り分け設定画面が表示され ます。 振り分け設定追加▶◎



●振り分け設定追加画面が表示されます。

(4) 振り分け相手を設定する

●設定方法については、P.5-16「便 利な機能を使いこなす」を参照 してください。

#### 便利な機能を使いこなす

◆フォルダ内のメールをすべて削除 する

受信BOX画面で、削除するフォル ダ選択◆1→フォルダ内全件削除

- **▶**●▶削除方法選択▶●▶Yes
- ightharpoons

振り分け設定追加画面で送信履 歴/受信履歴◆ ● → 送信履歴/ 受信履歴選択 ◆ ●

- ◆グループで振り分け相手を設定する

振り分け設定追加画面でグループから選択→●→グループ選択→

●直接入力して振り分け相手を設定する

◆振り分け設定を削除する

振り分け設定画面で、削除する振り分け設定選択◆1→一件削除

- **→ →** Yes **→** ○
- ●フォルダの振り分け設定をすべて 削除する

振り分け設定画面で

1

◆全件削除

- **→** Yes •
- ◆すべてのフォルダの振り分け設定 を削除する





#### 署名を利用する

#### ■ 署名を有効にする



メール → 設定 → ○

2

アカウント設定<mark>→</mark> ●

**→**Eメール**→** ○



- ●アカウント設定画面が表示され ます。
- ●一般プロバイダのメールを設定 しているときは、各アカウント 名称を選ぶと、アカウントごと の設定が行えます。

**(**)

#### 送信設定▶○

●送信設定画面が表示されます。

## 署名設定▶◎

●署名設定画面が表示されます。

A

署名挿入▶◎

6

## On⇒⊙

- ■署名を無効にするときは、「Off」 を選びます。
- 署名を入力する

0

#### 署名設定画面で署名編集

ightharpoonup

2

署名入力▶◎

#### 自動受信を設定する

ウィルコムのFメールに有効です。

0

#### アカウント設定画面で

受信設定▶◎

●受信設定画面が表示されます。

O\_

Eメール自動受信機能<mark>▶</mark>●

3

Eメール自動受信機能<mark>▶</mark>●

**O**\_

On ∕ Off → ○

自動受信回数を設定する

2のあと自動受信回数設定→ ● →

回数選択▶●





#### 便利な機能を使いこなす

◆相手先で表示される差出人の名前を設定する

送信設定画面で差出人名称◆●

- **▶**名前入力**▶** ●
- ◆相手からの返信メールアドレスを 設定する

送信設定画面で返信先アドレス

- 設定<mark>→ ◎ →</mark>返信先アドレス設定
- **→ →** On **→ →** アドレス **→** ●
- ⇒返信先メールアドレス入力⇒
- ●受信行数を制限する

受信設定画面で受信行数制限設定

- ◆ ◆ 受信行数制限設定 ◆ ◆
- On→●→制限行数→●→受信
- 行数入力▶●
- ◆制限を解除するときは、「Off」を選びます。

◆受信後にサーバー内のメールを削除するかどうかを設定する

受信設定画面でEメール削除設定

**▶**●▶保存∕削除▶●





#### アカウントを設定する

お使いのプロバイダへの接続情報 などを設定します。おもな設定項 目は次のとおりです。

共通	アカウント名称/
	メールアドレス
受信メール サーバー	サーバーアドレス
	(POP)/ポート番
	号/認証方式/ユー
	ザーID/パスワード
送信メール サーバー	サーバーアドレス
	(SMTP)/ポート
	番号/認証方式/
	POPbeforeSMTP
	待ち時間/ユーザー
	ID/パスワード

#### ■ 受信メールサーバーを設定する



メール → 設定 → ○



#### アカウント設定▶●

- →アカウント1/アカウント2
- $\rightarrow$
- ●アカウント設定画面が表示され ます。

#### アカウント名称→◎

- **▶**名称入力**▶**

#### メールアドレス▶○

- ⇒メールアドレス入力

受信設定▶○

**⇒**受信メールサーバー **⇒** 

## 項目選択▶●▶情報入力

- **→** ①
- ●6をくり返し、必要な情報を設 定します。
- 送信メールサーバーを設定する

#### アカウント設定画面で

送信設定▶○

- →送信メールサーバー
  → ●

#### 項目選択▶●▶情報入力▶

- **介**をくり返し、必要な情報を設 定します。



#### 利用するメールアカウントを指定する

■ 送信メールアカウントを指定 する



メール → 設定 → ●

2

#### Eメール送受信設定▶●

●Eメール送受信設定画面が表示 されます。

**6** 

#### 送信メールアカウント→●

利用するメールアカウント選 択**→** ● ■ 受信メールアカウントを指定 する



Eメール送受信設定画面で 受信メールアカウント

◆

●

2

#### 利用するメールアカウント選択

- ●**②**をくり返し、利用するメール アカウントを指定します。
- 指定を解除するときは、「Off」を選び●を押します。





インターネットへの接続先を複数 設定しているときは、メールの接 続先を選ぶことができます。

●接続先の設定については、P.6-18を 参照してください。



#### メール接続先▶●



●メール接続先画面が表示され ます。



#### 接続先1/接続先2/


#### WILLCOM→

●ウィルコムのEメールを利用す るときは、「WILLCOM」を選び ます。





インターネットについて・・・・・・・6-2
はじめてインターネット(メール)を利用するとき・・ 6-3
インターネットに接続する・・・・・・・6-4
ウィルコム公式サイトに接続する・・・・・・ 6-4
いろいろな方法でサイトに接続する・・・・・ 6-4
情報閲覧中の画面操作について・・・・・・6-6
ブラウザの表示モードについて・・・・・・ 6-6
タブで複数の画面を切り替える・・・・・・ 6-7
分割画面(フレーム)を切り替える・・・・・・ 6-7
ページを操作する・・・・・・・・・・・ 6-7
画像やサウンドなどをダウンロードする・・6-9
リンク先のファイルを保存する・・・・・・・ 6-9
ページ内のファイルを保存する・・・・・・・ 6-9
ブ クラ クナギリロナス C 40
ブックマークを利用する・・・・・・・・ 6-10
ブックマークを利用9 る············ 6-10 ブックマークに登録する·········· 6-10
ブックマークに登録する 6-10
ブックマークに登録する・・・・・・ 6-10 ブックマークを利用する・・・・・ 6-10 ブックマークを管理する・・・・・ 6-10 ページメモを利用する・・・・ 6-13
ブックマークに登録する・・・・・ 6-10 ブックマークを利用する・・・・ 6-10 ブックマークを管理する・・・・ 6-10 ページメモを利用する・・・・ 6-13 ページメモを保存する・・・・ 6-13
ブックマークに登録する・・・・・ 6-10 ブックマークを利用する・・・・・ 6-10 ブックマークを管理する・・・・・ 6-10 ページメモを利用する・・・・・ 6-13 ページメモを保存する・・・・・ 6-13 ページメモを利用する・・・・・ 6-13
ブックマークに登録する・・・・ 6-10 ブックマークを利用する・・・・ 6-10 ブックマークを管理する・・・・ 6-13 ページメモを保存する・・・・ 6-13 ページメモを利用する・・・・ 6-13 ページメモを利用する・・・・ 6-13 ページメモを利用する・・・・ 6-14
ブックマークに登録する・・・・・ 6-10 ブックマークを利用する・・・・・ 6-10 ブックマークを管理する・・・・・ 6-10 ページメモを利用する・・・・・ 6-13 ページメモを保存する・・・・・ 6-13 ページメモを利用する・・・・・ 6-13
ブックマークに登録する・・・・ 6-10 ブックマークを利用する・・・・ 6-10 ブックマークを管理する・・・・ 6-13 ページメモを保存する・・・・ 6-13 ページメモを利用する・・・・ 6-13 ページメモを利用する・・・・ 6-13 ページメモを利用する・・・・ 6-14
ブックマークに登録する・・・・・6-10 ブックマークを利用する・・・・6-10 ブックマークを管理する・・・・6-13 ページメモを利用する・・・・6-13 ページメモを利用する・・・・6-13 ページメモを問理する・・・・6-14 ブラウザの詳細を設定する・・6-16 画像やアニメーションの表示を設定する・・6-16 Cookie(お客様識別情報)を設定する・・6-16
ブックマークに登録する・・・・・6-10 ブックマークを利用する・・・・6-10 ブックマークを管理する・・・6-10 ページメモを利用する・・・6-13 ページメモを保存する・・6-13 ページメモを問用する・・・6-13 ページメモを管理する・・・6-14 ブラウザの詳細を設定する・・6-16 画像やアニメーションの表示を設定する・・6-16 Cookie(お客様識別情報)を設定する・・6-16 一般のプロバイダを利用して接続する・・6-18
ブックマークに登録する・・・・・6-10 ブックマークを利用する・・・・6-10 ブックマークを管理する・・・・6-13 ページメモを利用する・・・・6-13 ページメモを利用する・・・・6-13 ページメモを問理する・・・・6-14 ブラウザの詳細を設定する・・6-16 画像やアニメーションの表示を設定する・・6-16 Cookie(お客様識別情報)を設定する・・6-16

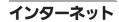



## インターネットについて

本機のブラウザを利用すると、インターネットに接続し、ウィルコム公式サイトや一般のパソコン用サイトを利用することができます。

●インターネットのサービス内容やパケット通信料など 詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合 わせください。



#### セキュリティについて


- ●本機のブラウザでは、特別な操作なしで、SSLやTLSに対応したサイトを利用することができます。SSLやTLSに対応したサイトではデータは暗号化して送受信されるため、高いセキュリティでの利用が可能になります。
- ●本機のブラウザは、SSL/TLS対応サイトと判断し、 SSL/TLSによる接続が完了すると、画面の上部に「器」を 表示します。
- ●閲覧中のSSL/TLS対応サイトにアクセスするために必要な証明書を確認したり、各証明書の有効/無効設定ができます。
- ●お客様に対しSSL/TLS対応サイトの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。



#### はじめてインターネット(メール)を利用するとき

オンラインサインアップを行い、インターネット接続先(「WILLCOM」)の開通操作を行う必要があります。詳しくは、P.1-20を参照してください。

●オンラインサインアップを行うと、ウィルコムのメールアドレスも取得できます。

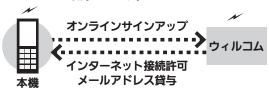

#### 接続先について

●本機では、ウィルコム提供のインターネット接続先 (「WILLCOM」)以外に、一般のプロバイダやお客様の会 社などのネットワークを利用して、インターネットに接 続することができます。詳しくは、P.6-18を参照してくだ さい。

#### ウィルコム公式サイトに接続する

便利→インターネット→●

<sup>|||</sup>インターネット ♥公式サイト 金ホーム ◉ブックマーク @インターネット検索 @Webページを開... @ 履歴 □ページメモ <sup>®</sup>オンラインサインアッフ°

●インターネットメニュー画面が 表示されます。

## 公式サイト→◎

●インターネットに接続され、 ウィルコム公式サイトが表示さ れます。

(3)

#### 項目(リンク)選択 ● ●

- ●選んだ項目のページが表示され ます。
- ●このあと●このあと②をくり返し、情報を 閲覧します。

#### 終了するときは▶録

●このあと、副を2回押すと、待受 画面に戻ります。

#### 前または次のページを表示する

国(前ページ)/国(次ページ)

●次ページの表示は、例で前のページ に戻ったあとに有効です。

#### 接続時に認証を要求されたときは ユーザーID/パスワード入力

**→ ○ → 1** 

#### いろいろな方法でサイトに接続する

■ホームに接続する

便利・インターネット・●

#### ホーム▶○

- あらかじめ登録されているサイ ト(ホーム)に接続されます。
- 履歴を利用して接続する

# インターネットメニュー画面で

履歴▶◎

履歴画面が表示されます。

#### 履歴選択▶●



履歴のURLを確認する 履歴画面で、履歴選択◆1→アドレ ス表示▶◎

履歴の表示方法を切り替える 履歴画面で1→アドレスビュー/ サムネイルビュー▶◎

■ URI を入力して接続する

インターネットメニュー画面で Webページを開く<mark>▶</mark>●

アドレス入力**→** ○

●「最後のアドレス」や「入力履歴」 を選ぶと、以前に入力したURI を利用することができます。

URL入力→●

■情報を検索して接続する

インターネットメニュー画面で インターネット検索▶●



●インターネット検索画面が表示 されます。

●⇒検索するキーワード入力

→ ● → 検索エンジン欄選択

→ ● ◆検索エンジン選択

**→ ○ → 1** 

便利な機能を使いこなす

◆表示中のページをホームに設定 する

設定するページを表示▶11▶オプ ション→◎→ホーム→◎→ホー ムに設定→●

●履歴を削除する

履歴画面で、履歴選択 → 1 → 削除

**→** ○ **→** Yes **→** ○

◆ 履歴をまとめて削除する 履歴画面で1→選択削除→●→削 除する履歴選択 ▶ ◎ (▽表示) ▶ 選択完了**→1**→Yes→●

●履歴をすべて削除する

履歴画面で1→全件削除→●→ Yes→○

## 情報閲覧中の画面操作について

情報閲覧中のおもなキー操作は、次のとおりです。

項目の選択/画面スクロール	়
前または次のページを表示	
(ケータイモード時)	
項目の選択 (Smart-Fitモード	
時/デスクトップモード時)	•••
画面スクロール(Smart-Fit	
モード時/デスクトップモー	
ド時)	
項目の決定	
各種操作や設定メニューの表示	1
前のページに戻る/ブラウザ	5
の終了	3
ページを送る(下)	4
ページを送る(上)	2
前のページに戻る/ブラウザ	戻る
の終了	~*
	,

#### ブラウザの表示モードについて

本機のブラウザは、次の3つのモードで利用することができます。

#### ■ケータイモード

ページを本機の画面幅に合わせて 表示するモードです。②で項目の 選択、画面スクロール (上下) が行 えます。

#### ■ Smart-Fitモード

ページを再構成し、本機の画面幅に合わせて表示するモードです。このモードではポインタ(&)が利用でき、優で項目の選択、②で画面スクロール(ト下)が行えます。

#### ■ デスクトップモード

ページをパソコンと同様のレイアウトで表示するモードです。このモードではポインタ()が利用でき、全で項目の選択、画面スクロール(ト下左右)が行えます。

#### ■表示モードを切り替える

● 情報閲覧中に**1** 

2 表示モード
◆ ● ◆モード選択◆ ●

#### ■ツールバーを利用する

Smart-Fitモードやデスクトップ モードでは、各種操作が簡単に行 えるツールバーを利用できます。

●ポインタ表示時に無操作で1秒間 経過すると、ੴに表示が変わりま す。このとき、次の操作を行います。



#### ⊕表示中に●

●ツールバーが表示されます。こ のあと❷でアイコンを選んで 利用します。





#### タブで複数の画面を切り替える

■ 新しい画面を開く

**(1)** 情報閲覧中に**1)**タブ操作

▶ ●● タブ操作画面が表示されます。

2 新しいタブで開く→ ●

■タブを切り替える

~~

・・タブ選択▶●

表示中のタブを閉じる

タブ操作画面でこのタブを閉じる

**▶ (** 

表示中以外のタブを閉じる

タブ操作画面で他のタブを閉じる

**▶** ●

#### 分割画面(フレーム)を切り替える

画面がフレームで分割されているページでは、次の操作で対象となるフレームを選ぶことができます。

● 情報閲覧(フレーム表示)中に

●モードによっては、操作が異な ることがあります。

選んだフレームだけを表示する タブ操作画面で選択フレームを表 示◆◎

#### ページを操作する

■ ページを更新する

O<sub>2</sub>

情報閲覧中に1

▶再読み込み▶◎

■ ページの先頭や末尾に移動する

Q

情報閲覧中に1

→ページ操作

2\_

ページ内ジャンプ<mark>→</mark> ◎

0

先頭へ╱末尾へ▶◎

■ ページを拡大/縮小する

U

情報閲覧中に1

**→**ページ設定**→** ①

2

ズーム→●→倍率選択→●



#### 便利な機能を使いこなす

●インターネット接続前に表示モー ドを設定する

(便利 → インターネット → ○ → 設定→●→表示モード設定→●

▶表示モード選択 ▶ ●

○ページ内の情報を利用する 情報閲覧中に、ページ内の電話番 号/メールアドレス/URL選択

- ●以降は、画面の指示に従って操作 してください。
- ○ページ内の文字列を検索する 情報閲覧中に1→ページ操作 ◆ ● ◆ ページ内検索 ◆ ● ◆ キー ワード入力
  ●●
  ◆検索条件選択 **→1**
- ○ページ内の文字をコピーする 情報閲覧中に1→ページ操作 **→ ● → □ピー → ● → □ピー開始** 位置選択▶●▶コピー終了位置 選択▶●

◆ツールバーの表示を設定する 情報閲覧中に1→ページ設定 **→** ● **→** ツールバー **→** ● **→** ON/ OFF**→** ○

☆縮小したページで表示する場所を 指定する

情報閲覧中に1→ページ設定

**→** ● Page Pilot → ● → ❖ で 表示場所選択▶●

◆
文字サイズを設定する

情報閲覧中に1→ページ設定

◆ ② → 文字サイズ → ② → サイズ 選択▶●

◆ 文字形式(エンコード)を設定する

- 情報閲覧中に 1 → ページ設定 → ● → エンコード → ● → 形式選 択▶◉
- ●文字が正しく表示されないときに 設定します。

◆画面のスクロール単位を設定する 情報閲覧中に1→ページ設定

**→** ● → スクロール量 → ● → 単位 選択▶●

- ●ポインタが「OFF」のときに有効 です。
- **○**画面の情報を確認する 情報閲覧中に1→ページ設定 → ● → プロパティ → ● → ページ プロパティ▶●

ページ設定<mark>→ ◎ →</mark>プロパティ **→** ● → SSL証明書 → ● → 証明書 選択▶●

# 3

#### リンク先のファイルを保存する

ページからリンクされたファイル を、本機 (データフォルダ) に保存 します。

●保存するファイルの種類などによっては、操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。



ファイルへのリンク選択

ightharpoons

<u>∠</u> 保存**→** ◎

> ●サウンドのときは「**開く**」を選ぶ と、再生されます。

ファイル名入力→◎

ここに保存▶◎

#### ページ内のファイルを保存する

ページ内に表示されている画像などを、本機(データフォルダ)に保存します。

情報閲覧中に1

ページ操作▶◎

**→**オブジェクト選択**→** ○

●ページ内の画像やサウンドの ファイルが画面下部に表示され ます。

ン ◎・で保存するファイル選択

**→1→保存→** ◎

●ファイルの情報を確認するとき は、「プロパティ」を選びます。

**(4)** ファイル名入力**→** ⑨

ここに保存→◎

#### │ ● 便利な機能を使いこなす

◆BGMなどの音量を調節する

情報閲覧中に1→ページ操作

→ ● → 音量 → ● → □ 音量調節

 $\blacktriangleright$ 



#### ブックマークに登録する

情報閲覧中に、登録するサイ ト表示 ▶ 1 ▶ ブックマーク



- ●ブックマーク画面が表示され ます。
- ブックマーク登録▶◎
- タイトル確認(修正) ▶ **→**Yes**→** ○

#### ブックマークを利用する

便利→インターネット→●

ブックマーク▶◎



- ブックマーク一覧画面が表示さ れます。
- ブックマーク選択▶●
  - ●フォルダ内のブックマークを利 用するときは、フォルダを選び ●を押したあと、操作します。

- 情報閲覧中に操作する ブックマーク画面でブックマーク
  - ブックマークを管理する
- ■フォルダを作成する

ブックマーク一覧画面で1



- ●ブックマークメニュー画面が表 示されます。
- フォルダ作成▶◎
- フォルダ名入力→●

- ブックマークやフォルダを移 動する
- ブックマーク一覧画面で、移 動するブックマークまたは フォルダ選択**⇒1** 
  - ●ブックマークメニュー画面が表示されます。
- 移動→ ◎
  - ブックマークをフォルダ内に移動するときは、このあとフォルダを選び●を押します。
- 移動先の場所選択●●
- 1つ上または1つ下に移動する ブックマークメニュー画面で上へ 移動/下へ移動◆◎

- ブックマークやフォルダを削除する
- ブックマーク一覧画面で、削除するブックマークまたは フォルダ選択**⇒1** 
  - 削除→○
  - ●削除画面が表示されます。
  - 削除→◎→Yes→◎
- 複数のブックマークやフォル ダをまとめて削除する
- 削除画面で選択削除→●
- - ●2をくり返し、削除するブック マークまたはフォルダを選び ます。

1→Yes→ ●

フォルダ内のブックマークをすべ て削除する \_\_\_\_\_

削除画面でフォルダ内全件削除 ▶◎▶Yes▶◎

#### 便利な機能を使いこなす

- ●ブックマークをすべて削除する
  - ブックマーク一覧画面で 1→削除
  - **◆** ◆ 全件削除 ◆ → Yes ◆ ●
- ◆ブックマークを編集する

ブックマーク一覧画面で、編集す るブックマーク選択**▶1**▶編集

- ◆●◆タイトル/URL(アドレ
- ス)編集 ▶ 1
- - するフォルダ選択 ▶ 1 → 編集
  - ▶●▶フォルダ名変更▶●
- ◆ブックマークのURLを確認する

ブックマーク一覧画面で、確認するブックマーク選択▶ 1→アドレ

ス表示▶◎

- ●ブックマークを並べ替える
  - ブックマーク一覧画面で1→並
  - べ替え▶●▶並べ替え方法選択
  - **▶** ●

●ブックマーク一覧画面の表示方法 を切り替える

ブックマーク一覧画面で1→タイ

トルビュー/サムネイルビュー

ightharpoons



3

表示中のページをページメモと して保存しておけば、あとでイン ターネットに接続せずに確認する ことができます。

●ページメモに保存される情報は、保存時点のものです。最新情報でない場合がありますので、ご注意ください。

#### ページメモを保存する

】 情報閲覧中に、保存するペー ジ表示**→ 1** → ページメモ

 $\rightarrow$ 



ページメモ画面が表示されます。

2

ページメモ保存<mark>▶</mark>●

**と**タイトル確認(修正)♪

タイトル確認(修正) **● ● Yes ● ●** 

ページメモを利用する

ページメモ▶◎



ページメモ一覧画面が表示されます。

3

#### ページメモ選択▶●

●フォルダ内のページメモを利用 するときは、フォルダを選び**◎** を押したあと、操作します。

#### 情報閲覧中に操作する

ページメモ画面でページメモ

→ ● → ページメモ選択 → ●





### ページメモを管理する

■フォルダを作成する

ページメモー覧画面で1

フォルダ作成▶◎

フォルダ名入力▶●

■ページメモやフォルダを移動 する

ページメモ一覧画面で、移動 するページメモまたはフォル ダ選択**→ 1** 

移動→◎

ページメモをフォルダ内に移動 するときは、このあとフォルダ を選び●を押します。 ■ ページメモやフォルダを削除 する

ページメモ一覧画面で、削除 するページメモまたはフォル ダ選択**→1** 

削除→◎

●削除画面が表示されます。

削除→○→Yes→○

■複数のページメモやフォルダ をまとめて削除する

削除画面で選択削除→●

削除するページメモまたは フォルダ選択◆ ( ) ( ) 表示)

> ●2をくり返し、削除するページ メモまたはフォルダを選びます。

1→Yes→ ①

フォルダ内のページメモをすべて削除する

削除画面でフォルダ内全件削除 ◆◎◆Yes◆◎

ターネット



### 便利な機能を使いこなす

- ◆ ページメモをすべて削除する
  - ページメモ一覧画面で1→削除
  - **→ →** 全件削除 **→ →** Yes **→** ●
- ページメモのタイトルを変更するページメモー覧画面で、変更するページメモ選択◆10◆タイトル編
  - 無◆●◆タイトル変更◆●
- ●フォルダ名を変更する
  - ページメモ一覧画面で、変更する フォルダ選択◆ **1**◆ タイトル編集
  - ●●●フォルダ名変更●●
- ◆ページメモのURLを確認する ページメモ一覧画面で、確認する ページメモ選択◆1→アドレス表 示◆◎
- ◆ ページメモを並べ替える
  - ページメモ一覧画面で**1**→並べ替 **2**→ ● → 並べ替え方法選択 → ●

- ページメモの表示を切り替えるページメモー覧画面でmicroSD●
- ○ページメモを保護/保護解除するページメモ一覧画面で、ページメモー覧画面で、ページメモ選択◆1◆保護/保護解除
  - **→ ○ → Yes →**
- ページメモをすべて保護解除するページメモー覧画面で 1→ 全件保護解除→ ◎→ Yes → ◎
- ◆ページメモの保存場所を設定する
  - 便利 ◆ インターネット ◆ ◆
  - 設定<mark>→ ●→</mark>オプション設定<mark>→</mark>
  - ●→ページメモ→●→本体/
  - microSD **→** ①

### 画像やアニメーションの表示を設定する

便利→インターネット→●

設定▶◎

オプション設定▶◎



◆オプション設定画面が表示され ます。

表示→◎

表示設定画面が表示されます。

画像/アニメーション**→** ●

### 表示する/表示しない<mark>→</mark> ◎

●画像の「オンデマンド表示」を選 ぶと、画像領域が表示された段 階で画像の読み込みを始めるこ とができます。

ソフトキー表示を設定する

⑤でフルスクリーン → ◎ → ON/ OFF → ○

●「ON」を選ぶと、ソフトキーは表示 されなくなります。

### Cookie(お客様識別情報)を設定する

### オプション設定画面で HTTP**→** ○

●HTTP設定画面が表示されます。

Cookie**→** ○

Cookieモード**→** ○

受け入れる<mark>/</mark>受け入れない 確認する▶◎

Cookieをすべて削除する **2**のあとCookie削除 ◆ ● Yes

便利な機能を使いこなす

●自動判別言語を使用する

表示設定画面で自動判別言語・

● 日本語/西ヨーロッパ言語

◆JavaScriptやテーブルの動作を 設定する

表示設定画面でJavaScript/ テーブル**→ ○ →** 有効/無効 → ○

◆BGMを鳴らすかどうかを設定する オプション設定画面でBGM▶ ● → ON / OFF → ●



### 便利な機能を使いこなす

- - → ON OFF → O
- ◆キャッシュの利用方法を設定するHTTP設定画面でキャッシュ◆●◆キャッシュモード◆●◆利用方法選択◆●
- ◆ Diskキャッシュの使用を設定する HTTP設定画面でキャッシュ◆
  - Diskキャッシュ → ◆使用
  - する<mark>/</mark>使用しない<mark>→</mark> ◎
- ◆Diskキャッシュを削除する
  - HTTP設定画面でキャッシュ▶
  - Diskキャッシュ削除◆ ◆Yes◆ ●
- ◆最大リフレッシュ(更新)/リダイレクト(移動)回数を設定する

HTTP設定画面で最大リフレッ

シュ回数<mark>/</mark>最大リダイレクト回数

**▶**●▶回数選択**▶**●

- ★ポップアップブロックを設定するHTTP設定画面でポップアップブロックロック使用しないない
- ページ移動経路の送信を設定するHTTP設定画面でReferer → ●→送信する/送信しない → ●
- 認証データの保存を設定するHTTP設定画面で認証データ保存● ● 有効/無効 ●
- ◆ユーザーエージェントを設定する HTTP設定画面でユーザーエー ジェント ◆ ● ◆ WILLCOM / NetFrontV3.4 ◆ ●
- ◆高速化サービス追加設定の利用方法を設定する

HTTP設定画面で高速化サービス追加設定

→ 

● 

→ 

利用方法選択

→ 

●

- ●電子証明書を設定する
  - オプション設定画面で証明書
  - **→**→

    ルート証明書

    CA証明書
  - ● → 証明書選択 ● 1 有効 / 無効 ●
- ◆ブラウザの設定を確認する オプション設定画面で設定確認
  - ightharpoons
- ●URLを入力してホームを設定する オプション設定画面でホーム
  - ●⇒Pドレス編集→●D→●
- ◆ブラウザの設定をお買い上げ時の 状態に戻す

オプション設定画面でリセット

### ー般のプロバイダを利用して接続する 一般のプロバイダや会社のネットワークを利用して接続

オンラインサインアップで開通する「WILLCOM」以外の、一般のプロバイダや会社のネットワークを利用して、インターネットに接続することができます。

- ●あらかじめプロバイダとのご契約が必要です。
- ●プロバイダによっては、本機でインターネットが利用できなかったり、 契約変更などが必要な場合があります。詳しくは、プロバイダへお問い合わせください。

### 接続先を設定する

プロバイダへの接続情報などを設定します。 おもな設定項目は次のとおりです。

接続先名称	接続先の名前を設定し
対域にノレロイか	ます。
電話番号	アクセスポイントの電
电动钳与	話番号を設定します。
ユーザー名	ユーザー名を設定します。
パスワード	パスワードを設定します。
ワンタイム	ログイン時のユーザー
パスワード	名/パスワード入力画
/\&\)	面の有無を設定します。
分計発信	分計発信を設定します。
詳細設定	IPアドレスやDNSを設定
计和政化	します。
プロキシ	プロキシサーバーを設定
設定	します。





●ダイヤルアップ画面が表示されます。







### 項目選択▶●▶情報入力

- •
- ②をくり返し、必要な情報を設定します。
- **5**

### 接続先を切り替える

- 0
  - 便利→インターネット→●
- A

設定→●→接続先設定→●

3

接続先を選択 🏓 🔘


カメラについて・・・・・・7-2
撮影画面について・・・・・・ 7-2
静止画を撮影する・・・・・・ 7-3
撮影時にできること・・・・・・ 7-4
いろいろな方法で撮影する・・・・・・7-5
セルフタイマーで撮影する・・・・・・・・・・・ 7-5
フレームを付けて撮影する・・・・・・・・・・ 7-5
連写撮影する・・・・・・ 7-6
撮影した静止画を見る・・・・・・7-7
メモリカードに保存した静止画を見る・・・ 7-8
静止画をメールに添付して送信する・・・・・ 7-8

カメラ

# WX02SH

本機に搭載されているカメラでは、最大2Mピクセルの静止画を撮影することができます。

●撮影した静止画は、本機で確認するだけでなく、メール に添付して送信することもできます。

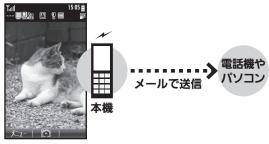

静止画を撮影

### 撮影画面について

カメラを起動すると撮影画面が表示されます。撮影画面のアイコンの意味は次のとおりです。



#### カメラ利用時のご注意

- カメラは、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- ◆大切な場面を撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- ●撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- ●カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- ●カメラ部分に指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかいきれいな布などでふいてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、 常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますの で、ご了承ください。
- ●本機を温かい場所に長時間置いていたあとで、撮影した り画像を保存したりしたときは、画像が劣化することが あります。
- ◆カメラ部分に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変化することがあります。

#### 自動終了について

●カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面またはメインメニュー画面に戻ります。







静止画撮影画面が表示されます。

### 被写体を画面に表示▶●



- ●シャッター音が鳴ったあと、静 上画が撮影され、静止画確認画 面が表示されます。
- ●撮影をやり直すときは、、風を押 します。





- ●静止画が保存され、静止画撮影 画面に戻ります。
- カメラを終了するときは、原を 押します。

### 撮影した写真をメールで送る(写真 付きメール)

静止画確認画面で3→メール作成 **→**3

#### シャッター音について

●撮影時には、マナーモード設定やそ の他の設定にかかわらず、一定の 音量でシャッター音やセルフタイ マー音が鳴ります。これらの音を消 したり、音量を変更することはでき ません。



### 撮影時にできること

- ズームを調整する
- 静止画撮影画面で
- ■明るさを調整する
- 静止画撮影画面で・
- 撮影サイズを設定する
- 静止画撮影画面で1
- 撮影サイズ→●→サイズ選 択▶◉
- 撮影環境を設定する
- 静止画撮影画面で1
- シーン→●→撮影環境選択



### 便利な機能を使いこなす

**◆**シャッター音を変更する

静止画撮影画面で1→各種設定

- **→** → シャッター音 → → パ ターン選択▶●
- 連写撮影のシャッター音は変更で きません。
- ●アイコンの表示を切り替える

静止画撮影画面で1→各種設定

- ◆ ◆ アイコン表示 ◆ ◆ 通常 表示✓アイコン非表示→◎
- ●画質を変更する

静止画撮影画面で1→画質設定

- → → 画質選択 → ●
- ◆ 光源に合わせて色調を補正する 静止画撮影画面で1→撮影設定
  - → → ホワイトバランス → →

光源の種類選択▶●

●撮影後に静止画を自動的に保存す るかどうかを設定する

静止画撮影画面で1→各種設定

- **▶** ▶ 自動保存設定 ▶ ▶ On ∕ Off → ○
- ●静止画の保存先を「毎回確認」にし ているときは利用できません。
- 会保存先を設定する

静止画撮影画面で1→各種設定

- **▶** ▶ 保存先設定 **▶** ▶ 保存先 選択▶●
- ♪カメラで利用できるキー操作やア イコンの意味を確認する

●このあと3を押すたびに、「キー操 **作**Ⅰ(ボタン操作) ⇔「**アイコン説** 明」(マークの意味)が切り替わり ます。



### セルフタイマーで撮影する

(カメラ)

●静止画撮影画面が表示され ます。

1 → セルフタイマー → ●

### 秒数選択▶ ●

セルフタイマーが設定されます。

### 被写体を画面に表示▶●

- セルフタイマーが動作し、設定 した時間を過ぎると撮影され ます。
- セルフタイマー動作中に撮影す るときは、●を押します。
- ●以降の操作は、通常の静止画撮 影と同様です。

### セルフタイマー動作中に着信やア ラーム動作があると

撮影は中止されます(セルフタイ マーは解除されません)。

セルフタイマーを解除する **2**のあと**Off → ○** 

### フレームを付けて撮影する

●撮影サイズによっては、利用できな いことがあります。



### 静止画撮影画面で1

▶撮影モード▶◎



撮影モード画面が表示されます。

フレーム追加▶◎

固定データ▶◎

フレーム選択⇒●



### 被写体を画面に表示▶●

- 静止画が撮影されます。
- このあとを押すと、静止画が 保存され、静止画撮影画面に戻 ります。

フレームを付けずに撮影する **2**のあと**Off → ○** 



### 連写撮影する

連写撮影には、「**4枚連写**」と「**9枚** 連写 |の2種類があります。

それぞれ、連続撮影した画像を1枚 にまとめた合成画像と、1枚ずつに 分けた分割画像を1度に作成でき ます。

●撮影サイズによっては、利用できな いことがあります。



撮影モード画面で運写→●



連写モード選択▶◎

**▶**スピード選択**▶** ●

### 被写体を画面に表示▶●

- 連写撮影が始まります。撮影が終 わると合成画像/分割画像が表 示されます。
- ●4枚/9枚連写を「マニュアル」 (連写スピード)で撮影するとき は、残りの回数分のをくり返し ます。



### ●(長押し)

すべての静止画が保存されます。

### 静止画を1枚だけ保存する

のあと™保存する静止画選択

### 連写撮影をやめる

**O**のあとOff **>** ○





### ○→アルバム→○



●最後に撮影した静止画が表示さ れます(画像ビューア画面)。





- ●ファイル一覧画面が表示されます。
- ●フォルダ内の静止画を利用する ときは、このあとフォルダを選 び●を押します。



### 静止画選択▶●

- ●静止画が表示されます。
- ●ファイル一覧画面に戻るとき は、「麻」を押します。

### デジタルカメラフォルダ内の静止 画を見る

- **2**のあと**3**→**3**
- ●3を押すたびに、フォルダ (タブ) が 切り替わります。

### ■ 静止画表示中にできること

拡大表示	
次の静止画を表示	#:
前の静止画を表示	<del>X</del> #/E9
右に90度回転	3



### メモリカードに保存した静止画を見る

ファイル一覧画面(ピクチャー タブ)で1

### メモリカードへ切替▶◎

- メモリカードのデータフォルダ 画面が表示されます。

静止画選択▶●

本体に保存した静止画を見る ●のあと本体へ切替 ●●●3

### 静止画をメールに添付して送信する



ファイル一覧画面で、 静止画選択 ▶ 1



### メール添付▶◎

●以降は、画面の指示に従って操 作してください。





緊急ブザーを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-2
緊急ブザーの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-2
緊急連絡先に連絡する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-3
読んだよメールを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-6
読んだよメールを有効にする・・・・・・・・・・・	8-6
読んだよメールの宛先を登録する・・・・・・・	8-6
読んだよメール動作時のはたらき・・・・・・	8-7
元気だよメールを利用する・・・・・・・・・・・	8-8
元気だよメールを有効にする・・・・・・・・・・・	
元気だよメールの宛先を登録する・・・・・・	
元気だよメール動作時のはたらき・・・・・・	8-9



### 安心機能

### **「一緊急ブザーを利用する**

外出先で急に体調に異変が起きた ときなどに、ブザーを鳴らして周 囲に伝えることができます。

また、ご家族など、あらかじめ登録 しておいた相手(緊急連絡先)に自 動的に電話をかけたり、位置情報 をメールで伝えたりすることがで きます。

●送信されるメールの内容は、白動的 に設定される定型文になります。ご 自分で変更することはできません。

### 緊急ブザーについてのご注意

- ■緊急ブザーの音量は調節できません。
- ●耳元などで緊急ブザーを鳴らさな いでください。耳に影響を与える可 能性があります。
- ●緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保 証するものではありません。
- 次のときは、緊急ブザーは鳴りません。
- ■「設定初期化 | / 「完全消去+初期 化中
- ■ソフトウェア更新中
- ■電源起動中/電源終了中

### 緊急ブザーの基本操作


### ■ 緊急ブザーを鳴らす

**緊急ブザーキーを長く押します。** 




### オープンポジションで操作したとき

●次のような画面が表示されます。 「はい」を選び●を押すと、緊急ブ ザーが鳴ります。

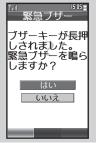

### ■ 緊急ブザーを止める

緊急ブザーキー(またはその他の いずれかのキー)を押します。

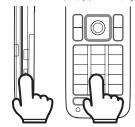



### 緊急連絡先に連絡する

電話帳から、最大2名を緊急連絡先として登録することができます。 緊急ブザー動作時には、相手の電話帳の登録内容によって、本機は次のようなはたらきをします。

電話番号 のみ登録	電話連絡を行います。
電話番号/ メールアド レス登録	メールアドレスを宛 先にした緊急メール の送信、電話連絡を行 います。

- ●電話帳に複数の電話番号やメール アドレスが登録されているときは、 それぞれ1件目の電話番号やメー ルアドレスが対象となります。
- メールアドレスのみが登録されている電話帳は、緊急連絡先には登録できません。
- ●「110」、「118」、「119」の緊急通報 番号は登録できません。

### ■ 緊急連絡先を登録する



2

緊急ブザー設定▶●



緊急ブザー画面が表示されます。

**9** 

### 1番目の登録→●

→電話帳から選ぶ→○

4

### 登録する電話帳選択▶●

●1番目の緊急連絡先の登録が完 了します。

2番目の緊急連絡先を登録する
②のあと2番目の登録 ◆ ◎ ◆ ②
緊急連絡先を解除する
②のあと解除する番号選択 ◆ ◎ ◆
登録を解除する ◆ ◎ ◆ はい ◆ ◎

### ■ 緊急時の操作と本機のはたらき

### 緊急時に

(緊急ブザーキー:長押し)



- 緊急ブザーが鳴ります。このとき、 電話を受けることはできません。
- ●10秒以内に何かキーを押して 緊急ブザーを止めたときは、以 隆の動作は行われません。

### 緊急連絡先へ自動的に 次のようなメールを送信



●緊急連絡先が2名登録されてい るときは、2名共に送信されます。



### 1番目の緊急登録先へ 自動的に電話を発信

●相手が電話を受けると、通話で きます。

### 1番目の緊急連絡先が雷話に 出なかったときは、 2番目の緊急登録先へ自動的 に電話を発信

●2番目の緊急連絡先が登録さ れていなかったり、電話に出な かったときは、3~4を自動的 にくり返します。



### ■ 便利な機能を使いこなす

- ●緊急ブザーを無効にする
  - ●→安心機能→●→緊急ブザー設定→●→緊急ブザーの機能→
  - ●▶鳴らさない▶●
  - ●有効にするときは、「**鳴らす**」を選びます。また、オープンポジション 時のみ有効にするときは、「**鳴らす** (**開いた状態のみ**)」を選びます。
- ●緊急連絡先への連絡を無効にする
  - ●⇒安心機能→●⇒緊急ブザー
  - 設定→●→登録者への連絡→●
  - ▶連絡しない ▶ ◎
  - ●有効にするときは、「連絡する」を 選びます。
- ◆緊急ブザーが動作するまでの時間を設定する
  - ●→安心機能→●→緊急ブザー
  - 設定→●→長押し時間設定→●
  - →3秒で鳴動/5秒で鳴動

# P 読んだよメールを利用する

ご家族など、あらかじめ登録した 相手からのメールを読むと、自動 的にメールが返信されるように設 定することができます。

・返信されるメールの内容は、自動的 に設定される定型文になります。ご 自分で変更することはできません。

### 読んだよメールを有効にする



読んだよメール<mark>→</mark>●



●読んだよメール画面が表示され ます。

### 読んだよメール<mark>→</mark>●

### 送信する♪◎

●読んだよメールが有効になり ます。

読んだよメールを無効にする 3のあと送信しない ▶ ◎

### 読んだよメールの宛先を登録する

宛先はメールアドレスで登録しま す(最大2名)。直接メールアドレス を入力するほか、電話帳やメール の送受信履歴を利用して登録する ことができます。

- 電話帳を利用して登録するときは、 必ずメールアドレスを登録してお いてください。電話番号だけでは、 読んだよメールの宛先には登録で きません。
- ここでは、電話帳を利用して登録す る方法を例に説明します。

読んだよメール画面で 送信相手① → ①

### 宛先を登録する▶◎

→電話帳から選ぶ→ ○

### 登録する電話帳選択▶●

- ●1番目の宛先の登録が完了します。
- ●電話帳にメールアドレスが複数 登録されているときは、このあ とメールアドレスを選び**●**を 押します。

2番目の宛先を登録する 3のあと送信相手2 → ● → 2以降 宛先を解除する

読んだよメール画面で、解除する番 号選択◆◎◆登録を解除する◆◎

**→**はい**→** ○

### 読んだよメール動作時のはたらき

登録した宛先からのメールを読む (メール詳細画面を表示する)と、 自動的に次のような内容のメール を返信します。



- ●返信のタイミングは、お使いの状況 によって異なります。
- ●自動返信したメールは、「送信BOX」 に保存されます。

### Java™アプリを一時停止している とき

●Java™アプリが自動的に終了し、読んだよメールが送信されます。

### 便利な機能を使いこなす

- ●登録した宛先を変更する
  - ●⇒安心機能⇒●⇒読んだよ

  - ◆●◆登録を変更する◆●
  - ●以降の操作は、登録時と同様です。

# ₹ 元気だよメールを利用する

1日の最初に本機を使用したとき、あらかじめ登録した相手に、自動的にメールでお知らせすることができます。

●送信されるメールの内容は、自動的 に設定される定型文になります。ご 自分で変更することはできません。

### 元気だよメールを有効にする



**2** 元気だよメール<mark>→</mark> ◎



●元気だよメール画面が表示されます。

### 3 元気だよメール**→** ◎

4

### 送信する▶◎

●元気だよメールが有効になります。

元気だよメールを無効にする 3のあと送信しない◆●

### 元気だよメールの宛先を登録する

宛先はメールアドレスで登録します(最大2名)。直接メールアドレスを入力するほか、電話帳やメールの送受信履歴を利用して登録することができます。

- ●電話帳を利用して登録するときは、 必ずメールアドレスを登録してお いてください。電話番号だけでは、 元気だよメールの宛先には登録で きません。
- ●ここでは、電話帳を利用して登録する方法を例に説明します。

O

元気だよメール画面で 送信相手①

◆

③

2

宛先を登録する▶●

→電話帳から選ぶ→○

3

### 登録する電話帳選択▶●

- ●1番目の宛先の登録が完了します。
- ●電話帳にメールアドレスが複数 登録されているときは、このあ とメールアドレスを選び●を 押します。

2番目の宛先を登録する
③のあと送信相手②→◎→②以降
宛先を解除する

元気だよメール画面で、解除する番号選択◆◎◆登録を解除する◆◎



### 元気だよメール動作時のはたらき

午前0時以降に、電源が入っている 状態で、本機をクローズポジショ ンからオープンポジションにす ると、自動的に次のような内容の メールを送信します。



- ●1日最大1回送信されます。
- ●送信のタイミングは、お使いの状況 によって異なります。
- ●自動送信したメールは、「送信BOX」 に保存されます。

#### 電源投入時のご注意

●電源を入れたあと、待受画面が表示されるまでの間に本機を開閉すると、元気だよメールが送信されないことがあります。

### Java™アプリを一時停止している とき

●Java™アプリが自動的に終了し、元 気だよメールが送信されます。

### **■** 便利な機能を使いこなす

- ♪登録した宛先を変更する
  - ●→安心機能→●→元気だよ

  - → → 登録を変更する → ●
  - ●以降の操作は、登録時と同様です。

# 1

W	X	02	SH	

Java™アプリを利用する・・・・・・・・・	9-2
	9-2
	9-2
	9-3
カレンダーに予定を登録する・・・・・・・・	9-4
	9-4
	9-5
その他の項目を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9-6
予定を確認/管理する・・・・・・・・・・	
予定リストに用件(ToDo)を登録する・・9	
基本的な項目を登録する・・・・・・・・9	
その他の項目を登録する・・・・・・・9	
用件を確認/管理する・・・・・・・・9	
アラームを利用する・・・・・・・・ 9.	
アラームを設定する・・・・・・・・・ 9	
その他の項目を設定する・・・・・・・・9	
アラーム設定時刻の動作・・・・・・・9	
アラームを管理する・・・・・・・・・ 9	
単語を辞書で調べる・・・・・・・・9.	
内蔵辞書を利用する・・・・・・・・・ 9	
ネット辞書を利用する・・・・・・・・9	
世界時計を利用する・・・・・・・・9	
電卓を利用する・・・・・・・ 9.	
メモ帳を利用する・・・・・・・・9.	
メモ帳に登録する・・・・・・・・・・9	
メモ帳を確認/管理する・・・・・・・・・9	-25
ボイスレコーダーを利用する・・・・・・・ 9.	
音声を録音する・・・・・・・・・・ 9	-27
音声を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・9	

### ツール

## ■ Java™アプリを利用する

### Java™アプリをインストールする





●Java™アプリ画面が表示され ます。

**2** サイトから探す**→** ◎

インストールするアプリ選択

- ightharpoons
- ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

# 「.jad」ファイルを利用してインストールする

- ●「その他ファイル」内に拡張子「.jad」 のファイルがあるときは、次の操作 でJava™アプリをインストールする ことができます。
- → ツール → ◎ → PIM・データ → データフォルダ → ◎ → その他ファイル → ◎ → 拡張子が「.jad」のファイル選択 → ◎ → 画面の指示に従って操作
- 自動起動を設定する

Java™アプリ画面で自動起動設定

サウンドを設定する

Java™アプリ画面でサウンド→

- ●▶常に再生する/端末の設定に従う▶●
- 接続先を設定する

Java™アプリ画面で接続先設定▶

●▶接続先選択▶●

### Java™アプリを起動/終了する

■Java™アプリを起動する

Java™アプリ画面で アプリー覧**→** ●

●Java™アプリー覧画面が表示されます。

**2** 起動するアプリ選択**▶ ③** 

- ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
- Java™アプリを終了する
- **U** Java™アプリ起動中に
- **2** 終了**→** ⑨
  - ●Java™アプリが終了します。

### アプリを並べ替える

Java<sup>™</sup>アプリー覧画面で、アプリ選 択**▶1** → 並べ替え 方法選択◆ **(**)



### Java™アプリを管理する

■ Java™アプリを更新する

Java™アプリー覧画面で、 更新するアプリ選択**→1** 

A

更新→●→はい→●

- ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
- Java™アプリを削除する
- **U** Java™アプリー覧画面で、 削除するアプリ選択**→**1

Ø

削除♪◎

8

削除→○→はい→○

複数のアプリをまとめて削除する
②のあと選択削除→ ● → 削除する
アプリ選択完了→ 1 → はい → ●
アプリをすべて削除する
Java™アプリー覧画面で 1 → 削除
→ ● → 全削除 → ● → はい → ●

■フォルダを利用する

アプリをフォルダで管理できます。

0

Java™アプリ一覧画面で **1→**フォルダ作成**→** ●

0

フォルダ名入力⇒●

アプリをフォルダに移動する Java™アプリー覧画面で、アプリ選 択◆**1**→<u>移動</u>◆●◆フォルダ選択 ◆●

フォルダを削除する

Java<sup>™</sup>アプリー覧画面で、フォルダ 選択**→1→**削除**→ ○→**フォルダ削 除**→ ○→**はい**→** ○

### **■** 便利な機能を使いこなす

- ◆アプリの詳細情報を表示する

  Java™アプリー覧画面で、アプリ
  選択◆¶◆アプリ情報◆●
- フォルダ名を変更する
   Java™アプリー覧画面で、フォルダ選択◆1→フォルダ名編集
   フォルダ名入力◆
- ◆Java™アプリの動作を許可する かどうかを設定する

Java<sup>™</sup>アプリー覧画面で、アプリ 選択◆**1**→Java<sup>™</sup>アプリの設定 ◆ ● ◆計可設定 ◆ ● ◆設定項目 選択◆ ●

- ◆システム情報を確認するJava™アプリー覧画面で**1**→システム情報●
- ◆Java™のライセンス情報を表示 する

### 1 カレンダーに予定を登録する

### カレンダーを表示する





カレンダー画面が表示されます。

### ■ カレンダーの表示を切り替える


1ヵ月表示、2ヵ月表示、週表示に切り替えることができます。

- **●** カレンダー画面で**3** (押すたびに切替)
- カレンダー画面でのおもな操作

前の画面を表示	<b>X</b> €/24
次の画面を表示	#:
今日のカレンダーを表示	5 な メモ
ヘルプ表示	0 <sup>50</sup> %
日付を選択(1ヵ月/2ヵ月 表示時)	••••
日付を選択(週表示時)	•••
時間帯を選択(週表示時)	<b>\\$</b>

### ■スタンプを貼り付ける

●1ヵ月表示時に利用できます。

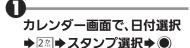

■日付の色を変更する

カレンダー画面で、日付選択◆4≦1◆色選択◆⑥

曜日ごとの色を変更する
カレンダー画面で 1→カレンダー設定

□→・●→ 色設定→・●→ 曜日→・●→ 曜日選択→・●→ 色選択→・●

色設定(当日)を解除する
カレンダー画面で 1→カレンダー設定→・●→ 色設定

(当日)解除→・●→全件→・●→はい



カレンダー画面で1

祝日設定▶◎

**▶**☑プライベート

<未登録>▶● →祝日名入力

**→** ①

年月日入力→●→周期選択 **→ ○ → B** 

・祝日が登録されます。

プライベート祝日を編集する

2のあと、祝日選択 ▶ 1 ▶ 編集

▶●▶編集項目選択▶●▶内容編 集▶●▶В

祝日の表示/非表示を切り替える **①**のあと祝日設定◆◎◆☑プライ ベート/国民の祝日 →解除/再表 示する祝日選択 ▶ ◎ (▼/□表示)

### 基本的な項目を登録する

件名、カテゴリ、開始日時/終了日 時、予定の内容を登録する方法を例 に説明します。

●件名、内容のどちらかは、必ず入力 してください。



(便利) → カレンダー → ○



●カレンダー画面が表示されます。



日付選択▶◎

**<新規登録></mark>▶●▶件名入力** 

**→** ①

カテゴリ選択▶●

開始日時入力→●



予定登録画面が表示されます。



終了日→●→終了日時入力





### 内容:▶●▶内容入力▶●

●このあと、アラームや予定のく り返しなどを登録することがで きます。詳しくは、右記「その他 の項目を登録する」を参照して ください。



予定が登録されます。

### その他の項目を登録する

基本的な項目を登録したあと(予定 登録前)、次の操作を行うと、アラー ム通知時の動作や予定のくり返し などを設定することができます。



■ アラーム通知時間を設定する



予定登録画面でアラーム:

**→** ①

### アラーム通知時間: ▶◎

- →項目選択→ → 3
- ●予定登録画面に戻ります。

### 通知時間を日時で指定する

- **①**のあとアラーム通知時間: → ○
- →その他→●→日時入力→●→
- ③(予定登録画面に戻る)
- アラーム音を設定する



アラーム音: ▶○

### 固定データ/サウンド→◎

- **▶アラーム音選択▶◎▶**▮
- ●予定登録画面に戻ります。



- → → ③音量調節 → ●
- ●すべての予定に共通する設定です。

- ●すべての予定に共通する設定です。
- アラーム音の鳴動時間を設定 する
- 予定登録画面でアラーム:→ ●
- 鳴動時間:→●→鳴動時間 選択→●→3
  - ●予定登録画面に戻ります。

鳴動時間を秒数で指定する

①のあと鳴動時間: → ◎ → その他

→ ◎ → 秒数入力 → ◎ → 3 (予定登

録画面に戻る)

■ くり返しの予定を登録する

0

予定登録画面で繰り返し:

ightharpoons

2

- くり返し期間選択▶●
- →くり返し回数入力→ ●
- ●予定登録画面に戻ります。
- ●「**毎年**」を選んだときは、くり返し回数を設定できません。
- 予定の場所を登録する
- **O**

予定登録画面で場所:→●

2

場所入力⇒●

●予定登録画面に戻ります。

■ 予定をシークレットにする

D

予定登録画面で シークレット設定: ▶◎

- **→**On**→** ○
- ●予定登録画面に戻ります。

シークレット設定を一時的に解除 する

カレンダー画面で**1→**シークレッ **トー**時解除 **→** ● 操作用暗証番号 入力**→** ●



### 予定を確認/管理する

■ 予定を確認する



カレンダー画面が表示されます。

日付選択▶●



- ●予定一覧画面が表示されます。
- ●●が表示されているものは、予定 リストの用件です。

### 予定選択▶●

●予定が表示されます。

電源

カレンダーが終了します。

予定リストを表示する 2のあと、用件選択 ▶1 ▶ 予定リス 

指定した日の予定を表示する カレンダー画面で®●●日付入力

■ 予定を削除する

予定一覧画面で、 削除する予定選択 ▶ 11 ▶ 削除 **▶** ●

1件**→** ○ → はい → ○

| 予定を1日単位でまとめて削 除する

カレンダー画面で、 日付選択→1→削除→●

1**目**→**○**→**はい**→**○** 

■予定を週単位でまとめて削除 する(週表示時)

カレンダー画面で、 日付選択→11→削除→●

今週/先週まで→○→はい

●「**今週** | を選ぶと指定した日付 が含まれる週の予定が、「先週 まで」を選ぶと指定した日付の 前の週までの予定が削除され ます。



- 予定を月単位でまとめて削除 する(1ヵ月表示時)
- カレンダー画面で、 日付選択**→ 1**→削除→ ●
  - 今月/先月まで→●→はい
  - **▶** ●
  - ●「**今月**」を選ぶと指定した日付が 含まれる月の予定が、「**先月まで**」 を選ぶと指定した日付の前の月 までの予定が削除されます。
- ■表示されている月の予定をすべて削除する(2ヵ月表示時)
- **1** カレンダー画面で**1** → <u>削除</u> → ●
- 2 2カ月**→ ◎ → はい**→ ◎

- 予定をすべて削除する
- **し** カレンダー画面で**1→**削除
  - **→** ⑤ →全件→ ⑥
- 予定内容を編集する
  - レ 予定一覧画面で、 編集する予定選択◆ ® ◆ ®
- 編集項目選択▶◉
  - ▶登録と同様の操作で編集
  - **→** 3
  - ●編集内容が登録されます。

### **■** 便利な機能を使いこなす

- ① カレンダー起動時の表示を設定するカレンダー画面で 1 → カレンダー 設定 → ⑥ → 表示切替 → ⑥ → 表示 方法選択 → ⑥
- ◆ カレンダーに表示するデータを設定する
  - カレンダー画面で**1→**カレンダー 設定→ **●** → 表示データ選択→ **●**
  - →誕生日/今日は何の日情報
  - **▶ (** ✓ / □表示) **▶** 3
  - 「誕生日」を「☑」にしているときは、 電話帳に登録されている誕生日が 表示されます。
- ◆カテゴリを新規作成する(カテゴリ 名編集)
  - カレンダー画面で**1→**カレンダー 設定→・→カテゴリ設定→・→ カテゴリ選択→・→カテゴリ名 編集→・→カテゴリ名入力→・

### 便利な機能を使いこなす

◆カテゴリを新規作成する(アイコ) ン変更)

カレンダー画面で**1**→カレンダー 設定→●→カテゴリ設定→●→ カテゴリ選択◆◎◆アイコン変 (更◆ ● ◆ アイコン選択 ◆ ●

◆カテゴリ設定を初期化する カレンダー画面で**1**→カレンダー 設定→●→カテゴリ設定→●→ 1→設定リセット→●→操作用

暗証番号入力◆●→はい◆●

◆マナーモード時にアラームを鳴ら すかどうかを設定する カレンダー画面で1→アラーム動 作設定<mark>▶ ◉ →</mark> マナーモード時設 定: <mark>→ ● →</mark>鳴らす/鳴らさない

●「鳴らす」を選んだときは、このあ と「**はい**」を選び**●**を押します。

◆予定を件名で検索する カレンダー画面で650 ◆件名に含 まれる文字列入力●●

◆予定をカテゴリで検索する 選択▶●

◆予定リストの表示方法を変更する カレンダー画面で
す
カレンダー
カレンダー 設定→●→予定リスト表示設定 **▶** ● ▶表示方法選択 ▶ ●

◆ 予定件数を確認する カレンダー画面で、確認する日付 選択→1→メモリ確認→●



### 基本的な項目を登録する

件名、期限(年月日と時刻)、用件の 内容を登録する方法を例に説明し ます。

●件名、内容のどちらかは、必ず入力 してください。



予定リスト▶◎



●用件一覧画面が表示されます。

0

<新規登録>▶●

◆件名入力

4

期限入力▶●



●用件登録画面が表示されます。



### 内容:▶●▶内容入力▶●

●このあと、アラームや優先度などを設定することができます。 詳しくは、右記「その他の項目を登録する」を参照してください。



●用件が登録されます。

### その他の項目を登録する

基本的な項目を登録したあと(用件登録前)、次の操作を行うと、アラーム通知時の動作や優先度などを設定することができます。





 $\rightarrow \bigcirc$ 

予定リストに用件(ToDo)を登録する

■ アラーム通知時間を設定する

用件登録画面でアラーム:

アラーム通知時間: ▶◎ **▶項目選択▶◎▶**В

●用件登録画面に戻ります。

通知時間を日時で指定する **①**のあとアラーム通知時間: **→ ○ →** その他→●→日時入力→●→国(用 件登録画面に戻る)

■ アラーム音を設定する

用件登録画面でアラーム:

 $\rightarrow \bigcirc$ 

アラーム音: ▶◎

固定データ<mark>/</mark>サウンド<mark>→</mark>●

**▶アラーム音選択▶◎▶**▮

●用件登録画面に戻ります。

アラーム音の音量を設定する 用件一覧画面で1→アラーム動作設 定◆◎◆アラーム音量:◆◎◆◊ 音量調節▶●

すべての用件に共通する設定です。 バイブレータの動作を設定する 用件一覧画面で**1**→アラーム動作 設定**→ ◎ →** バイブ: **→ ◎ →** On / Off > O

●すべての用件に共通する設定です。

■ アラーム音の鳴動時間を設定 する

用件登録画面でアラーム:  $\rightarrow \bigcirc$ 

鳴動時間:▶●▶鳴動時間 選択▶●▶3

●用件登録画面に戻ります。

鳴動時間を秒数で指定する ①のあと鳴動時間: → ◎ → その他 ▶●▶秒数入力▶●▶園(用件登 録画面に戻る)

■ 優先度を設定する

用件登録画面で優先度:  $\rightarrow \bigcirc$ 

項目選択▶●

●用件登録画面に戻ります。



#### ■ 用件をシークレットにする

### 用件登録画面でシークレット 設定: → ○ → On → ○

●用件登録画面に戻ります。

シークレット設定を一時的に解除 する

用件一覧画面で 1 → シークレット 一時解除▶●▶操作用暗証番号入 力▶◎

### 用件を確認/管理する

■用件を確認する



- ツール → ●
- **▶** PIM·データ

### 



●用件一覧画面が表示されます。

### 用件選択▶●

●用件が表示されます。

電源

- ●予定リストが終了します。
- 用件を処理済みにする



用件一覧画面で、処理済みに する用件選択→③(☑表示)



●未処理に戻すときは、処理済み の用件を選び₃を押します(□ 表示)。



■ 未処理/処理済みの用件一覧 を表示する

用件一覧画面で、 ○未処理/処理済

■用件を削除する

用件一覧画面で、 削除する用件選択▶□ →削除→◎

1件**→** ● → はい → ●

■用件をまとめて削除する

用件一覧画面で1→削除 

処理済→●→はい→●

■ 用件をすべて削除する

用件一覧画面で1→削除

全件→●→はい→●

■用件内容を編集する

用件一覧画面で、 編集する用件選択 → 11 → 編集 ightharpoonup

編集項目選択▶●

- ▶登録と同様の操作で編集
- **→** 3
- ●編集内容が登録されます。



便利な機能を使いこなす

◆マナーモード時にアラームを鳴ら すかどうかを設定する

用件一覧画面で1→アラーム動作 設定<br />

⇒<br />

マナーモード<br />
時設定: ◆ ○ → 鳴らす/鳴らさない → ○

- ●[**鳴らす**] を選んだときは、このあ と「**はい**」を選び**●**を押します。
- ●用件を優先度順に並べ替える 用件一覧画面で1→並べ替え **▶** ● ▶ 優先度 ▶ ●
- **○**用件を件名で検索する

件名検索▶●▶件名に含まれる 文字列入力▶●

**○**用件を期限で検索する

用件一覧画面で1→検索→◎→期 限■検索▶●▶期限日入力▶●

●用件件数を確認する

用件一覧画面で1→メモリ確認

#### アラームを設定する

指定した時刻に、件名を付けたア ラームを鳴らす方法を例に説明し ます。





●アラーム画面が表示されます。

## 制)⇒分入力⇒◎



●アラーム設定画面が表示され ます。

## 件名:→●→件名入力→●

●このあと、リピートやスヌーズな どを設定することができます。詳 しくは、右記「その他の項目を設 定する」を参照してください。



●アラームが設定されます。

#### その他の項目を設定する

基本的な項目を設定したあと(ア ラーム設定前)、次の操作を行う と、アラーム鳴動時の動作を設定 することができます。





#### アラームを利用する

#### ■ アラームのくり返し(毎日/ 曜日指定)を設定する

曜日を指定する方法を例に説明します。

0

アラーム設定画面で

リピート: → ●

0

曜日指定▶●▶指定する曜

日選択▶●(☑表示)

●2をくり返すと、複数の曜日を 選ぶことができます。

3 曜日指定完了◆图

ー ●アラーム設定画面に戻ります。

設定時刻に毎日鳴らす

**①**のあと毎**目→ ◎** 

■アラーム音を設定する

0

アラーム設定画面で アラーム音: **→ ③** 

2

固定データ<mark>/</mark>サウンド<mark>→</mark>●

- ▶アラーム音選択
- ●アラーム設定画面に戻ります。
- ■スヌーズを設定する

停止操作を行うまでの間、設定した間隔でアラームを鳴らすことができます。

0

アラーム設定画面で

スヌーズ設定: ▶◎

2

項目選択▶●

●アラーム設定画面に戻ります。

任意の間隔に指定する

- ①のあとその他 → ● 間隔入力
- ▶ (アラーム設定画面に戻る)

■ 音量を設定する

O

アラーム設定画面で アラーム音量: ▶◎

2

**♪ 音量調節 ▶ ●** 

- ●アラーム設定画面に戻ります。
- バイブレータを設定する

0

アラーム設定画面でバイブ:

ightharpoonup

2

On ∕ Off → ○

●アラーム設定画面に戻ります。



#### ■鳴動時間を設定する

アラーム設定画面で

鳴動時間:▶◎

鳴動時間選択▶●

●アラーム設定画面に戻ります。

鳴動時間を秒数で指定する

- **①**のあとその他 **◆** ◎ **◆** 秒数入力
- ▶ (アラーム設定画面に戻る)

#### アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、ア ラームが鳴動します。



- アラームを停止するときは、いずれ かのキーを押します。
- ■スヌーズを設定しているとき

設定した間隔でくり返しアラーム が鳴動します(スヌーズ待機状態)。

スヌーズを解除する スヌーズ待機状態で●⇒はい→●

#### アラームを管理する

■アラームを解除する



便利▶アラーム▶●



- ●アラーム画面が表示されます。

解除するアラーム選択**▶**1

アラームOff→○

●解除しても設定内容は保持され ます。


解除したアラームを再設定する 2のあとアラームOn → ①



#### アラームを利用する

- ■アラームを削除する
- アラーム画面で、削除するアラーム選択**▶**
- 2 削除 全件削除 ●
- **3**\_\_\_\_\_

- ■アラームを編集する
- **リ**アラーム画面で、 編集するアラーム選択**→** ◎
- 編集項目選択▶◎
  - ➡設定と同様の操作で編集
  - **→**3
  - ●編集内容が設定されます。

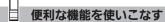

●マナーモード時にアラームを鳴ら すかどうかを設定する

アラーム画面で設定→ ● → ▼ ナーモード時設定 → ● → 鳴ら す/鳴らさない → ●

- ●「鳴らす」を選んだときは、このあと「はい」を選び●を押します。
- ◆時計に連動して鳴動させるかどうかを設定する

アラーム画面で設定→ ● → 世界 時計連動 → ● → On / Off → ●



本機には、次の辞書が内蔵されて おり、必要なときにいつでも単語 などを調べることができます。

## 内蔵辞書

明鏡モバイル国語 ジーニアスモバイル英和 ジーニアスモバイル和英 家庭の健康べんり事典

また、本機ではインターネット上のネット辞書を利用することもできます。

利用できるおもなネット辞書は次のとおりです。

	ウィキペディア
	Yahoo!知恵袋
	明鏡国語辞典MX.net
	ジーニアス英和辞典
ネット辞書	MX.net
	ジーニアス和英辞典
	MX.net
	ホットペッパーグルメ
	Amazon.co.jp

#### ネット辞書について

●ネット辞書は、インターネットにアクセスして利用するため、パケット通信料が発生します。また、情報料がかかるものもありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

#### 内蔵辞書を利用する

#### ■単語のヨミやつづりで調べる







- ●辞書画面が表示されます。
- ●次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。

A

#### タ 単語のヨミ(英和辞書では つづり)入力

- ●ヨミはカタカナで入力します。
- ●1文字入力するたびに、該当する単語が表示されます。



#### 調べたい単語など選択▶●

●単語などの意味が表示されます (辞書詳細画面)。



①のあと
①
○
のあと
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ 検索→◎→検索→◎→目的の単語 など選択▶●

文字サイズを変更する

- ●⇒文字サイズ選択⇒●

本文などをコピーする

- 3のあと → 開始文字選択 → → 終了文字選択▶◎
- 見出し語をコピーする
- ③のあと1→見出し語コピー→
- しおりをはさむ
- **3**のあと**1**→しおりをはさむ◆●
- しおりを確認する
- ①のあと1→しおり一覧→◎→目
- 的の単語など選択▶●
- これまでの検索履歴を確認する
- ①のあと 1→履歴 一覧 → → 目的 の単語など選択▶●

■関連語(キーワード)を入力し て調べる



#### 辞書画面で1

- 検索方法切替<mark>▶</mark> ◎
- ➡キーワード検索



- 入力欄選択▶●
- ▶関連語入力



### 検索→●→目的の単語など 選択▶●

辞書詳細画面が表示されます。

#### ネット辞書を利用する

あらかじめ、オンラインサインアップ を行う必要があります( $\mathfrak{C}$ **P.26**)。



#### 辞書画面で3→ネット辞書

**→** ①



- ◆ネット辞書画面が表示されます。
- はじめて利用するときは、利用 規約が表示されます。内容を十 分確認したあと、●を押してく ださい。このあと、画像の取得方 法を選び、●を押します。



2

#### プルダウンメニュー選択

**>** 

0

#### 辞書選択▶●

●「**すべて**」を選ぶと、同じ単語をすべての辞書で一括検索できます。

4

入力欄選択**▶** ● ▶ 単語入力 ▶ ●

70

## 検索♪◎

- ●確認画面が表示されます。
- ・以降確認画面を表示しないときは、このあと 1を押します(▼表示)。

6

#### はい→○

●ネット辞書検索結果画面が表示 されます。 O

#### 目的の単語など選択▶●

●辞書詳細画面が表示されます。

#### 辞書リストを更新する

- **①**のあと**①**→ 辞書リスト更新 → **○**→ は**い**→
- ●辞書リストを更新すると、最新の ネット辞書が利用できます。

コピーした文字列で検索する

①のあと① → □ピーした文字で 検索検索○ → ⑤以降

文字サイズを変更する

- ①のあと
  ① すると
  ② 文字サイズ設定
  ●
- ●◆文字サイズ選択◆●

辞書の出典などを確認する

- **③**のあと、目的の単語など選択
- **→1→**出典**→** → はい → ●

しおりをはさむ

- ⑦のあと1⇒しおりをはさむ⇒◎
- しおりを確認する
- ①のあと1→しおり一覧● ●目的の単語など選択●

## H

#### 便利な機能を使いこなす

◆履歴/しおりを削除する

辞書画面で1→履歴一覧/しおり

- 選択→1→削除→●→はい→●
- ◆履歴/しおりをすべて削除する

辞書画面で<mark>1</mark>→履歴一覧/しおり

操作用暗証番号入力◆●◆はい

70

◆内蔵辞書の詳細を確認する

辞書画面で1→辞書について

◆内蔵辞書の検索結果をネット辞書で調べ直す

辞書詳細画面で

1→ネット辞書で

検索
●●プルダウンメニュー

選択◆●◆辞書選択◆●◆検索

◆●→はい◆●→目的の単語など選択◆●

# 便利な機能を使いこなす

◆ネット辞書の検索結果を内蔵辞書 で調べ直す

ネット辞書検索結果画面で1→ 他の辞書で検索→●→辞書選択 ◆●◆検索◆●◆目的の単語な ど選択▶●

◆ネット辞書のリストを整理する ネット辞書画面で1→辞書リスト 編集→●→辞書選択→●(☑/

□) ⇒ 3

◆ネット辞書の画像取得方法を設定 する

ネット辞書画面で1→画像取得 設定▶●▶取得方法選択▶●

●「自動取得」を選んだときは、この あと「**はい**」を選び**●**を押します。

◆ネット辞書の検索方法/検索範囲 を設定する

ネット辞書画面で、プルダウンメ

ニュー選択▶●▶辞書選択▶●

◆1→検索方法設定/検索範囲設 **戸**▶●▶検索方法/検索範囲選択

●辞書によっては設定できないこと があります。

◆ネット辞書の利用方法を確認する

ネット辞書画面で、プルダウンメ

ニュー選択▶●▶辞書選択▶●

**→1→**ヘルプ**→** ○ → はい → ○

◆ネット辞書の利用規約を確認する ネット辞書画面で1→利用規約

 $\rightarrow$ 

●●を押すと、ネット辞書画面に戻 ります。





**▶**・PIM・データ



世界時計▶◎



●世界時計画面が表示されます。



●タイムゾーン設定画面が表示されます。

4

### **○**都市選択 **●**

●都市が設定されます(上段:普 段使用している都市/下段:世 界時計として設定した都市)。



電源

●世界時計が終了します。

## サマータイムを設定する

タイムゾーン設定画面で3→●

●3を押すたびに、設定/解除が切り替わります。

オリジナルの都市を追加する タイムゾーン設定画面で■◆都市 名入力◆◎◆③+/-選択◆區◆ 時差入力◆◎

#### ■ 世界時計を待受画面に表示する





**2** 画面設定**→** ①

**3**—

待受け画面→◎

**A** 

時計/カレンダー▶●

**6** 

世界時計▶◎



## 1 電卓を利用する

便利→電卓→◎



●電卓画面が表示されます。

ダイヤルキーで数字入力計算

電源

●電卓が終了します。

#### ■ 電卓画面での操作

+(足す)	
-(引く)	Ŀ
×(掛ける)	便利
÷(割る)	電話帳
=(イコール)	
C・CE(クリア)	戻る
CM(クリアメモリ)	4
RM(メモリ呼出)	通話
M+(メモリ加算)	3
.(小数点)	<b>★</b> 100 × 1
+/-(符号反転)	#:
%(パーセント)	2

#### メモリ計算について

●メモリ計算は、メモリ内容を消去してから行ってください(メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます)。

## **■** 便利な機能を使いこなす

◆計算結果をコピーする

計算結果表示中に1→■ピー→●

● 通貨の換算レートを設定する 電卓画面で 
・ 換算 
・ ● レート設定 
・ ● ● 国内通貨 / 海外通 ・ ● ◆ 換算レート入力 
・ ●

●通貨を換算する

電卓画面で、金額入力◆**1**◆換算 ◆◎◆国内通貨に換算/海外通

貨に換算→◎

●あらかじめ「**レート設定**」で、換 算レートを設定しておいてくだ さい。



#### メモ帳に登録する

- 0
  - ●→ツール→●
  - **▶**・PIM・データ

メモ帳▶◎



- ●メモ帳一覧画面が表示されます。
- 3
  - <新規登録>▶●
  - →本文入力→ ●
- 4

カテゴリ選択▶●

●メモ帳が登録されます。

#### メモ帳を確認/管理する

■メモ帳を確認する

- n
  - メモ帳一覧画面で、確認する メモ帳選択**→** ●
  - メモ帳の内容が表示されます。
- 2
  - 壓●確認終了
- メモ帳を検索する
- O
  - メモ帳一覧画面で、メモ帳選択◆1◆文字列検索◆◎
  - バフリンメチ列侠糸フ
  - **▶文字列入力**▶●

#### メモ帳を一時的に並び替える

- ●更新日時、作成日時、カテゴリ、アクセス日時の順に並べ替えることができます。
- メモ帳一覧画面で3(押すたびに切替)

- 文字入力中に呼び出して利用 する
- n

文字入力画面で1→メモ帳

- **→** ①
- 2
  - メモ帳読み出し▶◎
  - ▶利用するメモ帳選択◆
  - メモ帳の内容が入力されます。
- ■メール本文に挿入する
- 0

メモ帳一覧画面で、挿入するメモ帳選択◆11◆送信◆●

2

メール本文に挿入▶●

⇒メール作成⇒B



#### メモ帳を利用する

■ メモ帳を削除する

0

メモ帳一覧画面で、削除する メモ帳選択**→1** → 1件削除 **→** ●

■メモ帳を編集する

● メモ帳一覧| メモ帳一覧|

メモ帳一覧画面で、編集する メモ帳選択**→1**→本文編集 **→** ●

**2**-

内容修正➡●

カテゴリを変更する
メモ帳一覧画面で、メモ帳選択
◆1◆カテゴリ変更
◆ ● ◆カテゴ
リ選択◆ ●



#### 便利な機能を使いこなす

●複数のメモ帳をまとめて削除するメモ帳―覧画面で、メモ帳選択◆
 1◆設定/管理◆●◆複数選択
 ◆●→削除するメモ帳選択◆●
 (▼表示)◆1◆削除◆●◆はい

◆メモ帳をすべて削除する

メモ帳一覧画面で、メモ帳選択▶

1→設定/管理→○→全件削除→○→はい→○

◆メモ帳をメールに添付する

メモ帳一覧画面で、メモ帳選択

- → 1 → 送信 → ① → メール添付
- ▶●▶メール作成▶3
- プテキストファイルを作成する
   メモ帳一覧画面で、メモ帳選択
   ●1→設定/管理→⑥→テキストファイル作成→⑥→ファイル名入力→⑥→ここに保存→⑥

◆ テキストファイルを読み込む
 メモ帳一覧画面で、メモ帳選択
 ◆ 1 ◆ 設定/管理 ◆ ◎ ◆ ファイル読み込み ◆ ◎ ◆ ファイル選択

- ◆メモリを確認するメモ帳一覧画面で、メモ帳選択◆1◆設定/管理◆◎◆メモリ確認◆⑥
- ◆メモ帳の詳細情報を確認するメモ帳一覧画面で、メモ帳選択◆1→プロパティ●



#### 音声を録音する

録音時間を、「メール添付」に設定 しているときを例に説明します。



- ●→ツール→●
- **▶** PIM・データ

2

ボイスレコーダー→○



●録音画面が表示されます。



●(録音開始)



●(録音終了)

保存▶◎

#### 保存前に再生する

④のあと再生 ● (再生開始) ● 扇(再生終了)

録音をやり直す

4のあと 園→ ❸以降

#### 長時間録音に設定しているときは

- ●録音開始前に、本機にメモリカード を取り付けてください。
- ●②のあと、録音した音声はメモリカードに自動的に保存されます(⑤)は必要ありません)。

#### 音声を再生する



録音画面で<mark>1</mark>→サウンド→

●⇒音声ファイル選択⇒●

#### ■ 再生画面でできること

音量調整	<b>•</b>
一時停止/再開	
再生中止	戻る

#### □ ■ 便利な機能を使いこなす

#### ●録音時間を設定する

録音画面で**1**→録音時間→ ● → メール添付 / 長時間録音 → ●

録音終了後(ボイスレコーダーメ ニュー画面)でメール送信◆ ● ◆ メール作成 ◆ 3

●録音時間を「メール添付」に設定しているときに利用できます。

#### ♦ 音声の保存先を選択する

録音画面で**1→**保存先設定→●→ 保存先選択→●

●録音時間を「メール添付」に設定しているときに利用できます。





## データ管理/通信

## データの保存場所について

本機のデータは、「データフォルダ」と呼ばれる場所で管理されています。データフォルダ内には、いくつかの保存場所(フォルダ)があり、各機能でデータを作成したり、メールやインターネットなどでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

ピクチャー	撮影したり、メールや サイトで入手した画像
デジタル カメラ	撮影し、デジタルカメ ラフォルダに保存した 写真
デコ絵文字	デコラティブメールの 絵文字
サウンド	ダウンロードしたサウ ンドや録音した音声
Flash®	ダウンロードした Flash®アニメーション
テンプ	デコラティブメールの
レート	テンプレート
その他 ファイル	その他のファイル

- ●デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けていているときに利用できます。
- ●電話帳やメールのデータは、データ フォルダではなく機能専用の場所 に保存されています。

#### 著作権保護について

●ファイルによっては、著作権で保護 されているため、一部の機能が利用 できないことがあります。

#### 保存したデータを表示する

**①**③→ツール→ ◎→ ◎PIM・
データ→データフォルダ→ ◎



- ●データフォルダ画面が表示されます。
- ●フォルダ内にフォルダ (サブフォルダ) を作成しているときは、 を押すと、サブフォルダの表示/ 非表示を切り替えられます。

## **2** フォルダ選択**▶** ◉

●フォルダ内のデータが表示されます(ファイル一覧画面)。



◆ファイル一覧画面の表示を切り替える

ファイル一覧画面で1→データ

管理→●→リスト表示切替→●

- ▶表示方法選択
- ◆ファイル一覧画面のファイル名表示を切り替える(例:サウンドフォルダ)

ファイル一覧画面で 1→表示切

- 替▶●▶表示方法選択▶●
- ●フォルダによっては、利用できないことがあります。
- ◆ファイル一覧画面のファイルを並び替える

ファイル一覧画面で1→データ

管理→●→並べ替え→●→並べ

替え方法選択▶●

# 🗀 ファイルを利用する

#### ファイルを確認する

#### ■ 画像を表示する



●データフォルダ画面が表示されます。

#### **∠** ピクチャー<mark>∕</mark>デジタルカメラ

**→** 



- ●ファイル一覧画面が表示されます。
- フォルダ内の画像を利用すると きは、このあとフォルダを選び● を押します。

## R)

#### 画像選択▶●

- ●画像が表示されます。
- ●ファイル一覧画面に戻るときは、は、感を押します。


#### ■ 画像表示中にできること

[	拡大表示	
	次の画像を表示	#:
	前の画像を表示	<b>★</b> 100 × 1
	右に90度回転	3

#### ■ サウンドを再生する

0

#### 

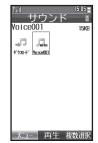

- ファイル一覧画面が表示されます。
- ●フォルダ内のサウンドを利用するときは、このあとフォルダを選び**③**を押します。



#### サウンド選択→◎

- サウンドが再生されます。
- ●ファイル一覧画面に戻るとき は、®を押します。



## ファイル一覧画面で、 ファイル選択**→ 1**



2

## メール添付▶●

●以降は、画面の指示に従って操作してください。



#### 便利な機能を使いこなす

●画像表示中のソフトキー表示を設定する

画像表示中に**1→ガイド表示切替 → ◎ → On / Off** → ◎

●画像を壁紙に設定する

ファイル一覧画面で、画像選択

- ▶1
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ◆
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
   ○
- ●画像によっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に 従って操作してください。
- **●画像を電話帳に登録する**

ファイル一覧画面で、画像選択

 ◆1◆電話帳C登録
 ◆0◆追加

 登録
 ◆0◆電話帳選択
 ◆0

- ●画像によっては操作方法が異なることがまります。 東京の指示に
- ることがあります。画面の指示に 従って操作してください。
- ●「追加登録」の代わりに「新規登録」 を選ぶと、新しい電話帳を登録で きます。

#### ◆サウンドを着信音に設定する

ファイル一覧画面で、サウンド選 択**→1→**着信音設定→●→着信 の種類選択◆●

●サウンドによっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。



# 🗀 ファイルやフォルダを管理する

#### フォルダを作成する

●「**デジタルカメラ**」フォルダ内には、 フォルダを作成できません。



●データフォルダ画面が表示されます。

**2.9** フォルダ選択**→** ⑨



ファイル―覧画面が表示されます。

3 1→データ管理 フォルダ作成→ ②

**(4)** フォルダ名入力**→** ⑨

フォルダが作成されます。

作成したフォルダを削除する ファイル一覧画面で、フォルダ選択

- **→1→削除→●→はい→●**
- ●フォルダ内のすべてのファイルも 削除されます。

#### ファイルを管理する

■ファイルを移動/コピーする

ファイル一覧画面で、 ファイル選択**→1** 



2 移動/コピー→ ● → 本体/メモリカード → ●

●ファイルによっては、移動/コピーできなかったり、保存先を 指定できるなど、操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。



3 ここに移動/ここにコピー ◆®

■ファイルを削除する

ファイル一覧画面で、 ファイル選択**→ 1** 

削除→●→はい→●



#### 便利な機能を使いこなす

●ファイル名/フォルダ名を変更 する

ファイル一覧画面で、ファイル/ フォルダ選択**→ 1**→データ管理

- ◆ → ファイル名変更 / フォルダ名変更 ◆ → ファイル / フォルダ名変更 ◆ ●
- ●半角の「¥」、「/」、「:」、「;」、「.」、「<」、「>」、「I」、「?」、「\*」、「"」は、使用できません。
- ファイルを複数選択するファイル一覧画面で3→ファイル選択→ ◎ (▽表示)
  - ファイル選択◆●をくり返し、複数のファイルを選びます。
  - 選択を解除するときは、「✓」が表示されているファイルを選び●を押します。

●ファイルの詳細情報を確認する

ファイル一覧画面で、ファイル選択◆1→プロパティ◆●

◆メモリの使用状況を確認する

データフォルダ画面でメモリ確認

- ◆ ◆ 本体 / メモリカード ◆ ○
- ●「他の使用データ:」には、保存されているデータの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。
- ●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。

# 一静止画を加工する

#### サイズを変更する



- ●→ツール→●
- **▶**☑PIM・データ
- ⇒データフォルダ
  →
  ●
- ●データフォルダ画面が表示されます。



#### ピクチャー▶●

ファイル一覧画面が表示されます。



静止画選択 → 1

<u>A</u>-

## 画像加工→◎



●画像加工画面が表示されます。



#### サイズ変更▶◎

- ▶サイズ選択▶ ●
- ●サイズ変更後の枠が表示されます。

6

## **1**(移動/リサイズ選択)

→ 【○(位置/サイズ調整)



●**⑤**をくり返し、サイズ変更後の 静止画を枠内に表示します。



## 

保存▶◎

●「**上書き保存**」を選んだときは、 これで操作は完了です。



## ファイル名入力→●


**→**ここに保存**→** ○



#### 「自由切出」を選んだとき

❸のあと昼で枠の左上を選択◆**1**◆ 昼で枠の右下を選択◆◎◆**3**以降

#### 静止画を回転する

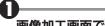

画像加工画面で回転→●

り回転する

## 回転方法選択▶●

- ●このあと**1**を押すと、くり返し 回転することができます。
- 3

# 

## 保存▶◎

- ●「**上書き保存**」を選んだときは、 これで操作は完了です。
- 4
  - ファイル名入力→●
  - **→**ここに保存 **→** ○

#### 保存形式を設定する

0

#### 画像加工画面で保存形式

**▶** ●

A

#### ファイル形式▶●

- **▶ファイル形式選択▶** ●
- ●「ファイルサイズ」を選ぶと、 ファイルサイズを変更すること ができます。
- 0

#### 図→■→ファイル名入力

**→ ○ → ここに保存 → ○** 


## 🗀 赤外線通信を利用する

赤外線通信対応機器との間で、電 話帳とブックマークなどのデータ を無線でやりとりすることができ ます。

●相手機やデータの内容によっては、 送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できなかったりすることがあります。

#### ■赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双 方の赤外線ポートがまっすぐに向 き合うようにします。

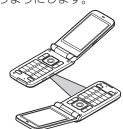

- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- ●赤外線通信を行うときは、赤外線 ポートに目を向けないでください。 日に影響を与えることがあります。

#### 認証コードについて

●赤外線通信時に、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。一括データ送受信時に必要で、送信側/受信側で同じ数字(4ケタ)を入力します(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

#### データを受信する

■ 1件ずつ受信する(例:電話帳)



● → 赤外線通信 → ●



・赤外線通信画面が表示されます。



#### 赤外線受信▶◎

●データ受信の待機状態となります。このあと3分以内に送信側からデータを送信してください。



#### 相手から接続要求があると…



**4** はい**→** ●

●以降の操作は、受信するデータ によって異なります。画面の指 示に従って操作してください。 ■ 一括で受信する(追加登録)

相手から接続要求があると…認証コード入力▶

- 追加登録→◎
- 一括で受信する (すべて削除して登録)
  - **せ** 相手から接続要求があると… 認証コード入力**→ ⑥**
- 全削除して登録→◎
- 5 操作用暗証番号入力**→** ◎ → はい → ◎

#### データを送信する

- 1件ずつ送信する(例:電話帳)
- ●自分の番号などの情報を送信する ときは、**P.1-14**を参照してください。





**2** データ1件送信**→** ◎

3\_

## 赤外線通信▶●

●相手が受信待機状態になれば、 送信されます。送信完了後、電話 帳画面に戻ります。



#### ■ 一括で送信する

赤外線通信画面で

一括データ送信▶◎

2

操作用暗証番号入力▶●

3

送信データ選択▶●

4

#### 認証コード入力→●

●以降の操作は、送信するデータ によって異なります。画面の指 示に従って操作してください。



本機では、microSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む:以降「メモリカード」と記載) を利用することができます。撮影 した写真(静止画)などのデータを 保存したり、電話帳やブックマー クをバックアップすることができます。

●メモリカードは、動作検証済みのものをご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx02sh/peripherals.html#prContent

#### メモリカード利用時のご注意

- ●メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- ●メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- ●端子面に手や金属で触れないでください。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化することがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- ●データの消去や上書きなどに十分 ご注意ください。

#### メモリカードを取り付ける

- 本機の電源を切る
- 電池カバー/電池パックを取り外す(心管) P.7)
  - ソ メモリカードを取り付ける



- ●端子面を下にして、「**カチッ**」と 音がするまで、メモリカードを ゆっくりと奥まで入れます。
- ●メモリカード以外のものは取り 付けないでください。



◆
電池パック/電池カバーを取

**9** 

#### 本機の電源を入れる

り付ける(でで P.6)

メモリカードが正しく取り付けられているときは、「♀」が表示されます。

#### メモリカードを取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で 行ってください。
- ●メモリカードを軽く押し込んだあ と手を離します。メモリカードが少 し飛び出てきますので、ゆっくりと まっすぐに引き抜いてください。



#### メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをは じめてお使いになるときは、必ず 本機で初期化(フォーマット)して ください。

●フォーマットすると、メモリカード 内のデータがすべて消去されます。 他の機器で使用したメモリカード をフォーマットするときは、あらか じめよく確認のうえ、操作してくだ さい。

#### フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモリカードまたは本機が故障する恐れがあります。



●→設定→●

▶ 本体・メモリカード

6

## メモリカードメニュー<mark>→</mark>●



●メモリカードメニュー画面が表 示されます。

3

## フォーマット▶◎

- **→はい→**
- ●電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで 電波をやりとりする機能は利用 できません。



はい→○



#### メモリカード内のデータを確認する



●→ツール→ ●→ ●PIM・データ→データフォルダ→ ●

●データフォルダ画面が表示されます。

2

## 1 → メモリカードへ切替

 $\rightarrow$ 

Find the state of the state o

●メモリカードのデータフォルダ 画面が表示されます。 €

#### フォルダ選択▶●

フォルダ内のファイルを利用するときは、このあとフォルダを 選び●を押します。

4

#### ファイル選択▶●

#### データをバックアップする

本機の電話帳とブックマークをメモリカードにバックアップ (一括保存)できます。

#### バックアップ時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- メモリカードの保存容量が足りないときは、保存が中止されることがあります。
- データの内容によっては、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存できないことがあります。

#### ■ メモリカードに保存する



●→設定→●

▶ ☆ 本体・メモリカード

Ø

#### ❷保存・読込み▶●



保存・読込み画面が表示されます。

0

保存(全項目) 保存(選択項 目)。▶◎



#### 操作用暗証番号入力▶●

- **→**はい**→**○
- ●「**保存(全項目)**」を選んだとき は、このあと保存が開始されま す。以降は、画面の指示に従って 操作してください。
- 保存項目選択 ▶ ◎ (☑表示)
  - ●6をくり返すと、電話帳とブッ クマークの両方を選ぶことがで きます。
- 3 **→** はい **→**
  - ●保存が開始されます。以降は、画 面の指示に従って操作してくだ さい。

バックアップファイルを削除する 保存・読込み画面で整理(バック アップファイル) → ● → 項目選択 ◆●◆ファイル選択◆●◆ はい→○

#### ■ メモリカードから読み込む

#### 保存・読込み画面で

読込み(全項目)/読込み(選 択項目)→◎



## はい→○

●「読込み(全項目)」を選んだとき は、このあと読み込みが開始され ます。以降は、画面の指示に従っ て操作してください。



#### 読み込み項目選択

- ▶ ( ▼表示)
- ●3をくり返すと、電話帳とブッ クマークの両方を選ぶことがで きます。



#### 読み込み項目選択▶●

●6をくり返し、すべての項目の ファイルを選びます。



## 3 **→**はい**→** ○

●読み込みが開始されます。以降 は、画面の指示に従って操作し てください。



市販のUSBケーブルで本機とパソコンを接続すれば、パソコンのUSB端子からの電力で本機を充電したり、本機に取り付けたメモリカードをパソコンから操作したりすることができます。

#### USBケーブルについて

●USBケーブルは、動作検証済みのものをご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/ w/wx02sh/peripherals.html# prContent

#### USBドライバについて

- ●あらかじめ下記サイトからUSBド ライバをダウンロードしたうえで、 パソコンにインストールしておい てください。
  - ■SH DASH(パソコン用サイト) http://www.sharp.co.jp/k-tai/

#### パソコンと接続して充電する

●USBハブを利用しているときは、 充電できないことがあります。



外部接続端子の端子キャップ を矢印の方向に開く



●端子キャップを開いたあとは、 本機をクローズポジションに戻 しておいてください。



**外部接続端子にUSBケーブ** ルを差し込む **(3)** 

## パソコンのUSB端子にUSB ケーブルを差し込む

- ●充電が始まり、スモールライト が赤色で点灯します。
- ●スモールライトが消灯すれば、 充電は完了です。
- ●充電後は、本機からUSBケーブルを取り外したあと、端子 キャップを閉じてください。

USB充電の有効/無効を設定する

● > ツール > ● > ● 外部接続 >USB充電 > ● > 有効/無効 > ●



#### メモリカードをパソコンから操作する



待受画面で、本機とパソコン をUSBケーブルで接続



●USB接続モード画面が表示さ れます。



## カードリーダモード ●

パソコンからメモリカード内の データが操作できるようになり ます。

#### カードリーダモードを終了する

#### 3 **→**はい**→** ○

●このあと、本機からUSBケーブルを 取り外します。





# WX02SH

## 設定



## 着信時の動作や音を設定する

#### 着信音/着信音量を設定する

■着信音を設定する



g 音・バイブ・ライト<mark>→</mark> ◎



●音・バイブ・ライト画面が表示 されます。

**3** 着信音**→** ◎ **0**—

#### 着信の種類選択→●

- 「メール着信」を選んだときは、 このあと「着信音選択」を選び
   ●を押します。

### 固定データ<mark>/</mark>サウンド<mark>→</mark> ●

- **▶着信音選択**▶●
- 着信音量を設定する
- 音・バイブ・ライト画面で 音量 ● ●
  - **」** 着信の種類選択**→** ●
    - → ③ 音量調節 → ●

#### バイブレータを設定する

- 音・バイブ・ライト画面で バイブ ◆ ●
  - **と** 着信の種類選択◆●
    - **→**On/Off設定**→** ○
- 3 On**→** ●
  - ・バイブレータを利用しないときは、「Off」を選びのを押します。
- **(4)** バイブパターン**→** ◎
- り パターン選択**→** ⑨

#### バイブレータ利用時のご注意

●本機を机の上などに置くときは、着 信時の振動による落下防止のため に、「Off」にすることをおすすめし ます。





#### 電話を受けるキーを設定する

- 音・バイブ・ライト画面で
  - 昔・ハイフ・ライト画面で エニーキーアンサー<mark></mark>▶●
- 2 On/消音のみ/Off**→** ◎
  - ●「On」を選ぶと、
    ○□ 以外のダイヤルキーなどでも電話を受けられるようになります。
  - 「消音のみ」を選ぶと、■以外の ダイヤルキーなどでも着信音を 消せるようになります。

#### 便利な機能を使いこなす

- ◆ 受話音量を設定する
- ●→設定→●→○音・表示→受話音量調節→●●→▼受話音量調節→●
- ◆メール着信音の鳴動時間を設定 する
  - 音・バイブ・ライト画面で着信音 ◆ ● ◆ メール着信 ◆ ● ◆ 鳴動時 間 ◆ ● ◆ 秒数入力 ◆ ●
- ◆着信時にスモールライトを点灯するかどうかを設定する
  - 音・バイブ・ライト画面で<u>着信ライト設定</u>

    ◆ ◆ On / Off ◆ ●

- ◆不在着信などがあるときにスモールライトを点灯するかどうかを設定する



## キー(ボタン)確認音を設定する

●→設定→●→□音・表示

#### 音・バイブ・ライト→◎

●音・バイブ・ライト画面が表示 されます。

**(3**)

### 効果音▶◎



●効果音画面が表示されます。

ボタン確認音▶◎

#### 確認音選択▶●

●確認音を消すときは、「Off」を選 び<br />
●を押します。

#### 操作時の効果音を設定する

効果音画面で、 効果音の種類選択▶●

音選択▶◎

#### 固定データ<mark>/</mark>サウンド→ ●

▶効果音選択▶ ●

#### 効果音を消す

**2**のあとOff **→** ●



#### 便利な機能を使いてなす

◆圏外になったとき警告音を鳴らす かどうかを設定する

効果音画面で圏外警告音→●→ On ∕ Off → ○

◆ ライトメール送達確認音を鳴らす かどうかを設定する

効果音画面でライトメール送達確 認音→●→On/Off→●

**☆**効果音の鳴動時間を設定する 効果音画面で、効果音の種類選択

▶●▶鳴動時間▶●▶時間選 択∕時間入力▶●

・効果音の種類によっては、設定でき ません。

**☆**効果音の音量を設定する

音・バイブ・ライト画面で音量→

▶ ③ 音量調節 ▶ ●



#### 壁紙を設定する



画面設定→◎



●画面設定画面が表示されます。

**3** 壁紙**→** ◎ 4

#### 保存場所選択▶●

- **▶画像選択▶**
- ●保存場所や画像によっては、操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

#### 壁紙を利用しない

**3**のあと**Off→ ●** 

#### 文字のサイズ/太さを設定する

■ サイズを設定する



#### 画面設定画面で 文字表示**→** ◎



- ●文字表示画面が表示されます。
- 2\_\_\_\_

文字サイズ設定▶◎

3

表示場面選択▶●

▶サイズ選択▶ ◎





■太さを設定する

**◆ 文字表示画面で 文字太さ設定**

**▶** ●

太さ選択▶●

#### サブディスプレイ表示を設定する

■ 点灯時間を設定する

四面設定→ ◎

**3** サブディスプレイ**→**●



サブディスプレイ画面が表示されます。

点灯時間→●→点灯時間選択→●

■ 時計の表示形式を設定する

サブディスプレイ画面で 時計表示設定

表示形式選択▶◎

■ 着信時の相手表示を設定する

**ひ** サブディスプレイ画面で 着信相手表示**→** ◎





### 便利な機能を使いこなす

◆着信時などに表示される画像を設定する

画面設定画面で画面ピクチャー

- ⇒ 表示場面選択
  ⇒ ⇒ 保存
  場所選択
- ●保存場所や画像によっては、操作が異なることがあります。画面の 指示に従って操作してください。
- ◆待受画面の時計/カレンダーの表示形式を設定する

画面設定画面で待受け画面→●

- ▶時計/カレンダー▶●表示形式選択●
- ●画面/キー照明の点灯時間を設定する

画面設定画面でバックライト▶

- ●◆点灯時間◆ ●◆時間選択
- ●「**その他**」を選ぶと、任意の時間を 指定できます。

- ◆画面の明るさを設定する
  - 画面設定画面でバックライト
- ◆画面表示の点灯時間を設定する 画面設定画面でパネル点灯時間
  - **▶** ▶ 時間選択 ▶ ●
- ◆ キー照明を点灯するかどうかを設定する
  - ●→設定→ ●→ ●本体・メモリカード → キーバックライト設定
- ◆サブディスプレイに表示される時 計の文字の種類を設定する

サブディスプレイ画面で<mark>時計フォ</mark>

ント→●→パターン選択→●



#### 本機の使用を制限する

#### ■ キー操作を禁止する

次の方法でキー操作を禁止できま す(キー操作ロック)。

待受で	待受画面で画面が自動消
	灯したときや、 クローズポ
閉じる	ジションにするたびに自
MOの	動的にキー操作ロックが
	設定されます。
	設定操作のあと、すぐに
	キー操作ロックが設定さ
即時	れます(一時解除すると、
	キー操作ロックは「 <b>Off</b> 」と
	なります)。
	設定操作のあと、すぐには
	キー操作ロックは設定さ
高海	れません。一度電源を切っ
電源 On時	て、再度電源を入れたとき
	に設定されます (操作用暗
	証番号入力の画面が表示
	されます)。

◆キー操作ロックを設定していても、 電源を入れる/切る、電話を受け る、応答保留、通話を終了するなど の操作は行えます。



▶ 本体・メモリカード

### セキュリティ設定<mark>▶</mark>●



セキュリティ設定画面が表示さ れます。

キー操作ロック→●

#### 設定項目選択▶●

キー操作ロックを一時的に解除する

- 操作用暗証番号を入力し、●を押し ます。
- キー操作ロックを解除する 3のあとOff → ● → 操作用暗証番 号入力▶◎

#### ■ 機能の使用を禁止する

次の各機能の使用を禁止できます。

●電話帳、カレンダー/予定リスト、 インターネット、メール、メモ帳、ダ イヤル発信、短縮ダイヤル、Java™ アプリ

#### セキュリティ設定画面で

機能別ロック▶◎



2

#### 機能選択▶●(☑表示)

●電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、●を押します(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります)。

0

## **3** →操作用暗証番号入力

**>** ①

#### 機能別ロックを一時的に解除する

●各機能を使用するときに操作用暗 証番号を入力し、●を押します。

#### 機能別ロックを解除する

●のあと、解除する機能選択 ● ●

(□表示) ▶ 3

#### 遠隔操作で本機の使用を禁止する

本機を紛失したときなど、別の電話機からの発信やライトメールの 送信で遠隔操作を行い、本機の使用を禁止することができます(リモートロック)。

- ●My WILLCOMからもリモート ロックを行うことができます。
- ●リモートロック操作時には、次のリモートロック番号を利用します。

設定内容	番号
リモートロック設定	01
(本機の操作を禁止します)	01
リモートロック設定+初期化	
(リモートロックを設定する	03
とともに、本機のデータをす	03
べて消去し、初期化します)	
リモートロック解除(リモー	00
トロックを解除します)	00

■ リモートロック用パスワード を登録する

**①** セキュリティ設定画面で リモートロック**→** ◎

操作用暗証番号入力▶◎



リモートロック画面が表示されます。

3 パスワード変更**→** ◎





パスワードを入力→●

● 確認用に同じパスワードを入力・●

■リモートロックを有効にする

① リモートロック画面で 着信/ライトメール<mark>→</mark>●

2 On**→** ●

●「着信番号一覧」や「ライトメール番号一覧」を選ぶと、本機を遠隔操作する側の電話番号を指定することができます。

リモートロックを無効にする **①**のあと**○**ffi**→** ◎

■ 電話でリモートロックを設定 する

**O** 

プッシュトーン対応の電話機 から、本機に次の番号で電話 をかける

設定内容	番号
リモート	本機の電話番号
ロック設定	*01XXXXXXXX
リモート ロック設定 +初期化	本機の電話番号 *03XXXXXXXX
リモート ロック解除	本機の電話番号 *00XXXXXXXX

●「XXXXXXXXX」には、リモート ロック用パスワードを入力し ます。 ■ ライトメールでリモートロックを設定する

0

ライトメール対応の電話機から、本機に次の内容のメール を送信する

設定内容	ライトメール本文
リモート	ソウサ1XXXXXXXX
ロック設定	7.7.9.1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
リモート	
ロック設定	ソウサ3XXXXXXXX
+初期化	
リモート	ソウサ0XXXXXXX
ロック解除	7.7.9.0.

- ●「XXXXXXXX」には、リモート ロック用パスワードを入力します。
- ●文字列は、半角/全角どちらも有効です。





#### 電話の着信を拒否する

■ 特定の電話番号からの着信を拒否する



*上* 発着信制限**→** ◎



●発着信制限画面が表示されます。

着信担否◆●◆操作用暗証 番号入力◆●

●着信拒否画面が表示されます。

4

電話番号指定▶◎

0

#### 着信拒否リスト→●

●着信拒否一覧画面が表示され ます。

6

#### <未登録>▶●

- ◆電話番号入力
- ●6をくり返すと、複数の電話番号を指定することができます。

0

| |■|◆On/Off設定|◆|●

0

### On**→** ○

■電話番号での着信拒否を解除するときは、「Off」を選び●を押します。

電話帳や通話履歴から電話番号を 指定する

りのあと<未登録>→ 1→電話帳参照/通話履歴参照→ ● →電話番号選択→ ● → 2 以降

■ 電話帳未登録の相手からの着 信を拒否する

O

着信拒否画面で

電話帳未登録番号▶●

2

拒否する▶○





#### 電話の発信を制限する

■ 発信できる電話番号を限定する

発着信制限画面で 発信先限定**→** ●

2

操作用暗証番号入力→●



●発信先限定画面が表示されます。

**9** 

電話番号指定▶◎

4

#### 発信許可リスト→●

●発信許可一覧画面が表示されます。

ß

# <未登録>▶●

- ◆電話番号入力
- ・6をくり返すと、複数の電話番号を指定することができます。





■電話番号での発信先限定を解除 するときは、「Off」を選びを

押します。

#### 電話帳や通話履歴から電話番号を 指定する

④のあと<未登録>→ 1 → 電話帳 参照/通話履歴参照→ ● → 電話番 号選択→ ● → 6 以降 ■ 電話帳からの発信に限定する

0

発信先限定画面で

電話帳に限定→○

2

ります。

# する<mark>→</mark>○

電話帳からの発信に限定すると ●以降、電話帳新規登録/編集時に、 操作用暗証番号の入力が必要とな





# **便利な機能を使いこなす**

◆公衆電話や番号通知なしの着信を 拒否するかどうかを設定する

着信拒否画面でユーザー非通

知/公衆電話発信/通知不可能

- ◆●◆拒否する/拒否しない
- **▶** ●
- ●発信許可/着信拒否リストを編集 する

発信許可一覧画面または着信拒否一覧画面で、電話番号/名前選択

- ◆●◆電話番号編集◆●
- ●発信許可/着信拒否リストを削除 する

発信許可一覧画面または着信拒否一覧画面で、電話番号/名前選択

**→1→**削除**→**●→はい**→**●





お買い上げ時、日時は自動で設定 されています。手動で設定すると きは、次の操作を行います。





0

日時設定▶◎



●日時設定画面が表示されます。

0

目付時刻設定▶◎

4

**西暦入力(4ケタ)** 

- ⇒月入力(2ケタ)
- →日入力(2ケタ)
- ➡時入力(2ケタ)
- →分入力(2ケタ)→ ●

日時の自動補正を設定する日時設定画面で自動時刻補電→●

Don/Off Don

#### 自動時刻補正についてのご注意

●時刻補正は、メール受信やインターネット接続時に、ネットワーク上の時刻情報と本機の設定時刻とのずれが、30秒以上あるときに実行されます。



#### 便利な機能を使いこなす

♥サマータイムを設定する

日時設定画面でサマータイム設定

- ●タイムゾーンを設定する

日時設定画面でタイムゾーン設定

- ▶●▶•□都市選択▶●
- ●日付の表示形式を設定する

日時設定画面で<mark>目付表示</mark>
◆ ● → 表示形式選択 ◆ ●

- ●待受画面の表示形式は変更されません。
- ●時刻の表示形式を設定する

日時設定画面で<mark>時刻表示</mark>
◆
●
◆
表示形式選択
◆
●

◆カレンダーの表示形式を設定する

日時設定画面でカレンダー表示

▶●▶表示形式選択▶●





#### 位置検索サービスを利用する

本機の位置情報を、あらかじめ登録した番号(通知許可番号)に送出することができます(別途お申し込みが必要です)。

サービスについて詳しくは、ウィルコムサービスセンターまたは、ご利用の位置情報サービス提供会社までお問い合わせください。

#### ■ 位置情報通知機能を利用する







LI設定▶◎



On**→**○

→操作用暗証番号入力



●位置情報送出画面が表示され ます。

位置情報通知機能を利用しない ②のあと◎ff◆◎

#### ■通知許可番号を登録する

●| |設定が「**On** |のときに操作できます。



#### 位置情報送出画面で

通知許可番号▶◎

●通知許可番号一覧画面が表示されます。



<未登録>▶◎



通知許可番号:<mark>▶◎▶番号</mark> 入力▶◎



**通知許可パスワード:** → ●

→パスワード入力



●通知許可番号が登録されます。

#### 通知許可番号を削除する

通知許可番号一覧画面で、削除する番号選択→11→削除→◎→は11→◎





#### ■ 位置情報を自動で通知する

通知許可番号から位置情報の送出が要求されたとき、自動的に位置情報を送出するかどうかを設定できます。

●通知許可番号を1件以上登録して いるときに操作できます。



#### 位置情報送出画面で

自動位置情報送出機能<mark>▶</mark>●



On<mark>→</mark>○

自動的に位置情報を送出しない ●のあとOff ●

●

位置情報送出時の完了音を設定する 位置情報送出画面で着信音設定 ◆ ◎ ◆ On / Off ◆ ◎

●「On」を選ぶと、位置情報の自動送 出が完了したとき音が鳴ります。

#### ■ 本機の現在位置や状態を登録 する

本機の現在位置と、お客様の状態 (外出中や食事中など)を登録でき ます。

●自動位置情報送出機能を「On」に しているときに操作できます。



#### 米端 (長押し)

●位置情報送信画面が表示され ます。



#### 通話

●現在位置の位置情報が送信され ます。

#### 状態を登録する

**★ → ステータスコードをダイヤル**(10% ~ 22 (10%) **→ ★ ふ** 

●ステータスコードについては、ウィルコムサービスセンターまたは、ご利用の位置情報サービス提供会社までお問い合わせください。

#### 分計発信を行う

●のあと 1→分計発信→●





#### ダイヤルアップの接続先を設定する

一般のプロバイダやお客様の会社 のネットワークを経由して、イン ターネットに接続するための接続 先を登録します。

別途、一般のプロバイダ (WILLCOM 対応)などとのご契約が必要です。



- ●→設定→●
- → ペネットワーク



ダイヤルアップ▶◎



●ダイヤルアップ画面が表示され ます。 3

接続先1/接続先2→●




4

必要に応じて各項目を設定

**→**3



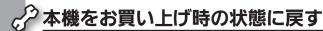

#### 設定をお買い上げ時の状態に戻す



- ●→設定→●
- ▶ 本体・メモリカード



初期化→○



●初期化画面が表示されます。



## 設定初期化▶◎

- ◆管理者用暗証番号入力
- $\rightarrow \bigcirc$



はい→○→はい→○

#### すべてをお買い上げ時の状態に戻す

本機内のデータをすべて消去して、お買い上げ時の状態に戻します。



#### 初期化画面で

完全消去+初期化<mark>→</mark>●

- ◆管理者用暗証番号入力
- ightharpoonup



はい→●→はい→●



ソフトウェアを更新する 12-
故障かな?と思ったら・・・・・・・12-
エラーメッセージ・・・・・・ 12-2
安全上のご注意 12-2
お願いとご注意・・・・・・・ 12-3
知的財産権について 12-3
おもな仕様・・・・・・ 12-4
使用材料について・・・・・・・・12-4
メニュー一覧・・・・・・・ 12-4
文字入力用キー一覧12-4
区点コード一覧・・・・・・・ 12-4
索引12-5
保証とアフターサービス・・・・・・ 12-6
お問い合わせ先・・・・・・・ 12-6



付録

# 🔍 ソフトウェアを更新する

ネットワークを利用してソフトウェ ア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- ●電池残量が十分ある状態で操作して ください。


#### ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前にすべての機能を終了させてください。
- ●本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、下しく完了できないことがあります。
- ●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

(1)○→設定→○→○本体・メモリカード

2 ソフトウェア更新**♪**◎

3 ソフトウェア更新**▶**(

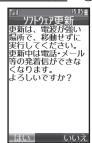

**4)**— 1

●以降は、画面の指示に従って操作してください。

# 更新結果を表示する

2のあと更新結果 ▶ ●





#### ■ ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が 表示されたあと、自動的に再起動 します。

- ●再起動後、更新完了のメッセージ とインフォメーションが表示され ます。
- ●ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ウィルコムサービスセンターまたはシャープお客様相談センターにご相談ください。

#### 更新結果を確認する

インフォメーション表示中にソフ

トウェア更新結果→●



# 全般/電源

症状	確認すること	処置
電源が入らない	②を長押ししていますか。	「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示されるまで、 <b>( 全 回</b> を押し続
		けてください。
	充電はできていますか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交
		換してください。
	電池パックは取り付けら	電池パックを正しく取り付けてください( <b>ピ´゚ア゚.1-5</b> )。
	れていますか。	
緊急ブザーが鳴らない	次の状態ではありませんか。	左記のとき、緊急ブザーは鳴動しません。
	•「設定初期化」/「完全	
	<b>消去+初期化</b> 」中	
	• ソフトウェア更新中	
	•電源起動中/電源終了中	
操作ができない	ダイヤルキーを押すと、	キー操作ロックにより本機の操作が禁止されています。操
	キー操作ロック解除画面	作用暗証番号を入力したあと <b>●</b> を押し、キー操作ロックを
	が表示されませんか。	解除してください。
	「〇〇 <b>ロック中</b> 」と表示さ	「機能別ロック」により、機能の使用が禁止されています。各機
	れませんか。	能を使用するときに操作用暗証番号を入力したあと◉を押
		し、機能別ロックを解除してください。表示される文言は、使用
		を禁止している機能に応じて異なります。



症状	確認すること	処置
熱くなる	次の状態ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありませ
	• 充電中	ん。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけ
	•長時間使用中	どになる恐れがありますので、ご注意ください。
画面が消えた	しばらく操作をしない状	操作をしない状態が続いたときや通話中は、電池パックの
	態が続いたり、通話中で	消耗を抑えるため、画面が自動消灯します。消灯した画面を
	はありませんか。	点灯するときは、何かキー(通話中のときは) 風以外)を押し
		ます。
画面が暗い	バックライトが消えてい	画面が自動消灯する前にバックライトが消えるため、画面
	ませんか。	が暗くなります。██を押すとバックライトが点灯します。

# 充電/電池

症状	確認すること	処置
充電できない	ACアダプタの接続コネ	いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
	クターが、本体の外部接	
	続端子にしっかりと差し	
	込まれていますか。	
	ACアダプタのプラグが、	いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
	家庭用のACコンセント	
	にしっかりと差し込まれ	
	ていますか。	
	電池パックは正しく取り	電池パックを正しく取り付けてください。
	付けられていますか。	



症状	確認すること	処置
充電できない(続き)	本体/電池パックの充電 端子やACアダプタの接 続コネクター、本体の外 部接続端子が汚れていま せんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
		必ず指定品を使用してください。
	_	充電中に、本体や電池パックの温度が上昇すると、充電を中止することがあります。
	_	電池パックの寿命または異常の可能性があります。新しい 電池パックと交換してください。
充電時間が長い	USB充電を利用していま せんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
充電時間が短い	電池残量がある状態で充 電していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなることがあります。





症状	確認すること	処置
電池の消耗が早い	ライトが点灯したり、音を 出す機能/操作などを頻 繁に利用していませんか。 電波の弱い場所に長時間 いませんか。	本機の開閉を頻繁に行ったり、Java™アプリ・カメラの起動、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。 電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。  バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池
	トを明るくしたり、点灯時間を長く設定していませんか。	パックの消耗を軽減できます( <b>© P.11-7</b> )。
USB充電できない	パソコンにUSBドライバ をインストールしていま すか。	あらかじめUSBドライバ( <b>©金P.10-17</b> )をインストールして おいてください。
	いますか。	電源が入っていないときは充電できません。
	USBハブを使用していま  せんか。	USBハブを使用しているときは、充電できないことがあり ます。USBケーブルをパソコンに直接接続してください。



# 電話

症状	確認すること	処置
電話がかけられない	キー操作ロックが設定さ	操作用暗証番号を入力したあと◉を押し、キー操作ロック
	れていませんか。	を解除してください。
	電波Offモードが設定さ	電波Offモードを解除してください( <b>©をP.1-16</b> )。
	れていませんか。	
電話がつながらない	相手の電話番号を全桁ダ	市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤ
	イヤルしていますか。	ルしてください。
	「圏外」が表示されていま	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動して
	せんか。	かけ直してください。
通話が途切れる/切れる	電波の届きにくい場所で	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動して
	はありませんか。	かけ直してください。
	電池切れになっていませ	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パッ
	んか。	クと交換してください。
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなって	通話中に優利を押し、受話音量を大きくしてください。
	いませんか。	
発信履歴が少ない	同じ電話番号に2回以上	同じ電話番号にかけたときは、最後にかけた履歴だけが記
	同じ方法でかけていませ	憶されます。
	んか。	



# 電話帳

症状		処置
<b>业</b> 从	確認すること	<u> </u>
電話帳検索画面に表示され	シークレット設定されて	シークレットを一時的に解除してください( <b>©を P.4-6</b> )。
ない	いる電話帳データではあ	
	りませんか。	
設定内容で着信時に表示/	設定したファイルを削除	設定したファイルが削除されていると、設定内容で表示/
鳴動しない	していませんか。	鳴動しません。設定したファイルをご確認ください。
	着信相手がシークレット	シークレット設定されている電話帳データのときは、設定
	設定されている電話帳	内容で着信表示/鳴動しません。
	データではありませんか。	
	設定したファイルが著作	有効期限/再生期間をご確認ください。
	権保護ファイルではあり	
	ませんか。	

# メール

症状	確認すること	処置
Eメールを作成しようとする	メール作成に必要な空き	不要なメール(受信/送信/未送信/下書き)を削除し、E
と「!容量が不足しています。	容量が不足しています。	メール作成に必要な空き容量を確保してください。
不要なメールを削除して下		
さい」と表示され、Eメールを		
作成できない		

4
---

症状	確認すること	処置
Eメールを作成し送信しよ	メール作成に必要な空き	添付ファイルを削除してから下書き保存したあと、不要な
うとすると「!メールBOXが	容量が不足しています。	受信メールを削除して空き容量を確保してください。
いっぱいです。メールを保存		
できません」と表示され、送信		
できない。また、送信待ち保		
存、下書き保存もできずに同		
じメッセージが表示される		
Eメール(オンラインサイン	オンラインサインアップ	「 <b>蓄積</b> 」を「 <b>する</b> 」に設定してください。
アップで取得したウィルコ	で「蓄積」を「しない」に設	
ムのEメールアカウント)/	定しませんでしたか。	
ライトメールの送受信がで	「メール接続先」を	「WILLCOM」に設定している場合、「Eメール送受信設定」
きない	「WILLCOM」に設定し	<b>▶「受信メールアカウント」▶「Eメール</b> 」が「On」に設定さ
	ていますか。	れているか確認してください。
Eメールを作成し送信しよう	メール送信できるサイズ	添付ファイルを削除するなど、送信メールのサイズを約
とすると「!メールサイズが	(約700KB) を超えてい	700KBまでになるようにしてください。
オーバーしているため 保存	ませんか。	
できません」と表示され、送		
信できない		





症状	確認すること	処置
Eメール(オンラインサイン	料金コースを「 <b>データ</b>	ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になりま
アップで取得したウィルコ	パック」、「データパック	す。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
ムのEメールアカウント)/	mini」でご契約されてい	
ライトメールの送受信がで	ませんか。	
きない(続き)	違うサーバーにアクセスし	もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認
	ている可能性があります。	ください。
	メールの使用を禁止して	メールの使用制限を解除してください( <b>で) P.11-8</b> )。
	いませんか。	
		<willcom経由の場合></willcom経由の場合>
	オンラインサインアップ	オンラインサインアップをやり直してから、再度接続して
	が正しくされなかった可	ください。
	能性があります。	
一般のプロバイダのメール	プロバイダとご契約をさ	ご契約されている場合、そのプロバイダがWILLCOMに対
が送受信できない	れていますか。	応しているかご確認ください。
		プロバイダによっては、ウィルコム電話機で接続する場合
		に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しく
		は各プロバイダへお問い合わせください。

症状	確認すること	処置
一般のプロバイダのメール	<'	WILLCOM経由(本機単体)の場合>
が送受信できない(続き)	メールの使用を禁止して	メールの使用制限を解除してください( <b>図で P.11-8</b> )。
	いませんか。	
	「メール接続先」が	「メール接続先」が「WILLCOM」に設定されている場合は、
	「WILLCOM」に設定さ	「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身
	れていますか。	で登録された「 <b>アカウント1</b> 」または「 <b>アカウント2</b> 」が「 <b>On</b> 」
		に設定されているか確認してください。
	<	プロバイダ経由(本機単体)の場合>
	メールのアカウント設定	特に下記内容を確認してください。
	( <b>愛P.5-19</b> ) は正しいで	<ul><li>●「受信設定」の「受信メールサーバー」の「サーバーアドレ</li></ul>
	すか。	ス(POP)」設定と「ポート番号」は正しいか(通常はポート
		番号「110」です)。
		◆「送信設定」の「送信メールサーバー」の「サーバーアドレ
		<b>ス(SMTP)</b> 」設定と「 <b>ポート番号</b> 」は正しいか。
	メールの接続先設定	「 <b>メール接続先</b> 」が「 <b>接続先1</b> 」または「 <b>接続先2</b> 」に設定され
	( <b>愛P.5-21</b> ) は正しいで	ている場合は、「 <b>Eメール送受信設定</b> 」の「 <b>受信メールアカ</b>
	すか。	<b> ウント</b> 」で、ご利用になりたいプロバイダのアカウントが
		「 <b>On</b> 」に設定されているか確認してください。





症状	確認すること	処置
一般のプロバイダのメール	本機のダイヤルアップ	•電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わります
が送受信できない(続き)	( <b>© P.6-18</b> ) は正しいで	ので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定し
	すか。	てください。また、本機は8 x パケット方式には対応して
		おりません。
		4x/2 x パケット方式接続の場合:電話番号+「# <b>#64</b> 」
		1 x パケット方式接続の場合:電話番号+「 <b>##61</b> 」
		• 正しいユーザー名を入力してください。
		<ul><li>正しいパスワードを入力してください。</li></ul>
		•プロバイダから指定があった場合は、詳細設定/プロキ
		シ設定にその情報を入力してください。詳しい設定方法
		については、各プロバイダへお問い合わせください。
Eメール(オンラインサイン	一般のプロバイダのメー	Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサ
アップで取得したウィルコ	ルではありませんか。	インアップで取得したEメールアカウントのみとなります。
ムのEメールアカウント)の		お客様ご自身で受信動作を行ってください。
自動受信ができない	_	下記内容を確認してください。
		• オンラインサインアップで、「 <b>Eメール自動受信</b> 」が設定さ
		れているか(新着メール通知と同時に自動受信を申し込
		むことはできません)。
		●「Eメール自動受信機能」が「On」に設定されてい
		るか。
		●着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-
		696-1000」が設定されていないか。



症状	確認すること	処置
Eメール(オンラインサイン	機種変更前のウィルコム	電源を切ってください。
アップで取得したウィルコ	電話機の電源が入ってい	
ムのEメールアカウント)の	ませんか。	
自動受信ができない(続き)		
添付ファイルが削除されて	「受信行数制限設定」が	「On」に設定している場合は、受信する一通あたりのメール
しまう、またはファイルが壊	「On」に設定されていま	データ量を行数で指定しますので、その設定よりも実際の
れてしまう	せんか。	データ量が大きい場合に添付ファイルが削除される、もし
		くは添付ファイルが壊れた状態で受信される可能性があり
		ます。「 <b>Off</b> 」に設定している場合は、Eメールの添付ファイ
		ルは約700KBまで表示できます。
添付ファイルが削除されて	オンラインサインアップ	「 <b>添付削除</b> 」を「 <b>しない</b> 」、または「 <b>ウィルコム・他社携帯電</b>
しまう	で、「 <b>添付削除</b> 」を「 <b>する</b> 」に	話/PHSから以外は削除する」に設定してください。
	設定しませんでしたか。	
添付ファイルが閲覧できない	画像サイズを確認してく	表示できる画像サイズは次のとおりです(画像のファイル
	ださい。	形式が違う場合、表示できないことがあります)。
		◆960×1280以下 (JPG、PNG、GIF、BMP)
受信メールが文字化けして	絵文字が入力されたメー	携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文
いる	ルなのではありませんか。	字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場
		合があります。また、対応していない絵文字が本文中にある
		と、文字化けする場合があります。
	パソコンから送信された	パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合が
	メールなのではありませ	あります。パソコンのメール設定を確認してください。
	んか。	



症状	確認すること	処置
携帯電話やPHSへ画像付き	サイズが大きいのではあ	静止画をリサイズしてください( <b>©´´a´P.10-8</b> )。
メールを送信しても画像を	りませんか。	
見ることができない		
オンラインサインアップが	メールアドレスに不適当	<ul><li>◆入力可能な文字は、半角英数字と「-」(ハイフン)、「-」(ア</li></ul>
できない (ユーザーネームが	な入力をしていませんか。	ンダーバー)です。「.」(ドット)などは入力できません。
登録できない)		• 先頭にスペースを入れることはできません。
		•頭文字は必ず英字にしてください。
		• 「@」より右側は入力しないでください。
		•4文字以上または20文字以内で入力してください。
	_	すでに登録されているユーザーネームは登録できません。
	料金コースを「 <b>データ</b>	ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になりま
	パック」、「データパック	す。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
	mini」でご契約されてい	
	ませんか。	
「MAILER-DAEMON」と	送信先のアドレスが誤っ	送信先のアドレスを確認して、送信し直してください。
いうメールがくる	ていることを知らせるエ	
	ラーメールです。	
Eメールの本文が途中で切れ	「受信行数制限設定」が	「 <b>受信行数制限設定</b> 」を「 <b>Off</b> 」に設定してください。
てしまう	「On」に設定されていま	
	せんか。	



Q	
_	è

症状	確認すること	処置
「Eメールガトドキマシタ」の	ウィルコムのオンライン	Eメール受信を行ってください。
メールがくる	サインアップで取得した	このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで
	Eメールアカウントの新	「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自動受
	着メール通知です。	<b>信</b> 」または「 <b>しない</b> 」に設定してください。
「ジュシンゲンドデス」の	ウィルコムのオンライン	サーバーの蓄積容量がいっぱいとなっています。新しいE
メールがくる	サインアップで取得した	メールが保存できなくなりますので、「 <b>Eメール削除設定</b> 」を
	Eメールアカウントの受	「 <b>削除</b> 」に設定するか、不要なサーバー内のメールを削除し
	信限度メール通知です。	てください。
	「Eメール削除設定」を	このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで
	「保存」 にしているのでは	「 <b>受信限度メール通知</b> 」を「 <b>しない</b> 」に設定してください。
	ありませんか。	
Eメール(ウィルコムのオン	ウィルコムのオンライン	お知らせメールを受信しないようにするには、オンライン
ラインサインアップで取得	サインアップで取得した	サインアップで「 <b>お知らせメール配信</b> 」を「 <b>希望しない</b> 」に設
したEメールアカウント)に	Eメールアカウントのお	定してください。
お知らせメールがくる	知らせメールです。	
Eメール(ウィルコムのオン	ウィルコムのオンライン	未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップ
ラインサインアップで取得	サインアップで取得した	で「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。
したEメールアカウント)に	Eメールアカウントのお	
未承諾広告メールがくる	知らせメールです。	





# インターネット

症状	確認すること	処置
インターネットに接続でき	「発番号通知・表示」が	プロバイダによっては「 <b>発番号通知・表示</b> 」を「 <b>Off</b> 」に設定
ない	「Off」に設定されていま	しているとつながらないことがあります。
	せんか。	
	インターネットの使用を	インターネットの使用制限を解除してください
	禁止していませんか。	( <b>P.11-8</b> )。
	<\	WILLCOM経由(本機単体)の場合>
	インターネットの「接続	インターネットの「 <b>接続先設定</b> 」を「 <b>WILLCOM</b> 」に設定し
	先設定」が、「WILLCOM」	てください。
	に設定されていますか。	
	料金コースを「 <b>データ</b>	ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になりま
	パック」、「データパック	す。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
	mini」でご契約されてい	
	ませんか。	
	<	プロバイダ経由(本機単体)の場合>
	プロバイダとご契約をさ	ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバ
	れていますか。	イダサービス「 <b>PRIN</b> 」で設定することも可能です。
		プロバイダがWILLCOMに対応しているか確認してください。
		プロバイダによっては、ウィルコム電話機で接続する場合
		に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しく
		は各プロバイダへお問い合わせください。

|--|

症状	確認すること	処置
インターネットに接続でき	本機のダイヤルアップ	処置については、 <b>P.12-13</b> を参照してください。
ない(続き)	( <b>愛P.6-18</b> ) は正しいで	インターネットの「接続先設定」を「接続先1」または「接続
	すか。	<b>先2</b> 」に設定してください( <b>© P.6-19</b> )。
インターネットに接続した	パソコン向けのウェブ	パソコン向けのウェブページでは、容量が大きすぎて表示
がウェブページがうまく表	ページではありませんか。	できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。
示されない(本機単体)		ブラウザを制限していたり、Flash®やJava™を使ったウェ
		ブページは表示できない場合があります。
		「 <b>ユーザーエージェント</b> 」を切り替えてみてください
		( <b>P.6-17</b> )。
		「オプション設定」(ブラウザの環境設定) 内の各項目を次の
		ように設定してください。
		<ul><li>「アニメーション」/「画像」→「表示する」に設定</li></ul>
		●「JavaScript」/「テーブル」→「有効」に設定
		・「BGM」→「ON」に設定
		<ul><li>「Cookieモード」→「受け入れる」に設定</li></ul>
	URLを間違えていませんか。	URLを正しく入力してください。
	デスクトップモード時、	スクロールをしてみてください。
	左上部分に何も配置され	
	ていないウェブページを	
	表示していませんか。	



症状	確認すること	処置
i-mode、SoftBank(S!)、 EZwebのウェブページが閲 覧できない		ウェブページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

# カメラ

症状	確認すること	処置
カメラが起動できない	電池残量が少なくなって	電池残量が不足しているとカメラを起動できません。電池
	いませんか。	パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと
		交換してください。
勝手に終了する	カメラ起動後、撮影せず	撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了
	にしばらく放置していま	し、待受画面に戻ります。
	せんか。	
撮影音が消せない	_	撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわら
		ず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。こ
		れらの音を消したり、音量を変更したりすることはできま
		せん。
ピントが合わない	レンズカバーが汚れてい	レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなり
	ませんか。	ます。乾いた柔らかい布などできれいにふいてお使いくだ
		さい。



# カレンダー

症状	確認すること	処置
カレンダーに予定が表示さ	シークレット設定され	シークレットを一時的に解除してください( <b>疋) P.9-7</b> )。
れない	ている予定ではありませ	
	んか。	

# ボイスレコーダー

症状	確認すること	処置
雑音が入る	録音中に本機に衝撃を与	衝撃を与えると、雑音や音とびの原因となります。
	えていませんか。	
録音が始まらない	メモリカードに音声ファ	メモリカードに音声ファイルが大量に保存されていると、
	イルが大量に保存されて	録音開始までにしばらく時間がかかることがあります。
	いませんか。	



# 赤外線通信

症状	確認すること	処置
赤外線通信ができない	赤外線ポートが汚れてい	汚れているときは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
	ませんか。	
	次のような場所で利用し	左記のような場所では、正しく通信できないことがあります。
	ていませんか。	
	●直射日光が当たる場所	
	• 蛍光灯の真下	
	• 赤外線装置の近く	

# データフォルダ

症状	確認すること	処置
ファイルが確認できない	フォルダやファイルがグ	グレー表示されているフォルダやファイルは使用できま
	レーで表示されていませ	せん。
	んか。	
ファイルがコピーできない	コピー/転送不可ファイ	複数のファイルコピー時にコピー/転送不可ファイルが含
	ルではありませんか。	まれていると、それら以外のファイルがコピーされます。
コピー/移動したファイル	_	データの内容によっては、他のウィルコム電話機やパソコ
がパソコンなどで使えない		ンなどで利用できないことがあります。
ファイルやフォルダの名前	使用できない記号を入力	半角の「¥」「/」「:」「;」「.」「<」「>」「 」「?」「Ӿ」「"」は、使用できま
が変更できない	していませんか。	せん。



# メモリカード

症状	確認すること	処置
認識されない	「圂」が表示されていま	接続不良の可能性があります。取り付け直してください。
	せんか。	
データが表示されない	本機でフォーマット(初	他の機器でフォーマットしたメモリカードは、利用できな
	期化)したメモリカード	いことがあります。
	を使っていますか。	

# 元気だよメール/読んだよメール


症状	確認すること	処置
メールが相手に届かない	正しいメールアドレスを	通常のメールを送信し、正しく相手に届くか確認してくだ
	指定していますか。	さい。
	「圏外」が表示されていま	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動して
	せんか。	ください。
	電波Offモードが設定さ	電波Offモードを解除してください( <b>©TP.1-16</b> )。
	れていませんか。	
	他の機能の利用中ではあ	電話やメール、インターネットなどの機能を利用している
	りませんか。	ときは、送信されないことがあります。
	電池残量が少なくなって	電池残量が少ない状態では、送信されないことがあります。
	いませんか。	
	電源ON/OFF中ではあ	電源ON/OFF中は、送信されません。
	りませんか。	



#### エラーメッセージ



症状	確認すること
「接続に失敗しました」	「メール」⇒「設定」⇒「アカウント設定」⇒「アカウント1」/「アカウント2」/「Eメール
(メール時のみに出るエ	<b>(アカウント3)」♪「受信設定」/「送信設定</b> 」で以下の項目を確認してください。
ラーメッセージ)*	●「受信メールサーバー」の設定が間違えていませんか?
	●「送信メールサーバー」の設定が間違えていませんか?
	• 「 <b>受信メールサーバー</b> 」、「 <b>送信メールサーバー</b> 」の設定が正しい場合、DNSサーバーが
	認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。
	DNS自動取得ですか?プロバイダから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定
	してください。
	│ 「設定」▶「ネットワーク」▶「ダイヤルアップ」▶「接続先1」∕「接続先2」▶「詳細設│
	定」➡「DNS自動取得」➡「Off」
	プロバイダより指定された「 <b>プライマリDNS</b> 」と「 <b>セカンダリDNS</b> 」を設定してください。
「ネットワークエラーが発	「 <b>ダイヤルアップ</b> 」の「 <b>接続先1</b> 」または「 <b>接続先2</b> 」で以下の項目を確認してください。
生しました」 <sup>※</sup>	<ul><li>●ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号</li></ul>
	を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。
	4x/2xパケット方式接続の場合:電話番号+「 <b>##64</b> 」
	1xパケット方式接続の場合:電話番号+「## <b>61</b> 」
	<b>●「ユーザー名</b> 」の設定を間違えていませんか?
	<b>●「パスワード</b> 」の設定を間違えていませんか?
	「発番号通知・表示」が「Off」に設定されていませんか?プロバイダによって「発番号通
	<b>知・表示</b> 」を「 <b>Off</b> 」に設定しているとつながらないことがあります。
	「圏外」が表示されていませんか?

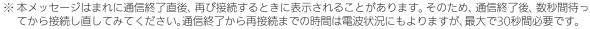

症状	確認すること
「認証に失敗しました」	メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか?
「センターにメールがあり	Eメール手動受信時に新着メールがない場合に表示されます。この場合はエラーではあ
ません」	りません。
「メモリがいっぱいです。	メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除
センターにEメールが残っ	してください。
ています。」	
「受信失敗しました」	認証方式はPOPですか?
「送信失敗しました」	POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。
	「 <b>送信設定」◆「送信メールサーバー</b> 」の「ポ <b>ート番号</b> 」は正しいですか?
「DNSの設定が正しくあり	「 <b>ダイヤルアップ</b> 」の「 <b>接続先1</b> 」または「 <b>接続先2</b> 」で以下の項目を確認してください。
ません」	●DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。
「サーバが見つかりません」	「設定」→「ネットワーク」→「ダイヤルアップ」→「接続先1」/「接続先2」→「詳細設
	定」➡「DNS自動取得」➡「Off」
	プロバイダより指定された「 <b>プライマリDNS</b> 」と「 <b>セカンダリDNS</b> 」を設定してくだ
	さい。
	● ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号 (************************************
	を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。
	4x/2xパケット方式接続の場合:電話番号+「##64」
	1xパケット方式接続の場合:電話番号+「##61」
	• 「 <b>ユーザー名</b> 」の設定を間違えていませんか?
	●「 <b>パスワード</b> 」の設定を間違えていませんか?
	URLを間違えていませんか?





症状	確認すること
「ネットワークが利用でき	「圏外」が表示されていませんか?
ません」	インターネット接続時、「 <b>発番号通知・表示</b> 」が「 <b>Off</b> 」に設定されていませんか?
	プロバイダによっては「 <b>発番号通知・表示</b> 」を「 <b>Off</b> 」に設定しているとつながらないこと
	があります。
「ページを正しく表示でき	ダイヤルアップの「 <b>プロキシ設定</b> 」を確認してください。
ない可能性があります」*	
「メモリが不足しています」	本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要な
	データを削除してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないウェブペー
	ジもあります。
	ソフトウェア更新はされていますか?ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させ
	ることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。
「メモリ不足です」	動画など重いウェブページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。
	●ウェブページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。

<sup>※</sup> 本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続し直してみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。

#### 🔾 安全上のご注意

ご使用の前に、この「**安全 トのご注意** 」をよくお読みの うえ、正しくお使いください。また、お読みになったあ とは大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人へ の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載 していますので、必ずお守りください。
- ●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話な どの機会を逸したために、お客様、または第三者が受け られた損害につきましては、責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をし た場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

<u></u> 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
<b>介 注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 を負う可能性が想定される場合および物的

損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明して います。内容をよく理解したうえで本文をお読みくだ さい。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただ くこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくこ とを示します。



/!\ 汪恵|



#### 本機、電池パック、ACアダプタ (オプション品)、メモリカード(市 販品)の取り扱いについて(共通)

## **企** 危險

本機に使用する電池パック・ ACアダプタ(オプション品) は、指定されたものを使用して ください。



指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・発火・故障などの原因となります。


#### 分解・改造・ハンダ付けなど お客様による修理をしないで ください。



火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

#### 濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。

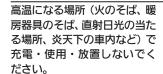

また、暖かい場所や熱のこもり やすい場所 (こたつや電気毛布 の中、携帯カイロのそばのポ ケット内など) においても同様 の危険がありますので、充電・ 放置・使用・携帯しないでく ださい。

機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。



本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

けや接続を行ってください。



#### ♠ 警#

本機・電池パック・ACアダプタを、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたりしないでください。



電池パックの漏液・発熱・破裂・ 発火や、本機とACアダプタの発 熱・発煙・発火・故障などの原 因となります。





プロパンガス、ガソリンなどの 引火性ガスや粉塵の発生する 場所(ガソリンスタンドなど) では、必ず事前に本機の電源を お切りください。また、充電も しないでください。




ガスに引火する恐れがあります。 プロパンガス、ガソリンなどの引 火性ガスや粉塵の発生する場所 で使用すると、爆発や火災などの 原因となります。

落としたり、投げたりして、強 い衝撃を与えないでください。 電池パックの漏液・発熱・破裂・ 発火や火災・感電・故障などの 原因となります。



使用中、充電中、保管時に、異 音・発煙・異臭など、今までと 異なることに気づいたときは、 次の作業を行ってください。

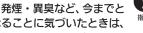


- 1.ACアダプタを持ってプラグをコ ンセントから抜いてください。
- 2.本機の電源を切ってください。
- 3.やけどやけがに注意して、電池 パックを取り外してください。 異常な状態のまま使用すると、火 12-28 災や感電などの原因となります。

外部接続端子に水やペットの 尿などの液体や導電性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネッ クレス、ヘアピンなど) が触れ ないようにしてください。また 内部に入れないようにしてく ださい。

ショートによる火災や故障など の原因となります。



#### ぐらついた台の上や傾いた所 など、不安定な場所に置かない

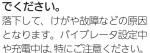


#### 乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの 原因となります。



禁止

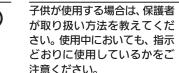



けがなどの原因となります。

#### 本機の取り扱いについて



自動車、バイク、自転車などの 乗り物の運転中には使用しな いでください。



交通事故の原因となります。 乗り物を運転しながら電話機を 使用することは、法律で禁止され ており、罰則の対象となります。 運転者が使用する場合は、駐停車 が禁止されていない安全な場所に 車を止めてからご使用ください。





高精度な制御や微弱な信号を 取り扱う電子機器の近くでは、 本機の電源を切ってください。 電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

#### ※ご注意いただきたい電子機器 の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など

# 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本機の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を与える恐れがあります。医療機関内での使用については、各医療機関の指示に従ってください。航空機内での使用などの禁止行為をした場合は、法令により罰せられます。ただし、電波を出さない設定にすることなどで、航空機内で電話機を使用できるときは、航空会社の指示に従ってください。



#### 心臓の弱い方は、着信時のバイ ブレータ(振動)や着信音量の 設定に注意してください。

心臓に悪影響を与える恐れがあ ります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。



落雷や感電の原因となります。

#### 赤外線ポートを目に向けて送 信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。



## **个**注意

車両電子機器に影響を与える 場合は使用しないでください。 本機を自動車内で使用すると、車 種によりまれに車両電子機器に 影響を与え、安全走行を損なう恐 れがあります。



#### 本機の使用により、皮膚に異常 が生じた場合は、ただちに使用 をやめて医師の診察を受けて ください。



本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります(使用材料: 『香ア.12-41)。

# 本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしないでください。



キャッシュカード・クレジット カード・テレホンカード・フロッ ピーディスクなどの磁気データ が消えてしまうことがあります。

#### ストラップなどを持って本機 を振り回さないでください。



本人や周囲の人に当ったり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。





本機を長時間ご使用になる場 合、特に高温環境では熱くなる ことがありますので、ご注意く ださい。



長時間肌にふれたまま使用して いると、低温やけどになる恐れが あります。

着信音が鳴っているときや、本 機でメロディを再生している ときなどは、スピーカーに耳を 近づけないでください。



難聴になる可能性があります。

本機を開閉する際は、指やスト ラップなどを挟まないようご 注意ください。



けがなどの事故や破損の原因と なります。

イヤホンを使用するときは音 量に気をつけてください。



長時間使用して難聴になったり、 突然大きな音が出て耳を痛めた りする原因となります。

#### 電池パックの取り扱いについて

雷池パックのラベルに記載されて いる表示により、電池の種類を確 認した上で、ご利用・処分をして ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火 させるなどの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたた いたり、踏みつけたり、強い衝 撃を与えないでください。

電池パックを漏液·発熱・破裂・ 発火させるなどの原因となります。

電池パックの端子に、針金など の金属類を接触させないでく ださい。また、導電性異物(鉛筆 の芯や金属片、金属製のネック レス、ヘアピンなど) と一緒に 電池パックを持ち運んだり保 管したりしないでください。



電池パックを漏液・発熱・破裂・ 発火させるなどの原因となります。

電池パック内部の液が眼の中 に入ったときは、こすらず、す ぐにきれいな水で洗い流し、た だちに医師の診察を受けてく ださい。



失明などの原因となります。



電池パック内部の液が皮膚や 衣服に付着した場合は、ただち に本機の使用をやめ、きれいな 水で洗い流してください。



皮膚に傷害を起こすなどの原因 となります。





所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。

異常な状態のまま使用すると、電 池パックを漏液・発熱・破裂・発 火させるなどの原因となります。

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。 電池パックを漏液・発熱・破裂・ 発火させるなどの原因となります。



## **!** 注意

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。



発火・環境破壊の原因となります。端子にテープなどを貼り、絶縁してから、お近くのウィルコムプラザ/ウィルコムカウンターへお持ちください。

電池を分別している市町村では、 その規則に従って処理してくだ さい。

#### ACアダプタ(オプション品) の取り扱いについて



充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。 熱がこもって火災や故障などの原因となります。

#### 指定以外の電源・電圧で使用 しないでください。 指定以外の電源・電圧で使用す



指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。

ACアダプタ (オプション品): AC100V-240V(家庭用ACコンセント専用)

また、海外旅行用として、市販されている「**変圧器**」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、AC アダプタを持ってプラグをコ ンセントから抜いてください。 電源フラグ を抜く 感電・火災・故障の原因となり ます。

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを持って、コンセ<sup>電源プラグ</sup>ントからプラグを抜いてください。

感電・発煙・火災の原因となり ます。






プラグにほこりがついたとき は、ACアダプタを持ってプラグ をコンセントから抜き、乾いた 布などでふき取ってください。



火災の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差 し込むときは、ACアダプタの プラグや端子に導電性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネッ クレス、ヘアピンなど) が触れ ないように注意して、確実に差 し込んでください。

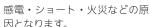

濡れた手でACアダプタのプラグ を抜き差ししないでください。 濡れ手禁止 感雷や故障などの原因となります。



雷が鳴り出したら、ACアダプ 夕には触れないでください。 感電などの原因となります。



お手入れの際は、ACアダプタ を持って、必ずプラグをコンセ ントから抜いてください。 感電などの原因となります。



ACアダプタをコンセントから 抜くときは、コードを引っ張ら ず、ACアダプタを持ってプラ グを抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷 つき、感電や火災などの原因とな ります。

ACアダプタをコンセントに接 続しているときは、引っ掛ける など強い衝撃を与えないでく ださい。



#### 医用電気機器近くでの 取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用 電気機器への電波の影響を防止す るための携帯電話端末等の使用に 関する指針 | (電波環境協議会「平 成9年4月1) に準拠、ならびに「電 波の医用機器等への影響に関す る調査研究報告書 | (平成13年3月 「**社団法人電波産業会**」)の内容を 参考にしたものです。



植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器を装着 されている場合は、ペースメー カ等の装着部位から22cm以 上離して携行および使用して ください。



電波により植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器 の作動に影響を与える場合があ ります。






自宅療養など医療機関の外で、 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の 医用電気機器を使用される場合には、電波による影響につい て個別に医用電気機器メーカ などに確認してください。



電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により 医用電気機器に影響を及ぼす 恐れがあります。

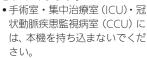

- 病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても、近くに 医用電気機器があるときは本 機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。

電波により、植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器 が誤動作するなどの影響を与え る場合があります。





#### お願いとご注意

#### ご利用にあたって

- ●事故や故障、修理などにより本機/メモリカードに登録したデータ(電話帳・音楽・静止画・動画など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。

- ●本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく 検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●メモリカードをご利用になるとき は、あらかじめメモリカードの取扱 説明書をよくお読みになり、安全に 正しくご使用ください。
- 傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

- ■傍受とは、無線連絡の内容を第三 者が別の受信機で故意または偶 然に受信することです。
- ●インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。
- ●本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。





#### お取り扱いについて

- ●本機は防水仕様ではありません。水 に濡らしたり、湿度の高い場所に置 かないでください。
  - ■雨の日にバッグの外のポケット に入れたり、手に持って歩かない でください。
- ■エアコンの吹き出し□に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直射日光が当たらないように、バッグなどに入れてください。

- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。
- ●本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- ●極端な高温や低温環境、直射日光の 当たる場所でのご使用、保管は避け てください。

- ●使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなることがありますが、 異常ではありませんので、そのまま ご使用ください。
- ●お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- ●カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- ●端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- ●お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。



#### お願いとご注意

- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- ●外部接続端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作したり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず 電源を切ってから取り外してくだ さい。

データの登録やメールの送信等の 動作中に電池パックを取り外さな いでください。データの消失・変 化・破損などの恐れがあります。

- メモリカードの使用中は、本機の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げないでください。事故の原因となります。
- ◆本機を手に持って使用するときは、 スピーカーをふさがないようにご 注意ください。

#### カメラについて

- ◆カメラ機能は、一般的なモラルを 守ってご使用ください。
- ●大切なシーンを撮影されるときは、 必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご 確認ください。
- ●撮影が禁止されている場所では撮 影しないでください。
- ●カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。



#### 知的財産権について



#### 肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

#### 著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラ ム、データベースなどは著作権法によ り、その著作物および著作権者の権利 が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家 庭内で使用する目的でのみ行うこと ができます。この目的を超えて、権利 者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、 ネットワーク上での配信などを行う と、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」 として損害賠償の請求や刑事処罰を 受けることがあります。本製品を使用 して複製などをなされる場合には、著 作権法を遵守のうえ、適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機 能が搭載されていますが、本カメラ機 能を使用して記録したものにつきま しても、左記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いい たします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。





文字変換は、オムロンソフトウェア 株式会社のiWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2012 All Rights Reserved.

microSD, microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

# Wicto Wicto

OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子 会社、関連会社の米国及び その他の国における登録 商標です。文中の社名、商 品名等は各社の商標また は登録商標である場合が あります。



Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

# ACŒESS™ NetFront® Mobile Client Suite

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。 © 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品は、Red Bend Software 社のソフトウェアを搭載しています。 Copyright © Red Bend Software, Inc. 2012 「ジーニアスモバイル英和辞典」 ©2005-2008 Taishukan 「ジーニアスモバイル和英辞典」 ©2005-2008 Taishukan 「明鏡モバイル国語辞典」©2005-2008 Taishukan

#### 「家庭の健康べんり事典」

©Obunsha Co.,Ltd.1987

- ●「ジーニアス英和辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei &Taishukan, 2009
- ●「ジーニアス和英辞典MX.net」 ⑥KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei &Taishukan, 2009
- ●「明鏡国語辞典MX.net」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009





- ●「Amazon.co.jp」は、Amazon. com, Inc.またはその関連会社の 商標です。
- ●「ホットペッパー グルメ」 ©RECRUIT
- ●「Yahoo!知恵袋」

©Yahoo Japan.

「アークリッジキー」「楽ともリンク」「くっきりトーン」「スロートーク」 「読んだよメール」「元気だよメール」 はシャープ株式会社の登録商標また は商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

## ② おもな仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあり ます。

#### WX02SH本体

質量	約93g
	(電池パック XN-BTWP01装着時)
連続通話時間※1	約9時間(雑音低減Off、くっきり
	トーンOff、スロートークOffの場合)
	約8時間(上記以外の設定の場合)
連続待受時間※2	約580時間
充電時間	約150分
(電源を切って充	(ACアダプタ XN-AAWP01使
電した場合)	用時)
サイズ	約50×102×17.4mm
(幅×高さ×奥行)	(クローズポジション時、突起部 除く)

- ※1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを 装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した 平均的な計算値です。
- ※2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、左記の各時間は 変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

#### 電池パック(XN-BTWP01)

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	770mAh
質量	約16.7g
外形サイズ	約35.4×46.3×4.6mm
(幅×高さ×奥行)	(突起部 除く)



## 使用材料について



使用箇所	使用材料/表面処理
キャビネット、ヒンジカ	ABS樹脂/UV塗装
バー、電池カバー	
ディスプレイ窓、カメラ	アクリル樹脂
窓、サブディスプレイ窓	
赤外線ポート	ABS樹脂
マルチガイドキー(カー	PC樹脂/裏面印刷
ソル部分)、センターキー	
楽ともキー(1/2/3/	PC樹脂/UV塗装
4)、通話キー、戻るキー、	
電源キー、ダイヤルキー、	
<b>*</b> キー、#キー、メール/	
A/aキー、カメラ/文字	
<del>+</del> -	
緊急ブザーキー	PC樹脂+エラストマー
外部接続端子キャップ	PC樹脂+エラストマー/
	UV塗装
キャビ当り	ウレタン樹脂
ビスカバー	PET
充電端子	BRASS+LCP/金メッキ

使用箇所	使用材料/表面処理	
ネジ	SWCH16A(鉄/クロム	
	メッキ)	
電池パック	PC樹脂+ABS樹脂/金メッキ	

# ② メニュー一覧

	機能名		ページ
メール	受信BOX		P.5-10
	送信BOX		P.5-12
	未送信BOX		P.5-12
	Eメール作成		P.5-4
	新着Eメール受	· 信	P.5-9
	テンプレート		P.5-6
	ライトメール作成		P.5-8
	設定 アカウント設定		P.5-19
		Eメール送受信	P.5-20
		設定	
		メール接続先	P.5-21
		オプション	P.5-10
	Eメール使用物	代況	P.5-13
	オンラインサ	インアップ	P.1-20

機能名			ページ
インターネット	公式サイト		P.6-4
	ホーム		P.6-4
	ブックマーク		P.6-10
	インターネッ	ト検索	P.6-5
	Webページを	·開く	P.6-5
	履歴		P.6-4
	ページメモ		P.6-13
	オンラインサ	インアップ	P.1-20
	設定	オプション設定	P.6-16
		接続先設定	P.6-18
		表示モード設定	P.6-8
安心機能	元気だよメー	ル	P.8-8
	読んだよメー	ル	P.8-6
	緊急ブザー設定		P.8-2
赤外線通信	赤外線受信		P.10-10
	一括データ送	Ē	P.10-11
カメラ			P.7-3
アルバム			P.7-7



		機能名		ページ
ツール	PIM·	カレンダー		P.9-4
	データ	アラーム		P.9-15
		辞書		P.9-19
		電卓		P.9-24
		メモ帳		P.9-25
		ボイスレコー:	5"—	P.9-27
		データフォルダ	ピクチャー	P.10-2
			デジタルカメラ	P.10-2
			デコ絵文字	P.10-2
			サウンド	P.10-2
			Flash®	P.10-2
			テンプレート	P.10-2
			その他ファイル	P.10-2
			メモリ確認	P.10-7
		世界時計		P.9-23
		予定リスト		P.9-11

		機能名		ページ				
	Java™	アプリ一覧	P.9-2					
		サイトから探	す	P.9-2				
		接続先設定		P.9-2				
		自動起動設定		P.9-2				
		サウンド		P.9-2				
		インフォメー	ション	P.9-3				
	外部接続	カードリーダ	モード	P.10-18				
		USB充電		P.10-17				
		メモリカード	P.10-14					
		❷保存・読込	P.10-15					
電話機能	能	電話帳	P.4-8					
		新規登録		P.4-4				
		インフォメー	ション	P.1-10				
		通話履歴	P.2-4					
		簡易留守再生	P.2-10					
		自分の番号	新規登録 インフォメーション 通話履歴 簡易留守再生					
		電話帳グルー	プ編集	P.4-6				
		短縮ダイヤル	/メール	P.4-14				
		設定・管理	電話帳設定	P.4-7				
			通話履歴設定	P.2-14				
			電話帳管理	P.4-9				



		機能名		ページ
設定	音・表示	モード設定	通常モード	P.1-15
			マナーモード	P.1-15
			安全運転モード	P.1-16
			オリジナル	P.1-17
			モード	
		画面設定	壁紙	P.11-5
			画面ピクチャー	P.11-7
			文字表示	P.11-5
			待受け画面	P.11-7
			サブディスプレイ	
			バックライト	P.11-7
			パネル点灯時間	P.11-7
		音・バイブ・	<del>百</del> 量	P.11-2
		ライト	着信音	P.11-2
			効果音	P.11-4
			バイブ	P.11-2
			着信ライト設定	_
			インフォメーショ	P.11-3
			ンライト設定	
			エニーキー	P.11-3
			アンサー	

		機能名		ページ
設定	音・表示	日時設定	日付時刻設定	P.11-14
		_ ,,,,	自動時刻補正	P.11-14
			サマータイム	P.11-14
			設定	
			タイムゾーン	P.11-14
			設定	
			時計/カレンダー	P.11-7
			世界時計	P.9-23
			アラーム	P.9-15
			祝日設定	P.9-5
			時刻表示	P.11-14
			日付表示	P.11-14
			カレンダー表示	P.11-14
		着信音出力切	彗	P.2-7
		受話音量調節		P.11-3




		機能名		ページ
設定	本体・	ユーザー辞書		P.3-10
	メモリ	キーバックラー	P.11-7	
	カード	メモリカード	メニュー	P.10-14
		❷保存・読込	.み	P.10-15
		セキュリティ	キー操作ロック	P.11-8
		設定	機能別ロック	P.11-8
			暗証番号設定	P.1-18
			リモートロック	P.11-9
			管理者用設定	P.1-19
		ソフトウェア	ソフトウェア	P.12-2
		更新	更新	
			更新結果	P.12-2
		初期化	設定初期化	P.11-18
			完全消去+	P.11-18
			初期化	
	通話	通話通信明細	通話時間明細	P.2-13
			データ通信明細	P.2-13
			通話中時間表示	P.2-14

		機能名		ページ
設定	通話	簡易留守設定	On/Off設定	P.2-10
			応答時間設定	P.2-11
			応答文再生	P.2-11
			音量設定	P.2-11
		サービス	サービスセン	P.12-62
		問い合わせ	ター(116)	
			P.2-16	
			( <b>X</b> 931)	
			着信転送(143)	P.2-15
		発番号通知・	P.2-5	
		国際発信設定	P.2-5	
		発着信制限	発信先限定	P.11-12
			着信拒否	P.11-11
		通話中音質設定	P.2-9	
		自動応答(イヤ	P.2-7	
		通信中着信	P.2-9	
	ネット	電波サーチ	P.2-2	
	ワーク	電波Offモート	,	P.1-16
		LI設定		P.11-15
		ダイヤルアップ	プ	P.11-17



## ②、文字入力用キー一覧

<b>+</b> -	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1 5	あいうえお	アイウエオ	@. /1	1	1
	あいうえお	アイウエオ	[[スペース]	'	'
2 5	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 ₫	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 /c	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
<b>5</b> な	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjk15	5	5
6 lå	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6	6	6
7.\$.	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 tuv	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9.5 wxvz	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
0 to \$	わをんー	ワヲンー	0	0	0
V *0	٧ ٥	<b>\ \ \ _</b> <u>*</u> *1		∦ P[ポーズ] <sup>※2</sup>	
<b>★</b> ****	履歴/絵文	字入力(絵文字は常に	全角)/記号入力(全角	i/半角) <sup>※3</sup>	
#1	、。✔(改行)?	! [[(スペース]	, . <b>₄</b> 〔改行〕 ?!□〔スペース〕	#	

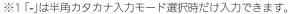

<sup>%2</sup>「 $rac{1}{2}$ 」、「 $rac{1}{2}$ 」、「 $rac{1}{2}$ 」は、電話番号入力時だけ入力できます(画面によっては入力できないことがあります)。





+	漢字(ひらがな)	カタカナ	英数字	数字	ロキコード								
+-	[全角]	[全角/半角]	[全角/半角]	区点コード									
•	変換 <sup>※4</sup>	カ	ーソル上下移動(文末で‱を押すと↓(改行))										
•••	カーソル左右移動												
カメラ	文字入力モードの切替(かな変換中以外)												
<b>カメラ</b> (長押し)	   予測モード切替 <sup>※5</sup> 		予測モード切替**5**6										
X-11)	小文字 <i>/ 1</i> (変換できる	大文字変換 文字で有効)	小文字/大文字変換 (変換できる文字で 有効)、大文字/小文 字入力モードの切替										
戻る	1文字消去、変換中止	1文字消去	1文字消去、変換中止※6	1文字消去	1文字消去、入力済み コード消去								
戻る		カーソル以降消	去(カーソルが文字の_	上にあるとき)/									
(長押し)		カーソル前消去(カー	-ソルが文字の上になし	ハ[文末にある]とき)									
通話	■で消去した文字 の復元、再変換 <sup>*7</sup>	園で消去した文字 の復元	■で消去した文字 の復元、再変換 <sup>※6※7</sup>	感で消去した文字 の復元	園で消去した文字 の復元								
			確定/完了										
1	通常変換※5												
3	カナ英数字変換 <sup>※5</sup>												

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。
- ※5 文字変換中だけ操作できます。
- ※6 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。
- ※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



# ② 区点コード一覧

																			_				
区点			点4桁			区点_				4桁				区点_		Į.	区片					区点_	区点4桁目
1~3桁目	0 1	2 3				1~3桁目				5			9	1~3桁目			3 4		6		8 9		
010	(7/1-7)	0		: :	; ?	042	ごさ			゛す				077	фх		ч	Щ	Ъ	Ы	ЬЭ	170	院陰隠韻时
011	1 !				_ `	043	ぞた							078	ЮЯ	1							
012	1,, 2	y 11 3	全々	× O		044	2 2															170	右宇烏羽
013	-/`	\~			٠,	045	ひひ							080		ш		٦ -	Ľ	H-	ŢΗ	171	迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘
014	66 99	( )	( )		{ }	046	ぼほ							081		-		$\neg$	М	L	$\vdash$	172	唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂
015		<b>«</b> »				047	ゆょ			)る	れる	3 t	わ	082	1 4	+	<b> -</b>	-1	⊢	+	$\vdash$	173	云運雲
016	+ - :				>≦	048	ゐゑ	を	h					083		+							え
017					°C¥																	173	荏餌叡営嬰影映
018				<del>X</del> @	§ ☆	050				ウ				130							89	174	曳栄永泳洩瑛盈穎頴英
019	*0		$\Diamond$			051	オカ								10 (1)	12	13 (	4 (5	16	17)	18 19		衛詠鋭液疫益駅悦謁越
020	•			$\nabla$	<b>※</b> 〒	052	ゴサ							132	20 1						/III IX	176	閱榎厭円園堰奄宴延怨
021	$\rightarrow \leftarrow$	↑ ↓:				053	ゾタ							133	X	٤	‡_ \$	기	グラ	トップ	7- ヘク レ タール	177	掩援沿演炎焔煙燕猿縁
022				$\in \ni$	$\subseteq$	054	1	ナ	= 5	マネ	ノノ	1/	۳/۱	134	۲% T°	꺄	ドルト	シ パーセント	ミル	%- n	nm cm	178	艶苑薗遠鉛鴛塩
023		JN				055	LE	. L	フラ	゛゚゙゙゙゚゚゚゚ゔ゚	^ /	1, \	术	135	km mg			η̈́					お
024	/	√ < -	$\neg \Rightarrow \cdot$	$\Leftrightarrow \forall$	∃	056	ボホ							136			嘁				ELФ	178	於污甥
						057	그 ョ	$\exists$	ラリ	リル	レロ	] 5	ワ	137	<b>® ©</b>	) (金)	<b>(4)</b>	<b>期</b> 有	)(代)	删	证翢	179	凹央奥往応
026	$ \angle \perp $		$ abla\equiv 0$	<b>≒</b> ≪	$\gg$ $\sqrt{}$	058	부고	. <del>7</del>	ンけ	゛カ	ケ			138	≒ ≡	I	∮ ?	$\sum $	$\perp$	<b>Z</b>		180	押旺横欧殴王翁襖鴬
027	$\infty \infty$ .													139	∵ ∩	١U						181	鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶
028	,	å ‰ :	# b	1 1	‡ ¶	060	Д	В	$\Gamma \triangle$	E	ZH	$\exists$	)									182	牡乙俺卸恩温穏音
029						061	KΛ	М	ΝΞ	0	$\prod I$	ΡΣ	Т		-			あ・			_		か
						062	$ \Upsilon \ \Box$	X	ΨΩ	2				160	亜	唖	娃阝	可哀	愛	挨	合逢	182	下化
031				0 1	2 3	063			$\alpha \beta$	3 7	δ	εξ	η	161	葵芭	穐	悪技	屋渥	旭	葦	<sup>芸</sup> 鯵	183	仮何伽価佳加可嘉夏嫁
032	4 5	6 7	8 9			064	θι	К	λL	ιν	ξ (	O T	ρ	162	梓圧	斡	扱	泡姐	虻	飴	絢綾	184	家寡科暇果架歌河火珂
033		A	BC	DE	FG	065	στ	ν	φχ	Ψ	ω			163	鮎或	粟	裕5	安庵	按	暗	案闇	185	禍禾稼箇花苛茄荷華菓
034	H I .		$_{M}$	NO	ΡQ									164	鞍杢	5						186	蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨
035	R S	T U Y	V W	ΧY	Ζ	070	Δ	Б	ВГ	Д	E	ËЖ	(3		-			U1.			_	187	我牙画臥芽蛾賀雅餓駕
036				b c	d e	071	ИЙ	ΙK	ЛΝ	1 H	10	٦F	$\subset$	164		以	伊任	立依	偉	囲	夷委	188	介会解回塊壊廻快怪悔
037	f 9	h i	j k	m	n o	072	ТУ					ЦЪ	Ы	165	威忌	推	意愿	过易	椅	為	畏異	189	恢懐戒拐改
038	pq	rs	t u	v w	хУ	073	ЬЭ	Ю	Я					166	移組					違	貴医	190	魁晦械海灰界皆絵芥
039	Z					074							а	167	井亥	域	育有	那 磯	<u>k</u> —	壱	益逸	191	蟹開階貝凱劾外咳害崖
040	ある	あいし	ハう	うぇ	えぉ	075	6 в	Г	Де	ë	ж :	3 V	Й	168	稲茨					員	因姻	192	慨概涯碍蓋街該鎧骸浬
041	おかフ	がきる	ぎく	ぐけ	げこ	076	ΚЛ							169	引飲	(淫	胤	<b></b>				193	馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓





区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
1~3桁目		1~3桁目			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0123456789
194	拡撹格核殼獲確穫覚角	224	業局曲極玉桐粁僅勤均	250	后喉坑垢好孔孝宏工	278	諮資賜雌飼歯事似侍児
195	赫較郭閣隔革学岳楽額	225	巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊	251	巧巷幸広庚康弘恒慌抗	279	字寺慈持時
196	顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝	226	芹菌衿襟謹近金吟銀	252	拘控攻昂晃更杭校梗構	280	次滋治爾璽痔磁示而
197	恰括活渴滑葛褐轄且鰹			253	江洪浩港溝甲皇硬稿糠	281	耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺
198	叶椛樺鞄株兜電蒲釜鎌	226	九	254	紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	282	軸宍雫七叱執失嫉室悉
199	噛鴨栢茅萱 <b></b>	227	倶句区狗玖矩苦躯駆駈	255	航荒行衡講貢購郊酵鉱	283	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝
200	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊	228	駒具愚虞喰空偶寓遇隅	256	砿鋼閤降項香高鴻剛劫	284	屡蕊縞舎写射捨赦斜煮
201	勘勧巻喚堪姦完官寬干	229	串櫛釧屑屈	257	号合壕拷濠豪轟麹克刻	285	社紗者謝車遮蛇邪借勺
202	幹患感慣憾換敢柑桓棺	230	掘窟沓靴轡窪熊隈粂	258	告国穀酷鵠黒獄漉腰甑	286	尺杓灼爵酌釈錫若寂弱
203	款歓汗漢澗潅環甘監看	231	栗繰桑鍬勲君薫訓群軍	259	忽惚骨狛込	287	惹主取守手朱殊狩珠種
204	竿管簡緩缶翰肝艦莞観	232	郡	260	此頃今困坤墾婚恨懇	288	腫趣酒首儒受呪寿授樹
205	諌貫還鑑間閑関陥韓館			261	昏昆根梱混痕紺艮魂	289	綬需囚収周
206	舘丸含岸巌玩癌眼岩翫	232	卦袈祁係傾刑兄啓圭		<i>\( \)</i>	290	宗就州修愁拾洲秀秋
207	贋雁頑顔願	233	珪型契形径恵慶慧憩掲	261	些	291	終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴
		234	携敬景桂渓畦稽系経継	262	佐叉唆嵯左差査沙瑳砂	292	輯週酋酬集醜什住充十
207	企伎危喜器	235	繋罫茎荊蛍計詣警軽頚	263	詐鎖裟坐座挫債催再最	293	従戎柔汁渋獣縦重銃叔
208	基奇嬉寄岐希幾忌揮机	236	鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁	264	哉塞妻宰彩才採栽歳済	294	夙宿淑祝縮粛塾熟出術
209	旗既期棋棄	237	傑欠決潔穴結血訣月件	265	災采犀砕砦祭斎細菜裁	295	述俊峻春瞬竣舜駿准循
210	機帰毅気汽畿祈季稀	238	倹倦健兼券剣喧圏堅嫌	266	載際剤在材罪財冴坂阪	296	旬楯殉淳準潤盾純巡遵
	紀徽規記貴起軌輝飢騎	239	建憲懸拳捲	267	堺榊肴咲崎埼碕鷺作削	297	醇順処初所暑曙渚庶緒
212	鬼亀偽儀妓宜戱技擬欺	240	検権牽犬献研硯絹県	268	咋搾昨朔柵窄策索錯桜	298	署書薯藷諸助叙女序徐
213	犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠	241	肩見謙賢軒遣鍵険顕験	269	鮭笹匙冊刷	299	恕鋤除傷償
214	吉吃喫桔橘詰砧杵黍却	242	鹸元原厳幻弦減源玄現	270	察拶撮擦札殺薩雑皐	300	勝匠升召哨商唱嘗奨
	客脚虐逆丘久仇休及吸	243	絃舷言諺限	271	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山	301	妾娼宵将小少尚庄床廠
216	宮弓急救朽求汲泣灸球			272	惨撒散桟燦珊産算纂蚕	302	彰承抄招掌捷昇昌昭晶
217	究窮笈級糾給旧牛去居	243	乎個古呼固	273	讃賛酸餐斬暫残	303	松梢樟樵沼消渉湘焼焦
218	巨拒拠挙渠虚許距鋸漁	244	姑孤己庫弧戸故枯湖狐		U	304	照症省硝礁祥称章笑粧
219	禦魚亨享京	245	糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇	273	世子	305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔
220	供侠僑兇競共凶協匡	246	顧鼓五互伍午呉吾娯後	274	使刺司史嗣四士始姉姿	306	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上
	卿叫喬境峡強彊怯恐恭	247	御悟梧檎瑚碁語誤護醐	275	子屍市師志思指支孜斯	307	丈丞乗冗剰城場壌嬢常
	挟教橋況狂狭矯胸脅興	248	乞鯉交佼侯候倖光公功	276	施旨枝止死氏獅祉私糸	308	情擾条杖浄状畳穣蒸譲
223	蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁	249	効勾厚□向	277	紙紫肢脂至視詞詩試誌	309	醸錠嘱埴飾

	区点_	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点_	区点4桁目	区点	区点4桁目
1	~3桁目		1~3桁目			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0123456789
	310	拭植殖燭織職色触食	336	捜掃挿掻操早曹巣槍槽	363	津墜椎		(2
	311	蝕辱尻伸信侵唇娠寝審	337	漕燥争痩相窓糟総綜聡	364	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	388	二尼弐迩匂賑肉
ļ	312	心慎振新晋森榛浸深申	338	草荘葬蒼藻装走送遭鎗	365	漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	389	虹廿日乳入
	313	疹真神秦紳臣芯薪親診	339	霜騒像増憎	366	嬬紬爪吊釣鶴 💮 📉	390	如尿韮任妊忍認
	314	身辛進針震人仁刃塵壬	340	臓蔵贈造促側則即息				ぬ~の
	315	尋甚尽腎訊迅陣靭	341	捉束測足速俗属賊族続	366	亭低停偵	390	濡禰
		<del> </del>	342	卒袖其揃存孫尊損村遜	367	剃貞呈堤定帝底庭廷弟	391	祢寧葱猫熱年念捻撚燃
	315				368	悌抵挺提梯汀碇禎程締	392	粘乃廼之埜嚢悩濃納能
	316	須酢図厨逗吹垂帥推水	343	他多太汰詑唾堕妥惰打	369	艇訂諦蹄逓	393	脳膿農覗蚤
	317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘随	344	柁舵楕陀駄騨体堆対耐	370	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴		は
	318	瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉	345	岱帯待怠態戴替泰滞胎	371	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭	393	巴把播覇杷
	319	<b>椙菅頗雀裾</b>	346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	372	鉄典填天展店添纏甜貼	394	波派琶破婆罵芭馬俳廃
	320	澄摺寸	347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄	373	転顛点伝殿澱田電	395	拝排敗杯盃牌背肺輩配
-			348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁			396	倍培媒梅楳煤狽買売賠
	320	世瀬畝是凄制	349	諾茸凧蛸只	373	<b>克吐</b>	397	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍
- 1	321	勢姓征性成政整星晴棲	350	叩但達辰奪脱巽竪辿	374	堵塗妬屠徒斗杜渡登菟	398	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠
- [	322	栖正清牲生盛精聖声製	351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	375	賭途都鍍砥砺努度土奴	399	爆縛莫駁麦
- [	323	西誠誓請逝醒青静斉税	352	担探旦歎淡湛炭短端箪	376	怒倒党冬凍刀唐塔塘套	400	函箱硲箸肇筈櫨幡肌
- 1	324	脆隻席惜戚斥昔析石積	353	綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断	377	宕島嶋悼投搭東桃梼棟	401	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰
-	325	籍績脊責赤跡蹟碩切拙	354	暖檀段男談	378	盗淘湯涛灯燈当痘祷等	402	抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判
ı	326	接摂折設窃節説雪絶舌			379	答筒糖統到	403	半反叛帆搬斑板氾汎版
	327	蝉仙先千占宣専尖川戦	354	值知地弛恥	380	董蕩藤討謄豆踏逃透	404	犯班畔繁般藩販範釆煩
- 1	328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	355	智池痴稚置致蜘遅馳築	381	鐙陶頭騰闘働動同堂導	405	頒飯挽晩番盤磐蕃蛮
ı	329	煽旋穿箭線	356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	382	憧撞洞瞳童胴萄道銅峠		
	330	繊羨腺舛船薦詮賎践	357	中仲宙忠抽昼柱注虫衷	383	鴇匿得徳涜特督禿篤毒	405	匪
ı	331	選遷銭銑閃鮮前善漸然	358	註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	384	独読栃橡凸突椴届鳶苫	406	卑否妃庇彼悲屝批披斐
İ	332	全禅繕膳糎	359	丁兆凋喋寵	385	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	407	比泌疲皮碑秘緋罷肥被
		<del></del>	360	帖帳庁弔張彫徵懲挑		頓呑曇鈍	408	誹費避非飛樋簸備尾微
-	332	<b>噌塑岨措會</b>	361	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶			409	枇毘琵眉美
ı	333	曽楚狙疏疎礎祖租粗素	362	調諜超跳銚長頂鳥勅捗	386	奈那内乍凪薙	410	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱
	334	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢	363	直朕沈珍賃鎮陳		謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠	411	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐
	335	倉喪壮奏爽宋層匝惣想				軟難汝	412	百謬俵彪標氷漂瓢票表
L	333	尼皮红条炎木眉凹芯思			200		412	日診依応保小点測示衣



区点析目								,				_
413    野豹扇横病砂苗鎖結晶												
414   蛭鰭品   板減   438   横柳亦保又抹末沫迄に   415   板加   15   15   15   15   15   15   15   1		0123456789				0123456789		0 1 2	3 4	5 6	7.8	9
415   敏瓶	1											
440   漫					456	養慾抑欲沃浴翌翼淀						
415	415	敏瓶										
416   府怖扶敷斧普浮父符腐   440			440				481	乖乘亂	. 」豫	事舒	;式于	75
447	415			<i></i> み	457	螺裸来莱頼雷洛絡落酪	482	_ / 0				
418   武舞葡蕪部封楓風膏蕗   441   442   448   441   442   448   442   448   448   447   448   4	416		440		458	乱卵嵐欄濫藍蘭覧	483					
441   付割復幅服	417	膚芙譜負賦赴阜附侮撫	441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠		უ	484	佝佗佇	佶侈	侏侘	: 佻佩(	佰
420   福度複覆淵井払沸仏   442   物質分吻噴噴筒投養質   442   443   444   444   444   444   444   444   444   444   444   445   片篇編   446   445   片篇編   446   446   447   448   446   446   446   446   447   448   446   446   446   446   447   448   446   446   447   448   446   447   448   448   449   448   449   448   449   448   449   448   449   448   449   448   449   448   449   448   449   448   449   448   449   4	418	武舞葡蕪部封楓風葺蕗		む	458	利吏	485	侑佯來	侖儘	俔俟	担 俘 化	免
421   物鮒分咖噴賃債扮焚奮   442   443   444   442   443   444   444   445   445   445   446   447   426   427   428   俸包呆報奉宝峰峯崩宫   449   448   449   449   429   128	419	伏副復幅服	441	務	459	履李梨理璃	486	俑俚俐	俤俥	倚倨	偏倪	空
442   粉糞紛雰文間	420	福腹複覆淵弗払沸仏	442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘	460		487	倅伜俶	倡倩	倬饵	俯們	兩
443	421	物鮒分吻噴墳憤扮焚奮		&	461	葎掠略劉流溜琉留硫粒	488	偃假會	偕修	偈做	(偖偬)	兪
422	422	粉糞紛雰文聞	442	冥	462	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚	489	傀傚傅	傴傲			
422			443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅	463	両凌寮料梁涼猟療瞭稜	490	僉僊	傳僂	僖僞	僥僭	替
423   幣平弊柄並蔽閉陛米頁   424   保壁癖碧別瞥蔑箆偏変   444   425   片篇編辺返遍便勉娩弁   445   446   426   平   426   平   427   426   平   427   428   429   2   2   2   2   2   2   2   3   3   2   2	422	丙併兵塀	444			糧良諒遼量陵領力緑倫	491	僮價僵	儉儁	儂儖	·儕儔	夢
425   片篇編辺返遍便勉娩弁   445   446   447   446   447   426   平原	423			t	465	厘林淋燐琳臨輪隣鱗鱗	492					
426   鞭   446   447   447   426   保舗鋪圃捕歩甫補輔   447   448   447   428   俸包呆報幸宜峰峯崩危   449   448   449   449   429   抱捧放方朋   449   4	424	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変	444	摸模茂妄		る~れ	493	兢競兩	兪兮	冀口	间册的	冉
426   鞭   446   447   447   426   保舗鋪圃捕歩甫補輔   447   448   447   428   俸包呆報幸宜峰峯崩危   449   448   449   449   429   抱捧放方朋   449   4	425	片篇編辺返遍便勉娩弁	445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	466	瑠塁涙累類令伶例冷励	494	冏胄冓	冕冖	冤冠		票
426	426	鞭	446		467	嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗	495	) 决冱	冲冰	况冽	涸凉	禀
427       穂募墓慕戊暮母簿菩倣 428       447       也冶夜爺耶野弥 429       470       蓮連錬       498       剞剔剪剴剥割剿剽劍劔 499         429       抱捧放方朋 430       449       449       470       田魯쏕戶路路 2471       500       辦劬劭訪勞勁勍副營 39團弄朗楼椰浪漏 2472       501       動勦飭勠動動斷①匆匈 39團新營       新動節①匆回 39團新營       473       中浪電老豐蝋郎六麓禄 2473       502       由匍匐匏匕匚匣匯匱麼 2503       10 <t< td=""><td></td><td>(E</td><td>447</td><td>紋門匁</td><td>468</td><td>齢曆歴列劣烈裂廉恋憐</td><td>496</td><td>几處凩</td><td>凭凰</td><td>山亟</td><td>取刑</td><td>刔</td></t<>		(E	447	紋門匁	468	齢曆歴列劣烈裂廉恋憐	496	几處凩	凭凰	山亟	取刑	刔
427       穂募墓慕戊暮母簿菩倣 428       447       也冶夜爺耶野弥 429       470       蓮連錬       498       剞剔剪剴剥割剿剽劍劔 499         429       抱捧放方朋 430       449       449       470       田魯쏕戶路路 2471       500       辦劬劭訪勞勁勍副營 39團弄朗楼椰浪漏 2472       501       動勦飭勠動動斷①匆匈 39團新營       新動節①匆回 39團新營       473       中浪電老豐蝋郎六麓禄 2473       502       由匍匐匏匕匚匣匯匱麼 2503       10 <t< td=""><td>426</td><td>保舗舗開捕歩甫補輔</td><td></td><td></td><td>469</td><td><b>漣煉簾練聯</b></td><td>497</td><td>刎刧刪</td><td>刮刳</td><td>刹剏</td><td>剄剋</td><td>刺</td></t<>	426	保舗舗開捕歩甫補輔			469	<b>漣煉簾練聯</b>	497	刎刧刪	刮刳	刹剏	剄剋	刺
449   抱捧放方朋	427	穂募墓慕戊暮母簿菩倣	447	也冶夜爺耶野弥	470	蓮連錬	498	剞剔剪	剴剩	剳剿	剽劍魚	劔
430   法泡烹砲縫胞芳萌蓬   449   449   452   435   448   452   436   437   436   438   439   438   439   439   439   430   43	428	俸包呆報奉宝峰峯崩庖	448	矢厄役約薬訳躍靖柳薮			499	劒剱劈	劑辨			
430   法泡烹砲縫胞芳萌蓬   449   449   1471   28分婁廊弄朗楼椰浪漏   501   動勦飭勠動勵勸勹匆函   471   28分婁廊弄朗楼椰浪漏   501   動勦飭勠動勵勸勹匆函   472   中狼篭老聾蝋郎六麓禄   502   旬匍匐匏ヒに匣匯匱麼   473   加泉論   504   旬匍匐匏ヒに匣匯匱麼   473   加泉論   504   旬匍匐匏ヒに匣匯匱麼   473   加泉論   504   同卵卻卷厂厖厠厦厥厮   473   1474   474   475   475   475   1	429	抱捧放方朋	449	<b>記</b> 書	470	日	500	辨劬	劭劼	券勁	勍 勗 巻	勞
431   蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬之   449   愉愈油癒   472   牢狼篭老聾蝋郎六麓禄   502   甸匍匐匏ヒ二匣匯匱凾   432   亡傍剖坊妨帽忘忙房暴   450   諭輸唯佑優勇友宥幽   473   助録論   503   匸區卆卅世卉卍準卞卩   434   鉾防吠頬北僕ト墨撲朴   452   453   454   452   453   454   452   453   475   475   600   100   473   475   475   600   100   470   475   475   600   100   6	430	法泡烹砲縫胞芳萌蓬		ф ——	471	露労婁廊弄朗楼榔浪漏	501	勣勦飭	勠勳	勵勸	一匆(	
432   亡傍剖坊妨帽忘忙房暴   450   論輸唯佑優勇友宥幽   473   肋録論   503   亡區卆州世卉卍準卞卩   433   望某棒冒紡肪膨謀貌貿   451   悠憂揖有柚湧涌猶猷由   473   仮愛相話歪賄脇惑   505   阪ム參纂雙叟曼燮叮叨   435   牧睦穆釦勃没殆堀幌奔   452   453   本翻凡盆   452   453   余与誉輿預傭幼妖容庸   476   478   476   476   478   476   478   476   476   478   477   478   478   479   4	431	蜂褒訪豐邦鋒飽鳳鵬乏	449	偷愈油癒	472	牢狼篭老聾蝋郎六麓禄	502					
433 望某棒冒紡肪膨謀貌貿   451   悠憂揖有柚湧涌猶猷由   473   倭和話歪賄脇惑   504   卮夘卻卷厂厖厠厦厥厮   435   牧睦穆釦勃没殆堀幌奔   452   453   452   453   余与誉輿預傭幼妖容庸   476   476   476   476   476   477   478   476   478   478   479   4	432	广傍剖坊妨帽忘忙房暴	450		473							
434   鉾防吠頬北僕ト墨撲朴   452   祐裕誘遊邑郵雄融夕   473   倭和話歪賄脇惑   505   厰ム参纂雙叟曼燮叮叨   435   牧睦穆釦勃没殆堀幌奔   452   本翻凡盆   452   453   余与誉輿預傭幼妖容庸   476   60腕   507   吩吝呎咏呵咎呟呱呷皆   508   咒呻咀呶咄咐咆哇号咸	433		451				504	后夘卻	卷厂	形 即	厦 颐	斯
435   牧睦穆釦勃没殆堀幌奔		鉾防吠頬北僕ト墨撲朴			473	倭和話歪賄脇惑						
436 本翻凡盆   452   予 475 碗腕   507												
			452									
	1 '55			余与誉輿預傭幼妖容庸								
	436	摩磨魔麻埋妹	454	揚摇擁曜楊様洋溶熔用	477		509				//	-,0



区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
1~3桁目		1~3桁目		1~3桁目			
510	咫哂咤咾咼哘哥哦唏	542		574	格吉拱挧挂挈拯拵捐挾	606	樛槿權槹槲槧樅榱樞槭
511	唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌	543	崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘	575	捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏	607	樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲
512	售啜啅啖啗唸唳啝喙喀	544	嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂		掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣	608	
513	咯喊喟啻啾喘唧單啼喃	545	嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍	577	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶	609	<b>檍檠檄檢檣</b>
514	喻喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔	546	巓轡巖巛巫已巵帋帚帙		攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕	610	檗蘗檻櫃櫂檸檳檬櫞
515	嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營	547	帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔	579	撓撥撩撈撼	611	櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺欒
516	嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆	548	幟幢幣幇幵并幺麼广庠	580	據擒擅擇撻擘擂擱擧	612	欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃
517	嚀嚊嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂	549	廁廂廈廐廏	581	舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲	613	歉歐歙歔歛歟歡歸歹歿
518	嚼囁囃囀囈囎囑囓□囮	550	廖廣廝廚廛廢廡廨廩	582	擺攀擽攘攜攅攤攣攫攴	614	殀殄殃殍殘殕殞殤殪殫
519	帝 圀 囿 圄 圉	551	廬廱廳廰廴廸廾弃弉彝	583	攵攷收攸畋效敖敕敍敘	615	殯殲殱殳殷殼毆毋毓毟
520	圈國圍圓團圖嗇圜圦	552	彜弋弑弖弩弭弸彁彈彌	584	敞敝敲數斂斃變斛斟斫	616	毬毫毳毯麾氈氓气氛氤
521	圷圸坎圻址坏坩埀垈坡	553	彎弯互彖彗彙彡彭彳彷	585	斷旃旆旁旄旌旒旛旙无	617	氣汞汕汢汪沂沍沚沁沛
522	<b>坿垉垓垠垳垤垪垰埃埆</b>	554	<b>性徂彿徊很徑徇從徙徘</b>	586	无旱杲昊昃旻杳昵昶昴	618	汾汩汳沒沐泄泱泓沽泗
523	埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲	555	來徨徭徼忖忻忤忸忱忝	587	易晏晄晉晁睎晝晤晧晨	619	泅泝沮沱沾
524	堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹	556	悳忿怡恠怙怐怩怎怱怛	588	晟晢晰暃暈暎暉暄暘暝	620	沺泛泯泙淐洟衍洶洫
525	墟墫墺壞墻墸墮壅壓壑	557	怕怫怦快怺恚恁恪恷恟	589	暨暹曉 曒暼	621	洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤
526	壗壙壘壥壜壤壟壯壺壹	558	恊恆恍恣恃恤恂恬恫恙	590	曄暸曖曚曠昿曦曩曰	622	浚浹浙涎涕濤涅淹渕渊
527	壻壺壽攵攵夐夛梦夥夬	559	<b>帽悍惧悃悚</b>	591	曳曷朏朖朞朦朧霸朮朿	623	涵淇淦涸淆淬淞淌淨淒
528	夭夲夸夾竒奕奐奎奚奘	560	悄悛悖悗悒悧悋惡悸		朶杁朸朷杆杞杠杙杣杤	624	淅淺淙淤淕淪淮渭湮渮
529	奢奠奧獎奩	561	惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕	593	枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅	625	渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟
530	奸妁妝佞侫妣妲姆姨	562	愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱	594	枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝	626	湃渺湎渤滿渝游溂溪溘
531	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚	563	愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬	595	柢柮枹柎柆柧檜栞框栩	627	滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏
532	婀婬婉娵婜婢婪媚媼媾	564	愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫	596	桀桍栲桎梳栫桙档桷桿	628	溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿
533	嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻	565	慴慯慥慱慟慝慓慵憙憖	597	梟梏梭梔條梛梃檮梹桴	629	滲漱滯漲滌
534	嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅	566	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊	598	梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘	630	漾漓滷澆潺潸澁澀潯
535	孀子孕孚孛孥孩孰孳孵	567	應懷懈懃懆憺懋罹懍懦	599	椢椦棡椌棍	631	潜潛潭澂潼潘澎澑濂潦
536	學多孺宀它宦宸寃寇寉	568	<b>懣懶懺懴懿懽懼懾戀戈</b>	600	棔棧棕椶椒椄棗棣椥	632	澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬
537	寔寐寤實寢寞寥寫寰寶	569	戊戌戌戔戛	601	棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹	633	濔濘濱濮濛瀉瀋濺瀑瀁
538	寳尅將專對尓尠尢尨尸	570	<b>夏戡截戮戰戲戳扁扎</b>	602	楷楜楸楫楔楾楮椹楴椽	634	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾
539	尹屁屆屎屓	571	扞扣扛扠扨扼抂抉找抒	603	楙椰楡楞楝榁楪榲榮槐	635	瀲灑灣炙炒炯烱炬炸炳
540	<b>展屏孱屬屮乢屶屹岌</b>	572	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿	604	榿槁槓榾槎寨槊槝榻槃	636	炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥
541	<b>岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾</b>	573	拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉	605	榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂	637	熙熈煦煢煌煖煬熏燻熄



区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
1~3桁目							
638	煩熨熬燗熹熾燒燉燔燎	670	请 傳		羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹	734	<b>尼馬虔號虧虱蚓蚣</b> 蚩蚪
639	燠燬燧燵燼	671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺襉		羹羶羸譱翅翆翊翕翔翡	735	<b>纳蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫</b>
640		672	禊禝禧齋禪禮禳禹禺秉		翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘	736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈
641	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾	673	<b></b>		耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘	737	蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿
642	犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃	674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穱		聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽	738	蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎
643	狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏	675	穢穩龝穰穹穽窈窗窕窘		聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬	739	蝴蝗蝨蝮蝙
644	猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾	676	窖窩竈窰窶 <u>竅竄</u> 窿邃藚		胛胥胙胝胄胚胖脉胯胱	740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋
645	獎獏默獗獪獨獰獸獵獻	677	竊針竏竕竓站竚竝竡竧		脛脩脣脯腋	741	螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻
646	獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢	678	竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙		隋腆脾腓腑胼腱腮腥	742	蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒
647	琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙	679	<b></b>	711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤	743	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠺蠹蠧蠻
648	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	680	筐笄筍笋筌筅筵筥筴		膣腟膓膩膰膵膾膸膽臀	744	衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞
649	璧瓊瓏瓔珱	681	<b>筧筰筱筬筮箝箘箟箍</b> 箜		臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟	745	衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢
650	瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸	682	箚箋箒筝筝箙篋篁篌節		臠臧臺臻臾舁舂舅與舊	746	袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙
651	瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞	683	箴篆篝篩簑簔篦篥籠簀		舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘	747	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊
652	甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚	684	簇簓篳篷簗簍篶簣簧籊		艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱	748	褓襃褞褥褪褫襁襄褻褶
653	畩畤畧畫畭畸當疆疇畴	685	簟簷簫簽籌籃籔籏籀觡		艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡	749	褸襌褝襠襞
654	疊疊疂疔疚疝疥疣痂疳	686	籘籟籤籖籥籬籵粃粐粵	718	苣苟苒苴苳苺莓范苻苹	750	襦襤襭襪襯襴襷襾覃
655	痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙	687	<b>給粢粫粡粨粳粲粱粮</b> 粨		苞茆苜茉苙	751	覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲
656	痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳	688	粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糥	720	茵茴茖茲茱荀茹荐荅	752	覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸
657	瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	689	糲糴 糶糺 紆	721	茯茫茗茘莅莚莪莟莢莖	753	訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛
658	瘰瘻癎癈癆癜癘癡癢癨	690	村 紜 紕 紊 絅 紘 紮 紲 絍	722	莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉	754	詒詆詈詼詭詬詢誅誂誄
659	癩癪癧癬癰	691	紵絆絳絖絎絲絨絮絏緋	723	莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁	755	海誡誑誥誦誚誣諄諍諂
660	癲癶癸發皀皃皈皋皎	692	經綉絛綏絽綛綺綮綣縩	724	蒂萇菠菲萍萢萠莽萸蔆	756	諚諫諳諧諤諱謔諠諢諷
661	皖皓皙皚皰皴皸皹皺盂	693	緇綽綫總綢綯緜綸綟綰	725	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭蒑	757	諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠
662	盍盖盒盞盡盥盧盪蘯肹	694	緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣	726	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	758	謳鞫謦謫謾謨譁譌譏譎
663	眈眇眄眩眤眞眥眦眛眷	695	縡縒緃縟縉縋縢繆繦緳	727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖	759	證譖譛譚譫
664	眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹	696	縵縹繃縷縲縺繧繝 <b>繖</b> 縤	728	蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔	760	譟譬譯譴譽讀讌讎讒
665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	697	繙繚繹繪繩繼繻纃緕纄	729	蓼蕀蕣蕘蕈	761	讓讖讙讚谺豁谿豈豌豎
666	瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼	698	辮繿纈纉續纒纐纓纔纎	730	蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊	762	豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊
667	砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼	699	纖纛纜缸缺 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	731	薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾薐	763	狸貎貔豼貘戝貭貪貽貲
668	碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔	700	罅罌罍罎罐网罕罔罘	732	藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹	764	貳貮貶賈賁賤賣賚賽賺
669	碾碼磅磊磬	701	<b>罟罠罨罩罧罸羂羆羃</b> 覇	733	蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿	765	賻贄贅贊贇驘贍贐齌贓

区点	区点4桁目	区点	区点4桁目 区点 区点4桁目	
1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8	3 9
766	賍贔贖赧赭赱赳趁趙跂	798	關闡闥闢阡阨阮阯陂陌   830    鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉	鳥鶇
767	趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫		隋陋陷陝陞   831   鶇鵯鵺鶚鶤鶩鶲鷄巤	
768	跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟	800	陝陟陦陲陬隍隘隕隗 832   鶸鶺鷆鷏鷂騺鷓鷸鷦	鳥鷭
769	蹂踵踰踴蹊	801	險隊隱隲隰隴隶隸隹雎 833 鷯鷽鸚鸛鸞鹵鹹鹽魚	
770	蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪		雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆  834  麋麌麒麕麑麝麥麩麦	支麪
771	蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋	803	霈霓雲霑霏霖霙霤霪霰 835 麹靡黌黎黏黐黔黜點	占黝
772	躊躓躑躔躙躪躡躬躰軆		霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠 836 點黥黨黯黴黶黷黹燍	
773	躱躾軅軈軋軛軣軼軻軫	805	靤靦靨勒靫靱靹鞅靼鞁  837  黽鼇鼈皷鼕鼡鼬鼾劑	磁率
774	軾輊輅輕輒輙輓輜輟輛	806	靺鞆鞋鞏鞐鞜鞨鞦鞣鞳 838 齔齣齟齠齡齦齧齬齭	足齷
775	輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉		鞴韃韆韈韋韜韭齏韲竟 839 齲齶龕龜龠	
776	轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣		韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆 840 堯槇遙瑤凜熙	
777	辭辯辷迚迥迢迪迯邇迴	809	<b>顏顋顫顯顰</b>	
778	逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋	810	顱顴顳颪颯颱颶飄飅	
779	逧逶逵逹迸	811	<b>飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝</b>	
780	遏遐遑遒逎遉逾遖遘			
781	遞遨遯遶隨遲邂遽邁邀		饐饋饑饒饌饕馗馘馥馭	
782	邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈		馮馼駟駛駝駘駑駭駮駱	
783	郛鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣		駲駻駸騁騏騅騈騙騫騷	
784	酥酪酳酲醋醉醂醢醫醯		驅驂驀驃騾驕驍驛驗驟	
785	醪醵醴醺釀釁粙釋釐釖	817	驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀	
786	釟釜釛釼釵釶鈞釿鈔鈬		髏髑髓體髞髟髢髣髦髯	
787	鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿		<b>髫髮髴髱髷</b>	
788	飽鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷	820	髻鬆鬘鬚鬟鬢鬣鬥鬧	
789	鋩錏鋺鍄錮	821		
790	錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠		魎魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟	
791	鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗	823	鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒	
792	鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔	824	鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕	
793	鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐡鐡鐺鑁		鯎鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鯎 鰮	
794	鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵	826	鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚	
795	鑷鑽鑚鑼鑾钁鑿閂閇閊	827	鱠鱧鱶鱸鳧鳬鳰鴉鴈鳫	
796	閔閖閘閙閠閨閧閭閼閻	828	<u></u>	
797	閹閾闊濶闃闍闌闕闔闖	829	鵁鴿鴾鵆鵈	

#### 索引



●機能名から探すときは、P.12-42「メニュー一覧」をご利用ください。

数字
1つ前の画面に戻る · · · · · · · · <b>]-13</b>
1文字変換 · · · · · · · · · · · · · · · · · · <b>3-7</b>
アルファベット
ACアダプタで充電する ······ <b>1-7</b>
ACアダプタ利用時のご注意 ·· <b>8</b> 、1 <b>-7</b>
Cookie 6-16
Eメール · · · · · · 5-2
Eメール送信 ····· <b>5-4</b>
Java™アプリ <b>9-2</b>
Smart-Fit ₹ - F · · · · · · · · · · 6-6
ToDo · · · · · 9-11
あ
<b>あ</b> 相手の声の大きさを変える・・・・・・ <b>14</b>
相手の声の大きさを変える <b>14</b>
相手の声の大きさを変える・・・・・ 14 相手の声を聞きやすくする・・・・・ 15 アカウント設定・・・・・・ 5-19 新しいタブで開く・・・・・ 6-7
相手の声の大きさを変える・・・・・ 14 相手の声を聞きやすくする・・・・・ 15 アカウント設定・・・・・・ 5-19 新しいタブで開く・・・・・ 6-7 アドレス入力・・・・・ 3-8、4-4
相手の声の大きさを変える・・・・・14 相手の声を聞きやすくする・・・・・15 アカウント設定・・・・・・5-19 新しいタブで開く・・・・・6-7 アドレス入力・・・・・3-8、4-4 アニメ絵文字・・・5-8
相手の声の大きさを変える・・・・・14 相手の声を聞きやすくする・・・・・15 アカウント設定・・・・・・5-19 新しいタブで開く・・・・・6-7 アドレス入力・・・・・3-8、4-4 アニメ絵文字・・・5-8 アラーム・・・・9-15
相手の声の大きさを変える・・・・ 14 相手の声を聞きやすくする・・・・ 15 アカウント設定・・・・ 5-19 新しいタブで開く・・・・ 6-7 アドレス入力・・・・ 3-8、4-4 アニメ絵文字・・・ 5-8 アラーム・・・・ 9-15 アラームを停止する・・・ 9-17
相手の声の大きさを変える・・・・・14 相手の声を聞きやすくする・・・・・15 アカウント設定・・・・・・5-19 新しいタブで開く・・・・・6-7 アドレス入力・・・・・3-8、4-4 アニメ絵文字・・・5-8 アラーム・・・・9-15

安全上のご注意・・・・・ <b>12-26</b> アンテナ・・・・・ <b>1-2</b>
L1
位置検索サービス・・・・11-15 一括データ送信・・・10-12 一括保存・・・・10-15 インストール・・・・9-2 インターネット・・・・32、6-2 インターネット接続・・・32 インターネットに接続する・・・6-4 インフォメーション・・・30、1-10 引用・・・・5-11
え
エニーキーアンサー・・・ 11-3 絵文字/記号を入力する・・・ 3-5 エラーメッセージ・・・ 12-23 遠隔操作・・・・ 11-9 エンコード・・・・ 6-8
お
応答保留・・・・・・・ 2-6 オープンポジション・・・・ 1-4 お買い上げ時の状態に戻す・・・ 11-18

お知らせのためのおもなマーク・・・・ 13 お問い合わせ先・・・・・・・・・ 12-62 おもな仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カケ
N.
カードリーダモード・・・・・・ 10-18
改行······ 3-6
外部接続端子····· 5、1-2
顔文字を入力する・・・・・・・ 3-6
各部の名前とはたらき・・・・・・ 4, 1-2
画像加工 · · · · · · · 10-8
画像を表示する・・・・・・・・・・・・・・ 10-4
カタカナを入力する············ <b>3-5</b>
カナ英数字変換······· <b>3-7</b>
壁紙
壁紙登録・・・・・・・・ 35、10-5
カメラ······ 4、34、1-2、7-2
カメラ利用時のご注意・・・・・・ 7-2

画面	サブディスプレイ画面 ······ <b>11-6</b>	電話帳登録画面 ····· 4-4
Eメール作成画面 ・・・・・・ <b>28、4-8、5-4</b>	辞書画面9-19	登録単語一覧画面3-10
Java™アプリ一覧画面 ······ <b>9-2</b>	自分の番号画面 ・・・・・・・・ 1-14	日時設定画面 11-14
Java™アプリ画面 ······· <b>9-2</b>	写真画面35	ネット辞書画面 ·····・· 9-20
USB接続モード画面 ····· <b>10-18</b>	受信BOX画面 ······ <b>5-14</b>	発信許可一覧画面 · · · · · · 11-12
アカウント設定画面 ······ <b>5-17</b>	初期化画面 ····· 11-18	発信先限定画面 11-12
アラーム画面 ·········· <b>9-15</b>	新着メール一覧画面 ····· 30、5-9	発着信制限画面 11-11
アラーム設定画面 ······· <b>9-15</b>	静止画確認画面 ······ 7-3	ファイル一覧画面 ····· <b>7-7</b> 、1 <b>0-4</b>
位置情報送出画面 11-15	静止画撮影画面 ······ 7-3	ブックマーク一覧画面 ····· 6-10
インターネット検索画面 ···· <b>6-5</b>	世界時計画面	ブックマーク画面 ········ <b>6-10</b>
インターネットメニュー画面・・ <b>32、1-20、6-4</b>	赤外線通信画面 10-10	ブックマークメニュー画面 ··· <b>6-10</b>
インフォメーション画面・・ <b>30、2-15、5-9</b>	セキュリティ設定画面 ·· <b>]-18</b> 、1 <b>]-8</b>	振り分け設定画面 ・・・・・・・ 5-15
音・バイブ・ライト画面 ···· <b>11-2</b>	設定画面 ····· 5-14	振り分け設定追加画面 ・・・・・ 5-15
オプション設定画面 ······ 6-16	全通話履歴一覧画面2-12	ページメモ一覧画面 ・・・・・・・ 6-13
オンラインサインアップ画面 ··· <b>26</b>	装飾画面 ····· 5-6	ページメモ画面 ········· <b>6-13</b>
画像加工画面 ······ 10-8	ダイヤルアップ画面 ·· 6-18、11-17	返信メール作成画面31
画像ビューア画面 ······· <b>7-7</b>	短縮ダイヤル設定画面 ・・・・・・ 4-14	保存・読込み画面 ・・・・・・ 10-15
画面設定画面 ······ 11-5	着信画面 ······ 2-6	待受画面
カレンダー画面 ······· <b>9-4</b>	着信拒否一覧画面 11-11	メール一覧画面 ・・・・・・・5-10、5-12
簡易留守録再生画面 ···· 2-8、2-10	着信拒否画面 11-11	メール画面 ······ <b>5-9</b>
緊急ブザー画面 ・・・・・・・・ 8-3	通信明細画面 ······ 2-13	メール詳細画面 ・・・・・・・・・・ 30
国番号一覧画面 ··········· <b>2-4</b>	データフォルダ画面 ······ <b>10-2</b>	メール接続先画面 ······ <b>5-21</b>
元気だよメール画面 ・・・・・・・ 8-8	電卓画面 9-24	メールメニュー画面 ······· <b>26</b>
効果音画面 ······ 11-4	電話帳検索画面 ····· 4-9	メモリカードメニュー画面 ·· <b>10-14</b>
サービス問い合わせ画面 ···· <b>2-15</b>	電話帳詳細画面 ······ 4-8	文字入力画面 · · · · · · · · 3-2
撮影画面 · · · · · · · · · · · · 34	電話帳選択画面	文字表示画面 · · · · · · · · · 11-5
撮影モード画面 ······ <b>7-5</b>	電話帳登録確認画面 4-7	ユーザー辞書画面3-10



用件一覧画面 ······ <b>9-11</b>	緊急ブザーキー・・・・・
用件登録画面 ······ <b>9-11</b>	緊急ブザーについての
予定一覧画面 ······ <b>9-8</b>	緊急ブザーを止める・
予定登録画面 ······ <b>9-5</b>	緊急ブザーを鳴らす・
読んだよメール画面 ・・・・・・ 8-6	近似予測変換
ライトメール作成画面 ····· <b>5-8</b>	
楽とも画面 ・・・・・・・・ 18、22、28	<
楽ともリンク画面 ······· <b>4-10</b>	区点コード一覧・・・・・
リモートロック画面 ······ <b>11-9</b>	区点コード入力・・・・・
履歴一覧画面2-12	グループ・・・・・・・・・・・
履歴詳細画面 ······ 2-12	クローズポジション・
画面の明るさ	1+
画面のしくみ・・・・・・12	け
画面の見かた・・・・・・・ 1-10	ケータイモード・・・・・
簡易留守録・・・・・・・・ 2-6、2-10	元気だよメール・・・・・
漢字を入力する・・・・・・・・ 24、3-3	2
簡単アドレス入力····· <b>3-8</b>	
管理者用暗証番号······ <b>1-18</b>	効果音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	項目の選択方法・・・・・
き	国際電話
丰一照明······ <b>11-7</b>	国際電話をかける・・・
キー操作ロック・・・・・・・ 11-8	故障かな?と思ったら
キーのはたらき····· <b>1-2</b>	<b>ĕ</b>
キー(ボタン)確認音・・・・・・・ 11-4	サノブナ亦市ナス
機能の呼び出しかた······ <b>16</b>	サイズを変更する・・・
機能を呼び出す 1-13	撮影画面について・・・
緊急ブザー・・・・・・・・・・・40、8-2	撮影した静止画を見る

<b></b>
<
区点コード一覧······ 12-48
区点コード入力······· <b>3-6</b>
ブループ・・・・・・・・・・・・・4-6
7ローズポジション······ <b>]-4</b>
け
「一タイモード············· <b>6-6</b>
記気だよメール············· <b>37、8-8</b>
ح
加果音
頁目の選択方法······ <b>]]</b>
国際電話・・・・・・・・・・・ 2-2
国際電話・・・・・・・ 2-2 国際電話をかける・・・・・・ 2-4
国際電話・・・・・・・・・・・ 2-2
国際電話・・・・・・・ 2-2 国際電話をかける・・・・・・ 2-4
国際電話・・・・・・・2-2 国際電話をかける・・・・・・2-4 対障かな?と思ったら・・・・・12-4 さ
国際電話・・・・・ 2-2 国際電話をかける・・・・・ 2-4 対障かな?と思ったら・・・・ 12-4 さ サイズを変更する・・・・ 10-8
国際電話・・・・・・・2-2 国際電話をかける・・・・・・2-4 対障かな?と思ったら・・・・・12-4 さ

撮影時にできること··········· <b>7-4</b>
サブディスプレイ····· 4、1-2、11-6
サブディスプレイを表示する···· <b>1-12</b>
b
辞書・・・・・・・・・・・ 9-19
下書き保存・・・・・・・ 5-5、5-8
自動受信 5-17
自分の情報送信・・・・・・・ 1-14
自分の電話番号・・・・・・・ 11、1-14
写真付きメール・・・・・ 5-4
写真を撮影する・・・・・・・・34
シャッター音······· <b>7-3</b>
充電······ <b>8</b> 、1-7
受話音量
受話□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用材料······· <b>12-41</b>
情報閲覧中の画面操作・・・・・・ 6-6
初期化
署名 5-17
新着メールを手動で確認する・・・・ <b>5-9</b>
<b>ब</b>
スクロールバー······33
ストラップ取り付け穴······ <b>4.1-2</b>
スヌーズ・・・・・・・・・ 9-16
スピーカー····· 4、1-2

スペース······ <b>3-6</b>	た	データフォルダ・・・・・・・ 1 <b>0-</b> 2
スモールライト・・・・・・ 4,9,1-2	ダイヤルアップ・・・・・・ 11-17	データを受信する····· <b>10-1(</b>
ŧ	ダイヤルアップ設定····· 6-18、11-17	データを送信する······ <b>10-1</b>
静止画を回転する・・・・・・ 10-9	タブ・・・・・・・・・・・ 16、1-13	デコラティブメール・・・・・・・ 5-6
静止画を加工する············· 10-8	短縮ダイヤル・・・・・・・・ 4-14	デスクトップモード·········· <b>6-6</b>
静止画を撮影する······ <b>7-3</b>	ち	電源を入れる・・・・・・・ 10、1-5 電源を切る・・・・・・ 10、1-5
静止画をメールに添付して送信する・・ 7-8	知的財産権について······ <b>12-37</b>	転送
世界時計9-23	着信音・・・・・・・・・・・4-5、10-5、11-2	電卓······ 9-24
世界時計連動設定 9-18	着信音量	電池カバー・・・・・・・・・・・・ 4、1-2
赤外線受信・・・・・・・ 10-10	 着信音を一時的に消す······ <b>2-7</b>	電池残量・・・・・・・・・ 13、2-2
赤外線通信・・・・・・・・ 1-14、10-10	着信拒否	電池パック・・・・・・・ 6、1 <b>2-4</b> 0
赤外線通信利用時のご注意・・・・ <b>10-10</b> 赤外線ポート・・・・・・・・・・・ <b>4、1-2</b>	着信時の動作や音を設定する・・・・ <b>11-2</b>	電池パックについてのご注意・・・・・ (
セキュリティ・・・・・・・・・・・・ 4、1-2	着信時の動作を設定する······ <b>4-5</b>	電波Offモード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
接続先 5-3、6-3	着信転送サービス・・・・・・・ <b>2-16</b>	電波サーチ・・・・・・ <b>2-</b> /
接続先を設定する······ <b>5-21、11-17</b>	っ	電波状態・・・・・・・・・・ 13、14、2-7 添付できるおもなファイル形式・・ 5-9
設定初期化・・・・・・ 11-18	 通信用サブアンテナ······ <b>1-6</b>	が付てるるのもなファイル形式が <b>5-</b> 6
セルフタイマー・・・・・ <b>7-5</b>	通信用内蔵アンテナ・・・・・・ <b>1-2</b>	電話・・・・・・・・・・ 14、2-2
₹	通知許可番号	電話帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-/
操作用暗証番号・・・・・・・ 1-18	ツールバー・・・・・・・ 6-6	電話帳に登録する・・・・・・・・・ 4-4
操作用暗証番号の入力要否を設定する・・ 1-19	通話時間・・・・・・・・ 2-13	電話帳を削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-16
送信待ち保存······ <b>5-5</b>	通話中にできること・・・・・・ <b>2-8</b>	電話帳を編集する・・・・・・・・ 4-16
ソフトウェア更新······ <b>12-2</b>	通話履歴2-12	電話帳を利用する・・・・・・・・ <b>4-</b> {
ソフトキー····· 12、1-10	τ	電話の履歴····································
	ディスプレイ····· <b>1-2</b>	電話番号を確認する・・・・・・ 11、1-14



電話を受ける・・・・・・・ 15, 2-6	パネルセーブ・・・・・ <b>1-9</b>	返信・・・・・・・ 31、5-11
電話をかける・・・・・・・ 14、22、2-3、4-8	υ	ほ
ے	ひらがなを入力する··········· <b>3-3</b>	ボイスレコーダー・・・・・・ <b>9-27</b>
時計/カレンダー・・・・・・・ <b>11-7</b>	ري ال	ポインタ・・・・・・・・・ 6-6、6-17
な	ファイル管理······ 10-6	ホ− <i>Δ</i> ····· <b>6-4</b>
内蔵辞書・・・・・・・・・・・ 9-19	ファイル管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ポジション・・・・・・ 1-4
	ファイル名変更··················· <b>10-7</b>	補正変換······ 3-7 保存形式····· 10-9
IC	ファイルを移動/コピーする・・・・ 10-6	本機の設定を示すおもなマーク・・・ <b>・ 13</b>
日時設定・・・・・・・・・ 11-14	ファイルを確認する······ <b>10-4</b>	本書での表記・・・・・・ 1-2
ニックネーム・・・・・・ 21、4-10	ファイルをメールに添付する···· <b>10-5</b>	**************************************
入力モード・・・・・・・ <b>3-2</b> 認証コード・・・・・ <b>10-10</b>	フォーマット・・・・・・・ 10-14	•
	フォーマット中のご注意・・・・・ 10-14	マークの見かた・・・・・・・ <b>13、1-10</b>
<u>ね</u>	フォルダ管理······ 10-6 フォルダ名変更····· 10-7	サブディスプレイ ······ <b>1-12</b> ディスプレイ ····· <b>1-11</b>
ネット辞書・・・・・・・・・ 9-19	フォルダーを フォルダを作成する··········· 10-6	マイク(送話口)·················· <b>1-2</b>
は	ブックマーク・・・・・・・・・・ 6-10	待受画面······ 10、12
パーソナル予測モード·········· <b>3-4</b>	プッシュトーン・・・・・・ 2-9	待受画面について・・・・・・ 1-10
バイブレータ······ <b>4-5、11-2</b>	プライベート祝日······· <b>9-5</b>	待受画面に戻る 1-13
はじめてインターネットを利用する・・ <b>1-20</b> 、 <b>6-3</b>	ブラウザの詳細を設定する・・・・・・ 6-16	マナーについて・・・・・・ 1-15
はじめてメールを利用する・・ <b>1-20、5-3</b>	フレーム撮影······· <b>7-5</b>	マナーモード・・・・・・・ 1-15
パソコンと接続して充電する・・ 10-17	^	マナーモード時にアラームを鳴らす・・ <b>9-10、9-14、9-18</b>
パソコンと接続して利用する・・ <b>10-17</b> バックアップ・・・・・・ <b>10-15</b>	ページ内検索・・・・・・・ 6-8	<i>හ</i>
バックアップ時のご注意······ <b>10-15</b>	ページ内ジャンプ······ <b>6-7</b>	メインメニュー・・・・・・ 16、1-13
バックライト・・・・・・・・ 1-9、11-7	ページメモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-13	メール・・・・・・・ 5-2



メールアドレス······ <b>3-8</b> 、 <b>4-2</b>	も	6
メール受信······ <b>30</b> 、 <b>5-9</b>	文字種変更・・・・・・・・・25	ライトメール・・・・・・ <b>5-2</b> 、 <b>5-8</b>
メール送信······ 28	文字入力・・・・・・・・・・・・ 3-2	楽ともキー・・・・・・・・・・ 18
メール着信音の鳴動時間······ <b>11-3</b>	文字入力画面について··········· <b>3-2</b>	楽ともと電話帳の関係······ 20
メール添付······ <b>35</b>	文字入力丰一··················23	
メール返信・・・・・・・・・・31	文字入力の基本・・・・・・ 23	b
メールを確認する······ <b>5-9</b> 、 <b>5-12</b>	文字入力のしかた・・・・・・ 23	リサイクル・・・・・・ <i>7</i>
メールを削除する····· <b>5-12</b>	文字入力用キー一覧・・・・・・ 12-46	リサイズ····· <b>10-</b> {
メールを装飾する····· <b>5-6</b>	文字のサイズ・・・・・・・・・・ 11-5	リモートロック・・・・・・ <b>・</b>   <b>  -</b> 9
メールを送信する····· <b>2-12、4-8、5-4</b>	文字の太さ····································	リモートロック用パスワード・・・・ <b>]]-</b> 9
メールを転送する····· <b>5-11</b>	文字を移動/複写する 3-11	料金分計サービス・・・・・・・ 2-17
メールを分類する······ <b>5-14</b>	文字を消去/修正する・・・・・・ 3-11	న
メールを返信する······ <b>5-11</b>		•
メールを保護する····· <b>5-13</b>	Ф	留守番電話サービス······ <b>2-1</b> 5
メニュー一覧······ 12-42	ユーザー辞書・・・・・・・・・・ 3-10	n
メモ帳····· <b>9-25</b>	よ	レシーバー(受話口)······ <b>1-/</b>
メモリカード····· <b>10-13</b>		連携予測変換・・・・・・・・・・ 3-4
メモリカード内のデータを確認する・・ 10-15	用件(ToDo)を登録する ······ <b>9-11</b>	連写撮影・・・・・・・・・・・・・・・ <b>7-6</b>
メモリカードへ切替····· <b>7-8、10-15</b>	用件を確認する 9-13	<del>建ラ</del> 城泉・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <b>/-</b> (
メモリカード利用時のご注意・・ 10-13	よく使う単語などを登録する・・・・ <b>3-10</b>	
メモリカードを初期化する···· <b>10-14</b>	予定リスト····· <b>9-11</b>	わ
メモリカードを取り付ける···· <b>10-13</b>	予定を確認する····· 9-8	ワイルドカード・・・・・・ <b>3-8</b>
メモリカードを取り外す····· <b>10-14</b>	予定を登録する····· <b>9-4</b>	
メモリカードをパソコンから操作する・・ 10-18	読んだよメール····· <b>8-6</b>	
メモリの使用状況を確認する・・・・ <b>10-7</b>		

#### 保証とアフターサービス



#### 保証について

保証書は、本書(裏表紙)にあります。

- ●お買い上げ年月日、販売店名をご確認ください。
- ●保証書の記載内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。(ただし、 消耗部品は除きます。)
- ■本機の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に、本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本機を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

#### アフターサービスについて

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

シャープ株式会社は、この製品の補修用性能部品を、製品の製造打ち切り後5年保有しています。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### ■修理を依頼されるときは

「**故障かな?と思ったら**」(**吹すP.12-4**) をご覧になって お調べください。

それでも異常があるときは使用を止めて、ウィルコムサービスセンターまたはシャープ株式会社 移動体サービス事業推進センター(**\*27.12-62**)にお問い合わせください。ご自分での修理はしないでください。

- ●保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて修理いた します。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が 維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。



## ② お問い合わせ先

#### ◆電話機の操作方法に関するご相談・お問い合わせ◆

■ シャープ株式会社 お客様相談センター

000,0120-606-512

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

[受付時間] 月曜~金曜 9:00~18:00

(土・日・祝日および年末年始等、弊社休業日を除く)

#### ◆電話機/オプション品の修理に関するお問い合わせ◆

■シャープ株式会社

通信システム事業本部

移動体サービス事業推進センター

サービス推進部 近畿第2センター PHS担当

#### **20570-081010**

※全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

※IP電話・PHSからはご利用いただけません。

**06-6794-9708**におかけください。

[受付時間] 月曜~金曜 9:00~17:40

(土・日・祝日および年末年始等、弊社休業日を除く)

住所:大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

#### ◆ウィルコムのサービスに関するお問い合わせ◆

**■** ウィルコムサービスセンター

2013年1月31日まで

●総合窓口(通話料無料)

ウィルコムの電話から 116

他社ケータイ、固定電話などから **0120-921-156** [オペレーター対応時間]9:00~20:00(年中無休)

#### 2013年2月1日より

●総合窓口(通話料有料)

ウィルコムの電話から

151

※「だれとでも定額」の無料通話対象となります。

他社ケータイ、固定電話などから 0570-039-151

[オペレーター対応時間]9:00~20:00(年中無休)

●各種お手続き(通話料無料)

ウィルコムの電話から 116

他社ケータイ、固定電話などから 0120-921-156

[受付時間]自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

オペレーターが受付けした各種お手続きは、内容により手数 料がかかります。

■ ウィルコムストア「My WILLCOM」

https://store.willcom-inc.com/my/

※ご契約内容の変更などがインターネット上で行える お客さま専用サポートページです。



#### 【無料修理規定】

- 1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの 注意書にしたがった正常な使用状態 で、保証期間内に故障した場合には、 無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ)本書のご提示がない場合。
  - (ロ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ)使用上の誤りによる故障および 損傷。
  - (二)故障の原因が本製品以外の機器 にある場合。
  - (木)お買い上げ後の落下、水の浸入 および圧迫などによる故障およ び損傷、または落下、水没、水濡 れなどの痕跡がある場合。

- (へ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の 天災地変および公害、塩害、異常電 圧など不慮の事故による故障およ び指傷。
- (ト)過酷な条件のもとで使用されて 生じた故障および損傷。(著しく ゴミ、ホコリなどが付着してい る場合も同様とします。)
- (チ)指定以外の電池パック・充電器などをお使いになり故障した場合。
- (リ)消耗部品の交換。
- 3. 本製品が不当に修理や分解/改造された場合や本体貼付ラベルを改変および取り外した製品は、修理(有料修理を含む)をお引受けできない場合があります。
- 4. 本製品内部に水分の付着などによる 腐食が認められた場合や破損が著し い場合は、修理不能(有料修理を含む)となる場合があります。

- 5. 本製品を指定外の機器と接続した場合、万一発生する事故については責任を負いかねます。
- 6. 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- 7. 修理により交換した交換元部品の所有権は、有料修理、無料修理を問わず、シャープ株式会社に帰属します。
- 8. 本保証書は、日本国内においてのみ 有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 9. 修理内容につきましては別途書面によりご説明いたします。

/女I田	J	I
11珍埋	х	t

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を 発行している者(保証責任者)、および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証 期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

#### 保証書

形	e W	X02SH		取扣	吸販売店名・信	主所・電話	番号	
l i	ふりがな <b>お名前</b>		様					
	 ご住所 〒							
お客様								
你								
				<i></i>	 お買い上げE	1		
	電話番号			保証		- - 月	日よ	り
	( )	_		期間	本体は 1 年間 ( ただし消耗		( )	

#### 持込修理

本書は、裏面記載の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、取扱説明書に記載のウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。 お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

保証書記載の個人情報の取扱いに関する 詳細は、

http://www.sharp.co.jp/support/guarantee-cp.html

をご参照ください。

#### シャープ株式会社

#### 本 社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

#### 通信システム事業本部

〒739-0192 広島県東広島市八本松飯田2丁目13番1号